

Thule Chariot Cougar 1 og 2

> Vejledning

101009XX



INDHOLD

1 INTRODUKTION

1.1	Tilsigtet anvendelse af vejledning	04
1.2	Tilsigtet anvendelse af vogn	04
1.3	Specifikationer	04

2 BESKRIVELSE AF DELE

3 SIKKERHED

3.1	Symboler og anvisninger	06
3.2	Generelle sikkerhedsanvisninger	06

4 KOM GODT I GANG

4.1	Udpakning af vognen	08
4.2	Medfølgende komponenter	08
4.3	Udfoldning af vognen	09
4.4	Sammenfoldning af vognen	09
4.5	Montering af hjulene	10
4.6	Afmontering af hjulene	10
4.7	Montering af styret	11
4.8	Montering af et Thule-ombygningssæt	11

5 BRUG OG FUNKTIONER

5.1	Aktivering af parkeringsbremsen	12
5.2	Brug af 2-i-1-kalechen	13
5.3	Placering af barn og sikkerhedsbælte	14
5.4	Brug af sikkerhedsstroppen	15
5.5	Justering af den justerbare affjedring	15
5.6	Brug af solskærmen	16
5.7	Brug af ventilationsåbningerne i siden	16
5.8	Bagagetaske og opbevaring	16
5.9	Brug af bagagetaske og opbevaring	17

6 YDERLIGERE OPLYSNINGER

6.1	Tilbehør	18
6.2	Service og vedligeholdelse	18
6.3	Henstillen	19
6.4	Slid og ælde	19

1 INTRODUKTION

Tak, fordi du har valgt en Thule Chariot Cougar. Din nye vogn har en fremragende kvalitet og komfort samt sikkerhedsfunktioner af højeste kvalitet.

BEMÆRK:

Alle Thule-vogne er designet med tanke på forbrugers behov for høj fleksibilitet og ydeevne. Derfor kan du købe ombygningssæt, der udvider vognens anvendelsesmuligheder, så du slipper for at investere i yderligere vogne. Du kan købe følgende fire Thule-ombygningssæt hos din lokale forhandler:



Thule-gåsesæt



Thule-løbesæt



Thule-cykelanhængersæt



Thule-langrendsskiog vandresæt

Thule Child Transport Systems Ltd. bevarer alle rettigheder til denne brugsvejledning. Ingen af de i denne brugsvejledning indeholdte tekster, detaljer eller billeder må reproducere, distribueres eller anvendes til kommercielle formål uden tilladelse, ligesom de ikke må stilles til rådighed for andre.

Yderligere vejledninger vedrørende brug af denne vogn kan downloades fra www.thule.com.

Der er lagt et stort arbejde i udformningen af denne vejledning. Skulle du mod forventning alligevel blive opmærksom på fejl, må du meget gerne oplyse os om dem.



Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN

» PART OF THULE GROUP



info@thule.com

© Thule Group 2019. All rights reserved.



www.thule.com

1.1 TILSIGTET ANVENDELSE AF VEJLEDNING

Hvem er denne vejledning henvendt til?

Denne vejledning er henvendt til køberen og brugeren af vognen, som også er ansvarlig for at holde den i god stand gennem foretagelse af den foreskrevne vedligeholdelse og udførelse af reparationer.

Når vognen anvendes sammen med Thule-cykelnhængersættet, skal du desuden følge anvisningerne i brugsvejledningen til den pågældende cykel og de deri indeholdte specifikationer for cyklens maksimale belastningsevne.

1.2 TILSIGTET ANVENDELSE AF VOGN

Brug vognen som tilsigtet

Vognen er beregnet til transport af børn i dagtimerne, på fortove, let trafikerede veje og jævne stier inden for de angivne ydelsesområder.

Du kan medtage bagage i de dertil indrettede opbevaringsposer, forudsat at den ikke er til fare for børnene i vognen.

Det anbefales kraftigt, at vognen forsynes med et sikkerhedsgodkendt, fungerende lygtesæt, hvis den anvendes under forhold med dårlig sigtbarhed, i skumringen eller efter mørkets frembrud.

Du bør desuden følge retningslinjerne i denne brugsvejledning og overholde de foreskrevne vedligeholdelseskrav.

Frarådet brug


Enhver brug ud over den ovenfor skitserede frarådes.

Det frarådes navnlig at bruge vognen til samtidig transport af mennesker og dyr, i ujævnt, uasfalteret terræn og til kommercielle formål, ligesom det frarådes, at vognen overbelastes, udsættes for høj fart og repareres eller ændres i modstrid med retningslinjerne.

Producenten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af utilsigtet brug – denne sker på brugerens eget ansvar.

1.3 SPECIFIKATIONER

	Chariot Cougar 1	Chariot Cougar 2
Maksimal passagervægt	22 kg / 49 lb	22 kg / 49 lb
Maksimal bæreevne, inklusive passager(er) og bagage	34 kg / 75 lb	45 kg / 100 lb
Antal børn	1	2
Mål uden styr (længde x bredde x højde)	89 x 69 x 86 cm 35 x 27 x 34"	90 x 82 x 86 cm 35 x 32 x 34"
Mål sammenfoldet (længde x bredde x højde)	107 x 61 x 27 cm 42 x 24 x 11"	107 x 80 x 27 cm 42 x 31 x 11"
Vognens vægt uden Thule-ombygningssæt	11 kg / 24 lb	13 kg / 28 lb
Maksimal passagerhøjde	111 cm / 44"	
Hoved/hjelm må ikke stikke ud af vognrammen		

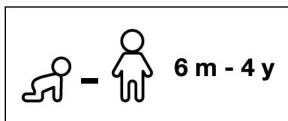

2

BESKRIVELSE AF DELE



MEDFØLGER

- A. Chariot Cougar 1- og 2-understel
- B. Højdejusterbart styr
- C. 2 - 20" Aluminiumshjul
- D. 2-i-1-overtræk
- E. Tilbehørsværstang



3 SIKKERHED

For at få størst glæde af vognen er det vigtigt, at du bruger den forsvarligt. Det er derfor meget vigtigt, at du gør dig bekendt med sikkerhedsanvisningerne i vejledningen og følger dem konsekvent.

3.1 SYMBOLER OG ANVISNINGER

I denne brugsvejledning benyttes advarsler og bemærkninger til at understrege hhv. sikkerhedsoplysninger og oplysninger om optimal brug.



ADVARSEL

Advarsler indeholder vigtige anvisninger til sikker brug af vognen. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan føre til, at du og/eller din(e) passager(er) kommer alvorligt til skade eller omkommer.

BEMÆRK

Bemærkninger indeholder yderligere anvisninger, som letter brugen af produktet.

3.2 GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Wjhujhu 2 Hf n efoof wfkefojoh ujn gsfnujejh sfgfsodf/
- Ev lbo csjohf eju cbsot tjllfsi fe jgbsf, iwjtevjllf gÖhfs wfefeofo/
- Fgu fsrbe bnesjh cbsofu vefo pqtzo/
- Csvh bruje tfifo
- Blujwfs bruje qbsl fsjohtcsf n tfo, oas ev qbsl fsfs vognen.
- Belast ikke vognen med yderligere børn eller tasker.
- Vognen bliver ustabil, hvis den af producenten foreskrevne bæreevne overskrides.
- Vognen må ikke anvendes til børn, hvis vægt overskrider vægtbegrænsningerne.
- Når vognen bruges til kun ét barn, placeres barnet midt i vognen.
- Bruger af vognen skal være opmærksom på farer, såsom vindkøling og varmeudmattelse, hvis børnene i vognen i en længere periode udsættes for lave temperaturer eller høje temperaturer uden tilstrækkelig ventilation eller væsketilførsel og er mindre aktive.

- TÕsh gps, bu cbsofut l spq, uÕk, toÕsfcaoe fmf s ñfhfuÕk jllf l p n n fs j lpoublu n fe wphofot cfwÕhfñjh efñf/
- Qbt qajllf bu gaj gñhsfof j lñfn n f wfe ve- fmf s tbn n fogpñeojoh bg wphofo/ TÕsh gps, bu cbsofu jllf l p n n fs gps uÕu qaj ef cfwÕhfñjh efñf/
- Efs na jllf npoufsft bvuptupñf fmf s boesf tÕefs, efs jllf fs hpelfoeu bg Uivñf Dijie Usbotqpsu Tztuf n t Mue, j wphofo/
- Bowfoe lvo tubujwfs ph ubtlfs, efs fs hpelfoeu bg Uivñf Dijie Usbotqpsu Tztuf n t Mue/, eb wphofo fmf st wñ cñjwf vtubcjñ/
- Efu fs qpufoujñu gbsñjhu bu csvhf ujñcf iÕstqspevlufs, tñ jllf fs hpelfoeu bg Uivñf Dijie Usbotqpsu Tztuf n t Mue/
- Csvh jllf sfhÕsñht nñeñfs, n fo lvo nñe tÕcf ph wboe, wfe sfhÕsñh bg wphofo/
- VegÕs jllf Õoesñhfs qaj wphofo/
- Efs na lvo csvhft sftfswfefñf, tñ fs ñfwfsfu fmf s bocfgñbfu bg qspevdfofoÕgps i boeñfsfo/
- Csvh jllf wphofo qaj usbqqfs fmf s svñfusbbqqfs/
- Csvh jllf wphofo j oÕsi fefo bg acfo jñe/
- Wphofot cbñtñef tlbñ wÕsf gpstzofu n fe fo tzoñjh sfñfñt, efs pwfsipñefs ñplbñf cftuf n n fñtfs, oas efo usÕllft cbñ fo dzlñf/
- GÕs iwfs uvs tlbñ ev lpouspñmfsf, bu efo qajpcñfef wpho jllf hfñfsfs dzlñfot ofecsf n tojoh, qfegñfs fmf s tuzsf fwof/
- LÕs bñesñh qaj dzlñf pñ obuuf o vefo qbtñfoef dzlñfñcfñztojoh/ Pwfsipñe bññf ñplbñf ñpwlsbw ujñ dzlñfñcfñztojoh/
- LÕstñ n fe dzlñfñboi Õohfs fñufs fo fñflusjtl dzlñf (FQBD, Fñfdusjdbñmz Qpx fs Bttjtufe Dzññf) lbo wÕsf voefñbñu ñpwñ Õöttñhf cñhsÕotojohfs/ Pwfsipñe bññe ñplbñf ñpwñ ph sfññfs/
- lvtl bu dzlñfñboi Õohfsfo lbo qajwñslf cññtñf Õohef ph lÕsfñhfot lbcfs ofñbujwu, oas efo fs npoufsfu/



ADVARSEL

Produktet er ikke egnet til skøjteløb.



ADVARSEL

Produktet er ikke egnet til løb, medmindre der monteres et Thule-løbesæt.



ADVARSEL

Lad ikke dit barn lege med dette produkt.

4

KOM GODT I GANG

4.1 UDPAKNING AF VOGNEN



- A. Åbn kassens flapper, og fjern hæfteklammerne.
- B. Tag styret ud af kassen.
- C. Læg kassen på siden på en ren, solid overflade.
- D. Træk vognen og hjulene ud af kassen. (Se billede 1)
- E. Fjern og kassér al emballage.

4.2 MEDFØLGENDE KOMPONENTER



Kontroller, at følgende dele følger med vognen:

- Chariot Cougar-understel
- 2-i-1-kaleche (på understellet)
- Styr
- To 20" hjul
- Tilbehørsværstang
- Brugsvejledning

BEMÆRK

Opbevar vognen og dens komponenter på et tørt sted, så de altid er i god stand.

4.3 UDFOLDNING AF VOGNEN

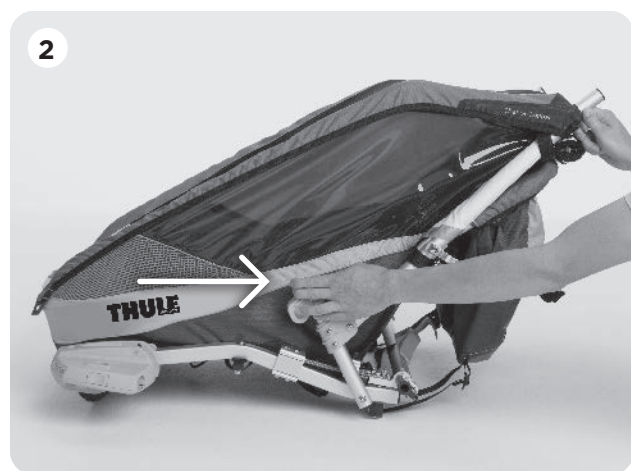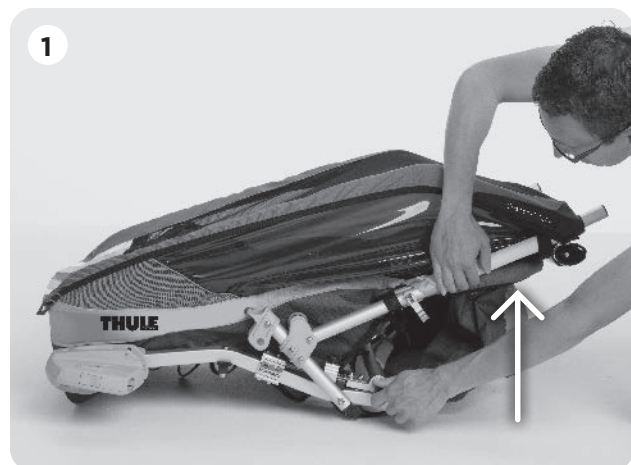

- A. Tag fat med den ene hånd på overrammen og den anden på vognakslen, og træk de to halvdele fra hinanden. (Se billede 1)
- B. Tag fat med den ene hånd på overrammen og den anden på Click n' Store™-beslaget, og træk bagramme bagud, indtil den automatiske låseskive er gået i indgreb. Gentag processen for vognens anden side. (Se billede 2)
- C. Kontroller, at vognens ramme er låst fast ved at trykke den venstre og højre bagramme frem.



ADVARSEL

Kontroller, at alle låsemekanismer er gået i indgreb før brug.

4.4 SAMMENFOLDNING AF VOGNEN



- A. Træk ud i eller frigør med den ene hånd den automatiske låseskive på den ene side af bagrammen. Skub Click n' Store™- beslaget fremad med den anden hånd. Gentag processen for bagrammen på vognens anden side. (Se billede 3)
- B. Tag fat med den ene hånd på overrammen og den anden på vognakslen, og tryk de to halvdele sammen.



ADVARSEL

Pas på ikke at få fingrene i klemme ved ud- eller sammenfoldning af vognen, og hold barnet på afstand under processen.

4.5 MONTERING AF HJULENE



- A. Tryk og hold udløsningsknappen på hjulet nede.
- B. Før hjulakslen ind i vognakslen. (Se billede 1)
- C. Slip udløsningsknappen på hjulet.
- D. Tryk hjulet helt ind i vognakslen.
- E. Kontroller, at hjulet sidder helt fast på vognen med et rask træk.
- F. Gentag proceduren for det andet hjul.
- G. Kontroller lufttrykket i hvert dæk ved hjælp af en dæktryksmåler. Dæktrykket bør være mindst 30 psi (2,1 bar) og højst 35 psi (2,5 bar).
- H. Hvis lufttrykket er for lavt i et eller begge dæk, skal du pumpe det eller dem med en cykelpumpe.



ADVARSEL



Før hver tur skal du sikre, at begge hjul er låst forsvarligt fast i vognakslen.

4.6 AFMONTERING AF HJULENE



- A. Tryk og hold udløsningsknappen på et af hjulene nede. (Se billede 2)
- B. Træk hjulet ud af vognakslen.
- C. Gentag proceduren for det andet hjul.

4.7 MONTERING AF STYRET

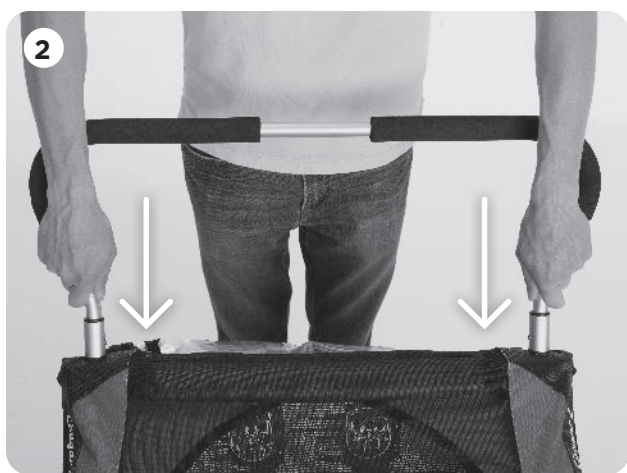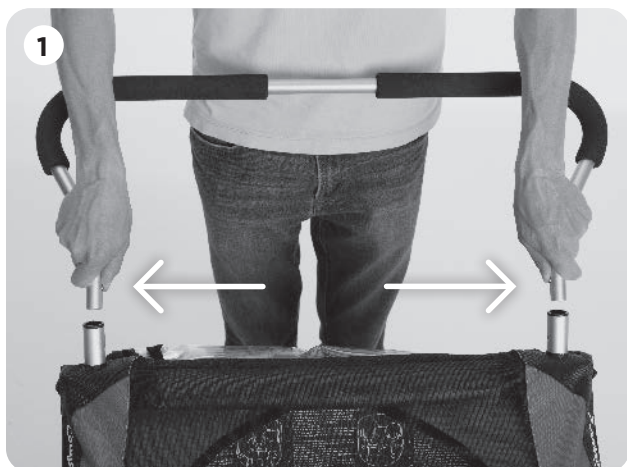

- A. Tag fat på hver side af styret, og tryk og hold fjederstifterne i begge ender af styret inde. (Se billede 1)
- B. Skub styrets ender ind i vognens overramme. Lad fjederstifterne klikke på plads. (Se billede 2)
- C. Kontroller, at styret sidder helt fast på vognen med et rask træk. Styret må ikke kunne trækkes ud.
- D. Styret fjernes ved at trykke begge fjederstifter gennem overrammen og trække styret ud.



ADVARSEL

Før hver tur skal du sikre, at begge styrets fjederstifter er gået i indgreb.

Hvis styret belastes med evt. bagage, påvirkes vognens stabilitet.

4.8 MONTERING AF ET THULE-OMBYGNINGSSÆT

- A. Vælg et af følgende Thule-ombygningssæt:
 - Thule-gåsæt
 - Thule-løbesæt
 - Thule-cykelanhængersæt
 - Thule-langrendsski- og vandresæt
- B. Monter og brug det valgte sæt i henhold til vejledningen til det pågældende Thule-ombygningssæt.


BEMÆRK

Det justerbare HeightRight™-styr har to stillinger: høj og lav. Tag styret af, og vend det om, for at skifte mellem stillingerne.

5

BRUG OG FUNKTIONER

5.1 AKTIVERING AF PARKERINGSBREMSEN

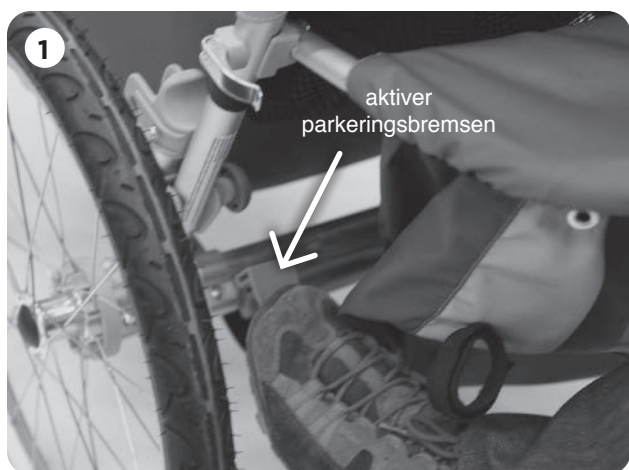

- A. Tryk den røde fodpedal på vognakslen ind for at aktivere parkeringsbremsen. (Se billede 1)
- B. Kontroller altid, at bremsen fungerer efter aktivering – vognen må ikke kunne rulle frem eller tilbage.
- C. Træk den røde fodpedal på vognakslen ud for at frigøre parkeringsbremsen. (Se billede 2)




ADVARSEL

Lad aldrig barnet sidde i vognen uden opsyn.

Parkeringsbremsen skal altid aktiveres, når barnet placeres i eller tages ud af vognen.

BEMÆRK

Det er ikke nødvendigt at justere parkeringsbremsen.

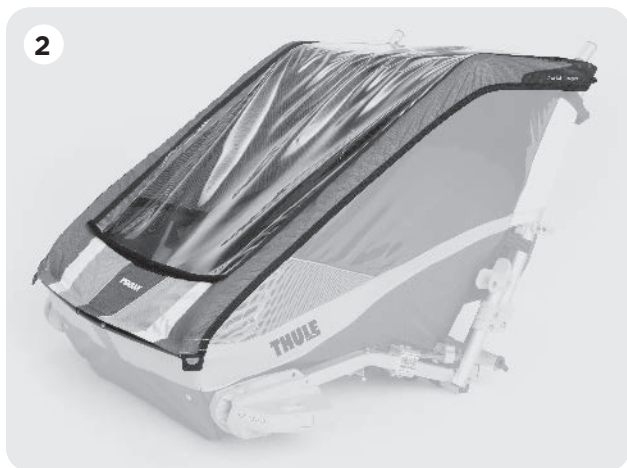

5.2 BRUG AF 2-I-1-KALECHEN

- A. Du kan øge luftstrømmen i vognen ved at rulle plastvinduet op. Brug elastikringene oven over kalechen til at holde vinduet oppe. (Se billede 1)
- B. Rul plastvinduet ned for at lukke af for vind og vejr. Vinduet lukkes ved at lukke lynlåsene i siden af frontvinduet.
- C. Kalechen åbnes ved at trække ned i tommeltapperne nederst på kalechen og hægte den af vognens forside.
- D. Kalechen lukkes ved at trække ned i tommeltapperne i bunden af kalechen og hægte den på forsiden af vognen. (Se billede 2)
- E. Kalechen kan tages af vognen ved at tage styret af, afmontere tilbehørsværstangen, åbne kalechen og trække det øverste af kalechen op og fri af overrammen.
- F. Kalechen sættes tilbage på vognen ved at tage styret af, afmontere tilbehørsværstangen og føre hullerne øverst på kalechen ned over overrammen.



ADVARSEL

Brugeren af vognen skal være opmærksom på farer, såsom vindkøling og varmeudmattelse, hvis børnene i vognen i en længere periode udsættes for lave temperaturer eller høje temperaturer uden tilstrækkelig ventilation eller væsketilførsel og er mindre aktive.



ADVARSEL

Når vognen anvendes som cykelanhænger, bør overtrækket lukkes for at holde skidt og snavs ude.

5.3 PLACERING AF BARN OG SIKKERHEDSBÆLTE

- A. Aktiver parkeringsbremsen.
- B. Åbn 2-i-1-kalechen.
- C. Løsn alle bælteerne.
- D. Åbn skridtselespændet på skulderselen ved at trykke på den røde udløsningsknap.
- E. Sæt barnet/børnene til rette.
- F. Indstil skulderselens højdejustering, som er placeret på de lodrette remme i sæderyggen, så den har samme højde som barnet/børnenes skuldre. (Se billede 1)
- G. Løft op i skridtselen, forbind de to skulderspænder, og sæt dem begge fast i skridtspændet. (Se billede 2)
- H. Juster selelængden, indtil skridtselespændet sidder over barnets/børnenes nedre bryst. (Se billede 3)
- I. Stram forsigtigt de to skulderremme ved at trække i enderne. Kontroller, at selesystemet slutter tæt om barnets talje og skuldre. Sørg for, at skulderpuderne sidder på barnets skuldre og ud for halsen.



ADVARSEL

Sædeenheden er ikke egnet til børn under 6 måneder. Anvend en sele, så snart barnet kan sidde uden hjælp.

Brug ikke puder, der er tykkere end 10 mm.

Kontroller, at sædeenhedens lukkeanordning er gået korrekt i indgreb før brug.

Brug altid sikkerhedsselen. så barnet ikke falder eller glider ud og kommer til skade.

BEMÆRK

Når Thule Chariot Cougar 2 bruges til kun ét barn, placeres barnet altid i højre side.



5.4 BRUG AF SIKKERHEDSSTROPPE




- A. Kom den løse ende af sikkerhedsstroppen om håndledet for at forhindre, at vognen løber fra dig. (Se billede 1)
- B. Læg den løse ende af sikkerhedsstroppen ind i den store mesh-lomme.



ADVARSEL

Hvis du ikke bruger sikkerhedsstroppen, risikerer du, at vognen løber fra dig. Dette kan føre til, at passageren/passagererne kommer alvorligt til skade eller omkommer.

5.5 JUSTERING AF DEN JUSTERBARE AFFJEDRING

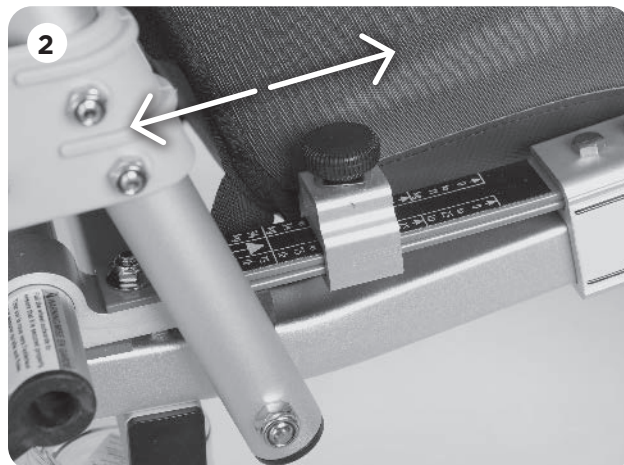

- A. Løsn indstillingsknappen (drej den mod uret) uden passagerer i vognen.
- B. Skub justeringsbeslaget langs bladfedrene, indtil det står ud for den samlede vægtbelastning, der er i vognen, og som vises bag indstillingsknappen (dvs. vægten af barnet/børnene samt af bagagen). (Se billede 2)
- C. Spænd indstillingsknappen (drej den med uret).

BEMÆRK


På Chariot Cougar 2 kan du flytte justeringsbeslaget lidt frem i den side, hvor der sidder en lettere passager, og lidt bagud i den side, hvor der sidder en tungere passager, for at få en mere jævn kørsel.

5.6 BRUG AF SOLSKÆRMEN




- A. Hold solen ude ved at rulle solskærmen ned. Luk solskærmen ved hjælp af velcrobåndet nederst på solskærmen. (Se billede 1)
- B. Få mere lys ind i vognen ved at rulle solskærmen op. Hold solskærmen oppe ved hjælp af de øverste elastikringe.

5.7 BRUG AF VENTILATIONSÅBNINGERNE I SIDEN

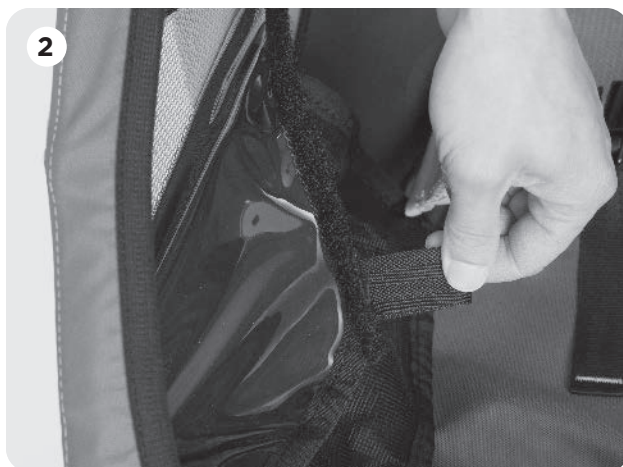

- A. Du kan øge luftstrømmen i vognen yderligere ved at åbne den ene eller begge ventilationsåbninger i siden.
- B. Luk ventilationsåbningerne i siden for at lukke af for vind og vejr. De lukkes ved hjælp af velcrobåndet i kanten. (Se billede 2)

5.8 BAGAGETASKE OG OPBEVARING

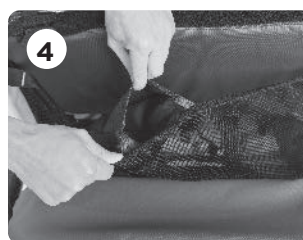

Vognen er udstyret med følgende opbevaringsrum:

- A. Én bagagetaske nederst bagpå. (Se billede 3)
- B. Én stor mesh-lomme øverst bagpå. (Se billede 4)
- C. Én mindre lomme i den store mesh-lomme.
- D. To små mesh-lommer foran i vognen. (Se billede 5)

BEMÆRK

Bagagetaskestens maksimale lastkapacitet er 4 kg (8,8 pund).

Med bagagestativet placeret over siddepladsen kan vognen bære yderligere 2,3 kg (5 pund).



ADVARSEL

Belast ikke vognen med yderligere børn eller tasker.

5.9 BRUG AF BAGAGETASKE OG OPBEVARING



- A. Bagagetasken sænkes ved at åbne snaplåsene i begge sider af bagrammen og trække tasken ned. Luk snaplåsene igen for at holde bagagetasken på plads. (Se billede 1)



- B. Bagagetasken hæves ved at løsne snaplåsene i begge sider af bagrammen og trække tasken op. Stram snaplåsene for at holde bagagetasken på plads. (Se billede 2)



ADVARSEL

Vognen bliver ustabil, hvis den af producenten foreskrevne bæreevne overskrides.

6

YDERLIGERE OPLYSNINGER

6.1 TILBEHØR

Du kan få en masse forskelligt tilbehør til din Chariot:

- Drikholder
- Kopholder
- Løbebremse
- Akselmonteret ezHitch Partial
- Indvendig Shimano-adapter til navtrækkrog
- Indvendig SRAM-adapter til navtrækkrog
- Bagagestativ
- Babyslynge
- Kørepose til helårsbrug
- Babystøtte
- Overtræk
- Regnslag

Kontakt den lokale forhandler, eller besøg vores hjemmeside:
www.thule.com for at få flere oplysninger.



ADVARSEL

Vognens ydeevnen og sikkerhed er afhængig af, at den serviceres og vedligeholdes korrekt.

6.2 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Efterse jævnligt vogn, Thule-ombygningssæt og tilbehør for skader og tegn på slitage.

Metalkomponenter

Kontroller komponenterne for buler eller revner. Brug ikke vognen, hvis nogen af metalkomponenterne er revnede eller beskadigede.

Spænder

Gennemgå regelmæssigt vognen for at se, om nogen af spænderne er bøjet, knækket, løse eller mangler. Stram alle løse spænder, og udskift eventuelle beskadigede eller manglende spænder.

Affjedring

Kontroller fjedrene for revner eller tegn på træthed. Før justeringsbeslaget frem og tilbage, og efterse hver enkelt fjeder i fuld længde. Brug ikke vognen, hvis en eller flere fjedre er revnet eller brækket.

Stof

Kontroller regelmæssigt stoffet for flænger, slidte områder eller andre tegn på skade. Du kan risikere, at barnet stikker en hånd gennem huller i stoffet og dermed kommer i kontakt med hjul eller vejbelægning.

Hjul

Rengør hjulakslerne, og kom fedt eller olie på alle ubeskyttede bevægelige dele. Få hjulene efterset og serviceeret mindst én gang om året.

Du anbefales kraftigt at tage vognen med til en autoriseret serviceudbyder en gang om året for at holde den i bedst mulig stand.

Rengør med jævne mellemrum vognen med varmt vand og en mild sæbeopløsning. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

6.3 HENSTILLEN

Opbevar vogn, Thule-ombygningssæt og tilbehør på et tørt sted og ikke i direkte sollys. Hæng om muligt vognen op, så den ikke har kontakt med jorden. Vognen bør være tør inden henstilling for at forhindre skimmel- eller bakterievækst. Hjulene må ikke have kontakt med vinduerne under opbevaring. Lad ikke vognen være koblet til en cykel i længere perioder.

6.4 SLID OG ÆLDE

Vognen er meget holdbar, og du kan transportere dit barn eller dine børn i den i år fremover. Den bliver dog slidt med tiden afhængigt af en række faktorer.

Anvendelse og antal kørte km

Jo oftere vognen bruges, og jo længere afstande, den tilbagelægger, desto mere slides den.

Service og vedligeholdelse

Det er vigtigt at rengøre og vedligeholde vognen løbende for at holde den i god stand.

Henstillen

Når vognen henstilles som foreskrevet, mindskes sliddet, navnlig på stoffet.

Type af brug

Skarpe sving, hurtig acceleration og hårde opbremsninger er alt sammen med til at øge slitagen på diverse komponenter.

Vejr

Forskellige vejrforhold påvirker de enkelte komponenter forskelligt. Direkte sollys slider på stoffet, vinduerne og gummi-hjulene. Salt i luften eller på vejen påvirker fælgene og stofgulvet. Snavs og mudder kan trænge ind i de bevægelige dele og dermed også øge slitagen.

Øget komponentslitage er ikke nødvendigvis et tegn på produktfejl. Brugen og vedligeholdelsen af vognen vil i høj grad påvirke dens ydeevne.



Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN

» PART OF THULE GROUP



info@thule.com

© Thule Group 2019. All rights reserved.



www.thule.com