

THULE
SWEDEN®

Thule Chariot Cougar 1 и 2

› **Инструкция**

101009XX



H
51100468

Bring your life
thule.com

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1	Руководство пользователя	04
1.2	Предназначение коляски	04
1.3	Характеристики	04

2 ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

3 БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1	Условные обозначения и инструкции	06
3.2	Общие правила техники безопасности	06

4 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

4.1	Распаковка коляски	08
4.2	Комплект поставки	08
4.3	Раскладывание коляски	09
4.4	Складывание коляски	09
4.5	Установка колес	10
4.6	Демонтаж колес	10
4.7	Установка руля	11
4.8	Установка дополнительного набора Thule	11

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1	Установка стояночного тормоза	12
5.2	Использование чехла «два в одном»	13
5.3	Размещение ребенка и ремень безопасности	14
5.4	Использование предохранительного браслета	15
5.5	Регулировка подвески Thule	15
5.6	Применение навеса	16
5.7	Использование бокового отверстия	16
5.8	Грузовая сумка и багажник	16
5.9	Использование грузовой сумки	17

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1	Аксессуары	18
6.2	Обслуживание и уход	18
6.3	Хранение	19
6.4	Износ элементов	19

1

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор Thule Chariot Cougar. Ваша новая коляска отличается высоким качеством, надежностью и удобством.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Все коляски Thule спроектированы с учетом нужд конечного потребителя и его стремления к универсальности и надежности. Для этого мы предлагаем вам приобрести дополнительные наборы, которые позволяют заниматься различными видами спорта. Это исключает потребность в покупке нескольких специализированных детских колясок. У местного дилера можно приобрести необходимые дополнительные наборы для конверсии.



Набор для прогулок Thule



Набор для бега Thule



Набор для крепления к велосипеду Thule



Набор Thule для пеших походов и катания на лыжах

Компания Thule Child Transport Systems Ltd. сохраняет все права на настоящее руководство пользователя. Не разрешается копирование, распространение и несанкционированное использование текста, деталей или иллюстраций из данного руководства в коммерческих целях. Также не разрешается его передача третьим лицам.

Дополнительное руководство по использованию данной коляски можно загрузить на сайте www.thule.com. Составлению данного руководства удавалось большое внимание. Если вы все же обнаружите какие-либо ошибки, мы будем признательны, если вы сообщите нам о них.



Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN

» PART OF THULE GROUP



info@thule.com



www.thule.com

© Thule Group 2019. All rights reserved.

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для кого предназначено данное руководство?

Данное руководство предназначено для покупателей и пользователей колясок, которые отвечают за их содержание в надлежащем состоянии, техническое обслуживание и ремонт.

В случае использования данной коляски с набором для крепления к велосипеду Thule следуйте руководству по эксплуатации велосипеда, который используется в качестве буксира, и установленным требованиям по максимально допустимой нагрузке на велосипед.

1.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЯСКИ

Использование по назначению

Данная коляска предназначена для прогулок с детьми в светлое время суток по тротуарам, дорогам общего пользования с неинтенсивным движением и по гладким дорогам.

Багаж можно перевозить в специальных грузовых сумках, если ребенок в коляске не подвергается при этом риску.

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес пассажира

Максимальная грузоподъемность, включая пассажиров и груз

Количество детей

Если детская коляска используется в условиях плохой видимости, в сумерках или в темное время суток, настоятельно рекомендуется использовать набор со светодиодными элементами.

Рекомендуется следовать данному руководству по эксплуатации и выполнять все предписанные эксплуатационные требования.

Запрещенное использование

Любое использование, не оговоренное выше, не рекомендуется.

В первую очередь не рекомендуется размещение в коляске животных вместе с ребенком, использование данной коляски на бездорожной местности, использование в коммерческих целях, перегрузка, превышение скорости, неправильный ремонт и модификация.

Производитель не несет ответственности за повреждения в результате нерекомендованного использования — риск за такое использование берет на себя пользователь.

Chariot Cougar 1

22 кг / 49 фунтов

34 кг / 75 фунтов

1

Chariot Cougar 2

22 кг / 49 фунтов

45 кг / 100 фунтов

2

Габариты без учета руля (длина x ширина x высота)

89 x 69 x 86 см

35 x 27 x 34 дюймов

90 x 82 x 86 см

35 x 32 x 34 дюймов

Габариты в сложенном виде (длина x ширина x высота)

107 x 61 x 27 см

42 x 24 x 11 дюймов

107 x 80 x 27 см

42 x 31 x 11 дюймов

Вес детской коляски без дополнительных наборов Thule

11 кг / 24 фунта

13 кг / 28 фунтов

Максимальный рост пассажиров

111 см / 44 дюйма

Голова/шлем не должны быть выше рамы коляски



2

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ



В КОМПЛЕКТЕ

- A. Ходовая часть одноместной или двухместной коляски Chariot Cougar
- B. Настраиваемый по высоте руль
- C. Два алюминиевых колеса диаметром 50,8 см
- D. Чехол «два в одном» для защиты от осадков
- E. Дополнительная поперечная балка



3

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасное использование данной детской коляски имеет первостепенное значение. Поэтому важно, чтобы вы ознакомились с правилами техники безопасности, обозначенными в данном руководстве, и следовали им каждый раз, когда используете детскую коляску.

3.1 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ

В данном руководстве используются предупреждения и замечания, чтобы выделить информацию по безопасности и оптимальному использованию.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В предупреждениях представлены инструкции по безопасному использованию данной детской коляски. Невыполнение данных инструкций может привести к несчастному случаю, серьезным повреждениям или смерти для вас и (или) вашего пассажира.

ПРИМЕЧАНИЕ

В примечаниях представлены дополнительные инструкции для облегчения использования продукта.

3.2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Важно: сохраните данное руководство для дальнейшего использования.
- Безопасность вашего ребенка может быть под угрозой, если вы не следите данным указаниям.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Всегда ставьте коляску на стояночный тормоз, когда останавливаете коляску.
- Всегда пристегивайте ребенка ремнями безопасности.
- Не садите в коляску больше детей, чем указано в данном руководстве, и не превышайте ограничения по массе багажа.
- При превышении рекомендованной производителем нагрузки коляска становится неустойчивой.
- Не используйте данную коляску для детей, масса которых превышает указанное максимальное значение.
- Когда в коляске находится один ребенок, он должен сидеть по центру.

- Пользователь данной детской коляски должен осознавать опасности, связанные с воздействием внешних факторов, таких как охлаждение ветром и перегрев. Такие опасности возникают в результате сниженной подвижности детей при длительном воздействии низких температур или при длительном пребывании на улице при теплой погоде без надлежащей вентиляции или пополнения запаса жидкости в организме.
- Следите за тем, чтобы части тела ребенка, его одежда, шнурки и игрушки не соприкасались с движущимися частями коляски.
- Будьте внимательны при складывании и раскладывании данной детской коляски, чтобы не защемить пальцы. Убедитесь, что дети не достают до движущихся частей; в противном случае они могут пораниться.
- Не устанавливайте автокресло или другие приспособления, не одобренные Thule Child Transport Systems Ltd., внутрь данной коляски.
- Используйте только багажные изделия, одобренные Thule Child Transport Systems Ltd. В противном случае данная детская коляска станет неустойчивой.
- Использование любых аксессуаров, не одобренных Thule Child Transport Systems Ltd., может представлять опасность.
- Не используйте растворители для химической чистки данной детской коляски; используйте только мягкое мыло и воду.
- Не вносите изменений в конструкцию данной коляски.
- Не используйте данную детскую коляску на лестницах и эскалаторах.
- Не используйте данную детскую коляску вблизи открытого огня.
- Светоотражатель, который отвечает местным требованиям, должен быть виден на задней части детской коляски, когда она используется для велопробежек.
- Перед каждым выездом необходимо убедиться, что прикрепленная детская коляска не мешает торможению, нажатию на педали или управлению велосипедом.
- Никогда не ездите на велосипеде ночью без надлежащего освещения. Соблюдайте все местные требования в отношении освещения.
- На велосипедные прицепы, которые перевозят электровелосипед, могут распространяться законодательные ограничения. Соблюдайте все местные юридические требования.
- Если к велосипеду присоединен прицеп, помните о его отрицательном влиянии на тормозной путь велосипеда.
- Следует использовать только те запасные детали, которые рекомендуются либо поставляются производителем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный продукт не подходит для катания на коньках.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный продукт не подходит для занятий бегом без специального набора Thule для бега.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разрешайте ребенку играть с данным продуктом.

4

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

4.1 РАСПАКОВКА КОЛЯСКИ



- A. Откройте борты коробки и удалите скобы.
- B. Достаньте руль из коробки.
- C. Положите коробку на бок на чистую жесткую поверхность.
- D. Выдвиньте коляску и колеса из коробки. (См. рис. 1.)
- E. Удалите весь упаковочный материал и утилизируйте его.

4.2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Убедитесь, что в упаковке присутствуют следующие предметы.

- Ходовая часть Chariot Cougar
- Чехол «два в одном» (для корпуса)
- Руль
- Два колеса диаметром 50,8 см
- Дополнительная поперечная балка
- Руководство пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ

Храните коляску и ее компоненты в сухом безопасном месте, чтобы обеспечить ее сохранность в отличном состоянии.

4.3 РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

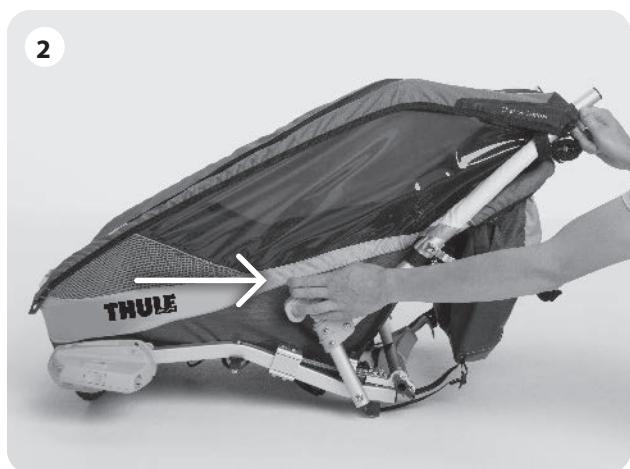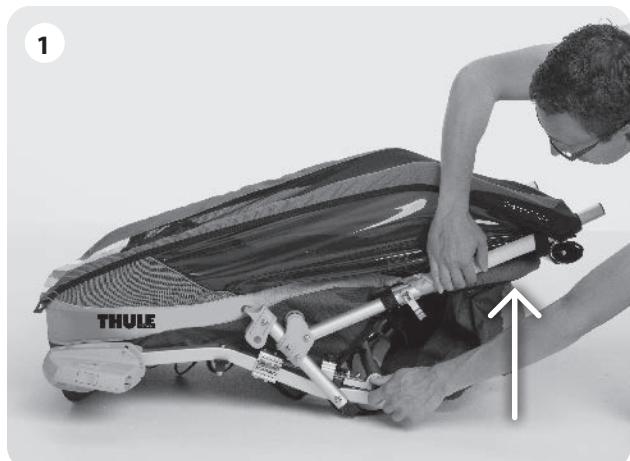

- Одной рукой придерживая верхнюю раму, а другой ось коляски, разведите две части коляски. (См. рис. 1.)
- Одной рукой придерживая верхнюю раму, а другой рычаг Click n' Store™, потяните заднюю раму вниз до срабатывания дисков автоблокировки. Повторите ту же процедуру с другой стороны коляски. (См. рис. 2.)
- Убедитесь, что рама коляски зафиксирована, с усилием надавив на правую и левую задние рамы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием коляски убедитесь, что все замыкающие приспособления застегнуты.

4.4 СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ



- Одной рукой потяните или освободите диски автоблокировки с одной стороны задней рамы. Другой рукой надавите на рычаг Click n' Store™. Повторите ту же процедуру с другой стороны коляски. (См. рис. 3.)
- Одной рукой придерживая верхнюю раму, а другой — ось коляски, сведите две части коляски. (См. рис. 1.)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте внимательны при складывании и раскладывании данной детской коляски, чтобы не защемить пальцы. Чтобы избежать ранений, не разрешайте ребенку приближаться к коляске при ее складывании и раскладывании.

4.5 УСТАНОВКА КОЛЕС



- A. Нажмите и удерживайте кнопку быстрого съема колеса.
- B. Поместите ось колеса в ось коляски. (См. рис. 1.)
- C. Отпустите кнопку быстрого съема колес.
- D. Надавите на колесо, так чтобы оно полностью наделось на ось коляски.
- E. Убедитесь, что колесо надежно закреплено, резко потянув за него.
- F. Повторите ту же процедуру с другим колесом.
- G. С помощью шинного манометра проверьте давление воздуха в каждом колесе. Минимальное рекомендуемое давление составляет 2,1 бар, максимальное — 2,5 бар.
- H. Если по крайней мере в одном колесе давление воздуха слишком низкое, накачайте колеса велосипедным насосом.

4.6 ДЕМОНТАЖ КОЛЕС





- A. Нажмите и удерживайте кнопку быстрого съема колеса. (См. рис. 2.)
- B. Снимите колесо с оси коляски.
- C. Повторите ту же процедуру с другим колесом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед поездкой убедитесь, что оба колеса надежно закреплены на оси коляски.

4.7 УСТАНОВКА РУЛЯ

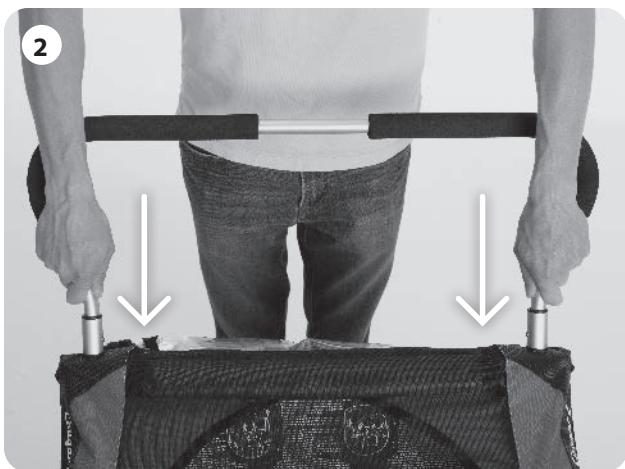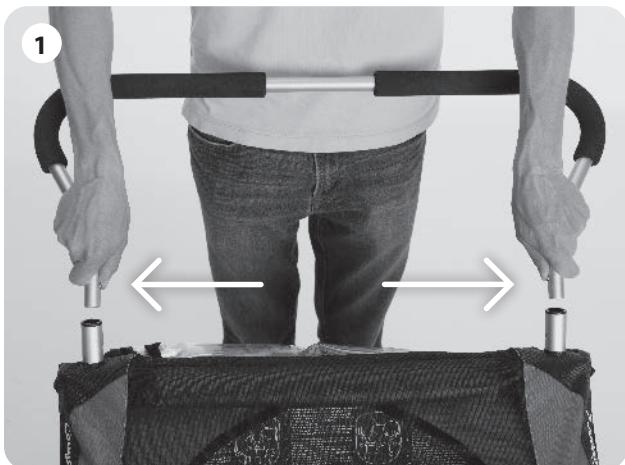

- A. Нажмите и удерживайте подпружиненные кнопки с обеих сторон руля. (См. рис. 1.)
- B. Поместите оба конца руля в верхнюю раму коляски. Вы услышите щелчок подпружиненных кнопок, когда руль окажется на месте. (См. рис. 2.)
- C. Резко потяните руль на себя, чтобы проверить надежность крепления руля в раме — руль не должен двигаться.
- D. Чтобы извлечь руль из рамы, нажмите оба пружинных фиксатора и вытяните руль.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед каждой прогулкой проверяйте, чтобы все пружинные фиксаторы руля были прочно закреплены.

Любой груз, прикрепленный к ручке, влияет на устойчивость детской коляски.

4.8 УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАБОРА THULE

- A. Выберите дополнительный набор Thule.
 - Набор для прогулок Thule
 - Набор для бега Thule
 - Набор для крепления к велосипеду Thule
 - Набор Thule для пеших походов и катания на лыжах
- B. Установите и используйте выбранный набор, руководствуясь инструкцией к дополнительным наборам Thule.

ПРИМЕЧАНИЕ

Регулируемые ручки HeightRight™ имеют два положения: высокое и низкое. Для изменения положения снимите руль и переверните его.

5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 УСТАНОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА



- A. Надавите на красную педаль на оси коляски, чтобы поставить ее на стояночный тормоз. (См. рис. 1.)
- B. Всегда проверяйте исправность тормоза — коляска не должна ехать ни вперед, ни назад.
- C. Выжмите красную педаль на оси коляски, чтобы освободить стояночный тормоз. (См. рис. 2.)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.

При посадке детей в коляску и высадке из коляски необходимо зафиксировать ее с помощью стояночного тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стояночный тормоз не требует настройки.

**1****2**

5.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕХЛА «ДВА В ОДНОМ»

- A. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в коляске, поднимите пластиковое окно. Используйте эластичные кольца на верхней части чехла, чтобы зафиксировать окно в открытом положении. (См. рис. 1.)
- B. Для предотвращения попадания осадков и пыли внутрь коляски разверните пластиковое окно. Чтобы закрыть окно, застегните молнию сбоку на переднем окне.
- C. Чтобы открыть чехол, потяните вниз за специальные отверстия в нижней части чехла и отцепите его от передней части коляски.
- D. Чтобы закрыть чехол, потяните вниз за специальные язычки в нижней части чехла и закрепите их на крючках в передней части коляски. (См. рис. 2.)
- E. Чтобы снять чехол с коляски, снимите руль и дополнительную поперечную балку, откиньте чехол, и снимите верхнюю часть чехла с верхней рамы.
- F. Чтобы надеть чехол на коляскую, снимите руль и дополнительную поперечную балку, а затем натяните чехол поверх верхней рамы коляски.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пользователь данной детской коляски должен осознавать опасности, связанные с воздействием внешних факторов, таких как охлаждение ветром и перегрев. Такие опасности возникают в результате сниженной подвижности детей при длительном воздействии низких температур или при длительном пребывании на улице при теплой погоде без надлежащей вентиляции или пополнения запаса жидкости в организме.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда данная детская коляска используется как велосипедный прицеп, необходимо закрывать ее чехлом от дождя в целях предотвращения попадания грязи внутрь коляски.

5.3 РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА И РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

- A. Нажмите стояночный тормоз.
- B. Откройте чехол «два в одном».
- C. Ослабьте все ремни.
- D. Расстегните пряжку пахового ремня на плечевом удерживающем устройстве, нажав на красную кнопку.
- E. Посадите ребенка в коляску.
- F. Переместите регулятор высоты плечевого ремня безопасности, расположенный на вертикальных ремнях спинки сидения, на высоту плеч ребенка. (См. рис. 1.)
- G. Поднимите паховый ремень, соедините две пряжки плечевых ремней и защелкните их в пряжку пахового ремня. (См. рис. 2.)
- H. Настройте сцепную систему с помощью регуляторов длины ремня, пока пряжка пахового ремня не окажется на уровне солнечного сплетения. (См. рис. 3.)
- I. Плотно застегните два плечевых ремня, потянув вниз их свободные концы. Убедитесь в отсутствии расшатанности в удерживающей системе на груди и плечах ребенка. Убедитесь, что плечевые подушки расположены на плечах возле шеи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное кресло не подходит для детей младше 6 месяцев. Как только ваш ребенок сможет сидеть самостоятельно, следует использовать удерживающие ремни.

Не используйте подкладку толще 10 мм.

Перед использованием коляски проверяйте, правильно ли закреплены все крепления кресла.

Чтобы предотвратить серьезные повреждения из-за падения или выскальзывания ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в коляске Thule Chariot Cougar 2 находится один ребенок, всегда усаживайте его с правой стороны.



5.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО БРАСЛЕТА




- A. Оберните петлей свободный конец предохранительного браслета вокруг своей кисти, чтобы случайно не отпустить коляску. (См. рис. 1.)
- B. Если предохранительный браслет не используется, сложите свободный конец браслета в сетчатый карман.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вы не пользуетесь предохранительным браслетом, вы можете случайно отпустить коляску, в результате чего ребенок может получить серьезные травмы.

5.5 РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСКИ

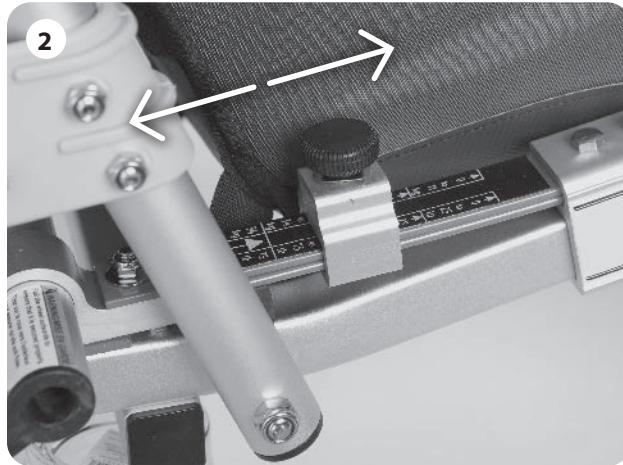

- A. Ослабьте регулировочную ручку (поворнув ее против часовой стрелки), когда в коляске никого нет.
- B. Передвиньте рычаг регулировки вдоль листовой рессоры и установите на уровне, соответствующем общему весу коляски (включая вес детей и багажа), указанному сзади регулировочной ручки. (См. рис. 2.)
- C. Затяните регулировочную ручку (поворните ее против часовой стрелки).

ПРИМЕЧАНИЕ


В коляске Chariot Cougar 2 можно перемещать рычаг регулировки вперед со стороны более легкого пассажира и назад со стороны более тяжелого, чтобы выровнять ход.

5.6 ПРИМЕНЕНИЕ НАВЕСА




- A. Чтобы затемнить внутреннее пространство коляски, опустите солнцезащитный навес. Используйте липучки на нижней части навеса, чтобы зафиксировать его в опущенном положении. (См. рис. 1.)
- B. Чтобы во внутреннее пространство коляски проникало больше света, поднимите солнцезащитный навес. Используйте эластичные колеса на верхней части навеса, чтобы зафиксировать его в поднятом положении.

5.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОКОВЫХ ВОЗДУШНЫХ ОТВЕРСТИЙ

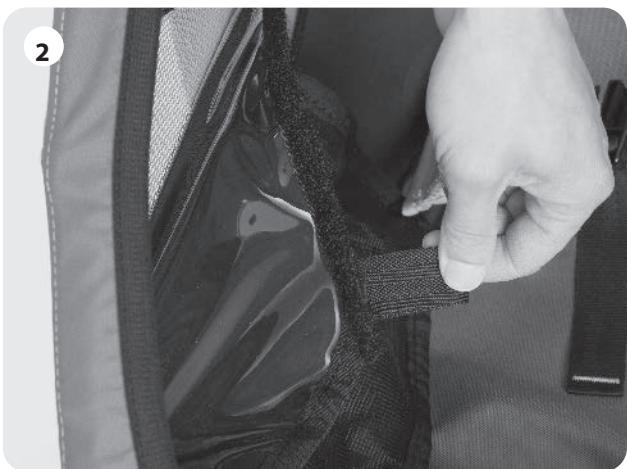

- A. Для лучшего воздухообмена внутри коляски, откройте одно или оба боковые отверстия.
- B. Для защиты от осадков и пыли закройте боковые отверстия. Используйте липучки на углах, чтобы зафиксировать крышки в закрытом положении. (См. рис. 2.)

5.8 ГРУЗОВАЯ СУМКА И БАГАЖНИК

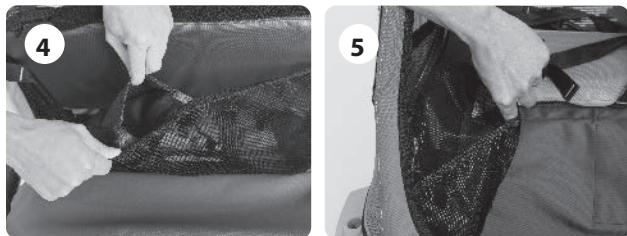

Ваша коляска оснащена следующими отделениями для хранения.

- A. Одна грузовая сумка в задней части коляски снизу. (См. рис. 3.)
- B. Один большой сетчатый карман в задней части коляски сверху. (См. рис. 4.)
- C. Один маленький карман внутри большого сетчатого кармана.
- D. Два маленьких сетчатых кармана внутри сумки спереди. (См. рис. 5.)

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная грузоподъемность сумки — 4 кг.


Багажник, устанавливаемый в верхней части коляски, позволяет перевозить дополнительно 2,3 кг.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не садите в коляску больше детей, чем указано в данном руководстве, и не превышайте ограничения по массе багажа.

5.9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУЗОВОЙ СУМКИ

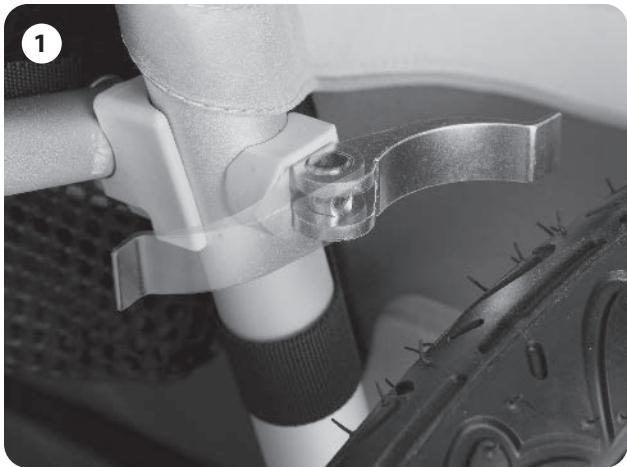

- A. Чтобы опустить грузовую сумку, отогните рукоятки быстросъемных креплений с обеих сторон задней рамы и опустите грузовую сумку. Верните рукоятку в исходное положение, чтобы зафиксировать сумку. (См. рис. 1.)



- B. Чтобы поднять грузовую сумку, ослабьте рукоятки быстросъемных креплений с обеих сторон задней рамы и поднимите грузовую сумку. Затяните рукоятку в исходном положении, чтобы зафиксировать сумку. (См. рис. 2.)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При превышении рекомендованной производителем нагрузки коляски становится неустойчивой.

6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1 АКСЕССУАРЫ

Для колясок Chariot существует большое количество аксессуаров.

- Держатель для бутылочки
- Держатель для стакана
- Тормозные устройства
- Детали крепления моста ezHitch Partial
- Внутренний переходник сцепления Shimano
- Внутренний переходник сцепления SRAM
- Багажник
- Слинг для младенцев
- Всесезонный спальный мешок
- Поддерживающие опоры
- Защитный чехол
- Чехол от дождя

Для получения дополнительных сведений свяжитесь с местным дилером или посетите наш сайт:
www.thule.com.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Надлежащее обслуживание данной коляски поможет обеспечить ее эффективность и безопасность.

6.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Регулярно проверяйте свою детскую коляску, дополнительные наборы Thule и аксессуары на наличие повреждений и признаков износа.

Металлические части

Проверяйте металлические части на наличие вмятин и трещин. Не используйте детскую коляску, если какой-либо металлический компонент треснул или поврежден.

Крепления

Регулярно проверяйте коляску на наличие согнутых, сломанных, потерянных или ослабленных креплений. Затяните ослабленные крепления и замените поврежденные или утерянные.

Подвеска

Проверяйте пружины на наличие трещин или любых признаков износа. Переместите рычаг регулировки вперед-назад и проверьте всю длину каждой пружины. Не используйте детскую коляску с треснутыми или сломанными пружинами.

Ткань

Регулярно проверяйте ткань на наличие дыр, износов или других признаков повреждения. Любые дыры в ткани могут позволить ребенку дотянуться до колес или поверхности дороги.

Колеса

Чистите оси колес и наносите смазку или масло на движущиеся части. Проверяйте колеса как минимум один раз в год.

Настоятельно рекомендуется раз в году отвозить коляску в уполномоченную сервисную организацию, чтобы поддерживать ее в наилучшем состоянии.

Регулярно мойте коляску теплой водой и мягким мылом. Не используйте агрессивные моющие средства и растворители.

6.3 ХРАНЕНИЕ

Храните детскую коляску, дополнительные наборы и аксессуары в сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Если возможно, подвесьте коляску над полом. Перед помещением на хранение коляску необходимо высушить для предотвращения появления плесени и микробов. Не храните колеса в контакте с окнами. Не храните коляску, присоединенную к велосипеду, длительное время.

6.4 ИЗНОС ЭЛЕМЕНТОВ

Данная детская коляска обладает высокой износостойкостью и может служить на протяжении длительного периода времени. Срок службы коляски зависит от ряда факторов.

Частота использования и пробег

Чем чаще используется коляска и чем большее расстояние проходит, тем больше она изнашивается.

Обслуживание и уход

Содержание коляски в чистоте и хорошее обслуживание — важные факторы поддержания ее в хорошем состоянии.

Хранение

Надлежащее хранение коляски уменьшит ее износ, особенно износ ткани.

Режим использования

Сложные повороты, быстрое ускорение и торможение увеличивают преждевременный износ компонентов.

Погодные условия

Различные погодные условия по-разному влияют на отдельные компоненты. Прямые солнечные лучи способствуют износу ткани, окон и резиновых колес. Соль в воздухе или на дороге ускоряет износ обода колеса и ткани внизу коляски. Грязь может попасть в движущиеся элементы и способствовать их износу.

Преждевременный износ элементов не всегда является признаком дефекта изделия. Большое влияние на износ элементов оказывают условия использования и качество обслуживания коляски.