


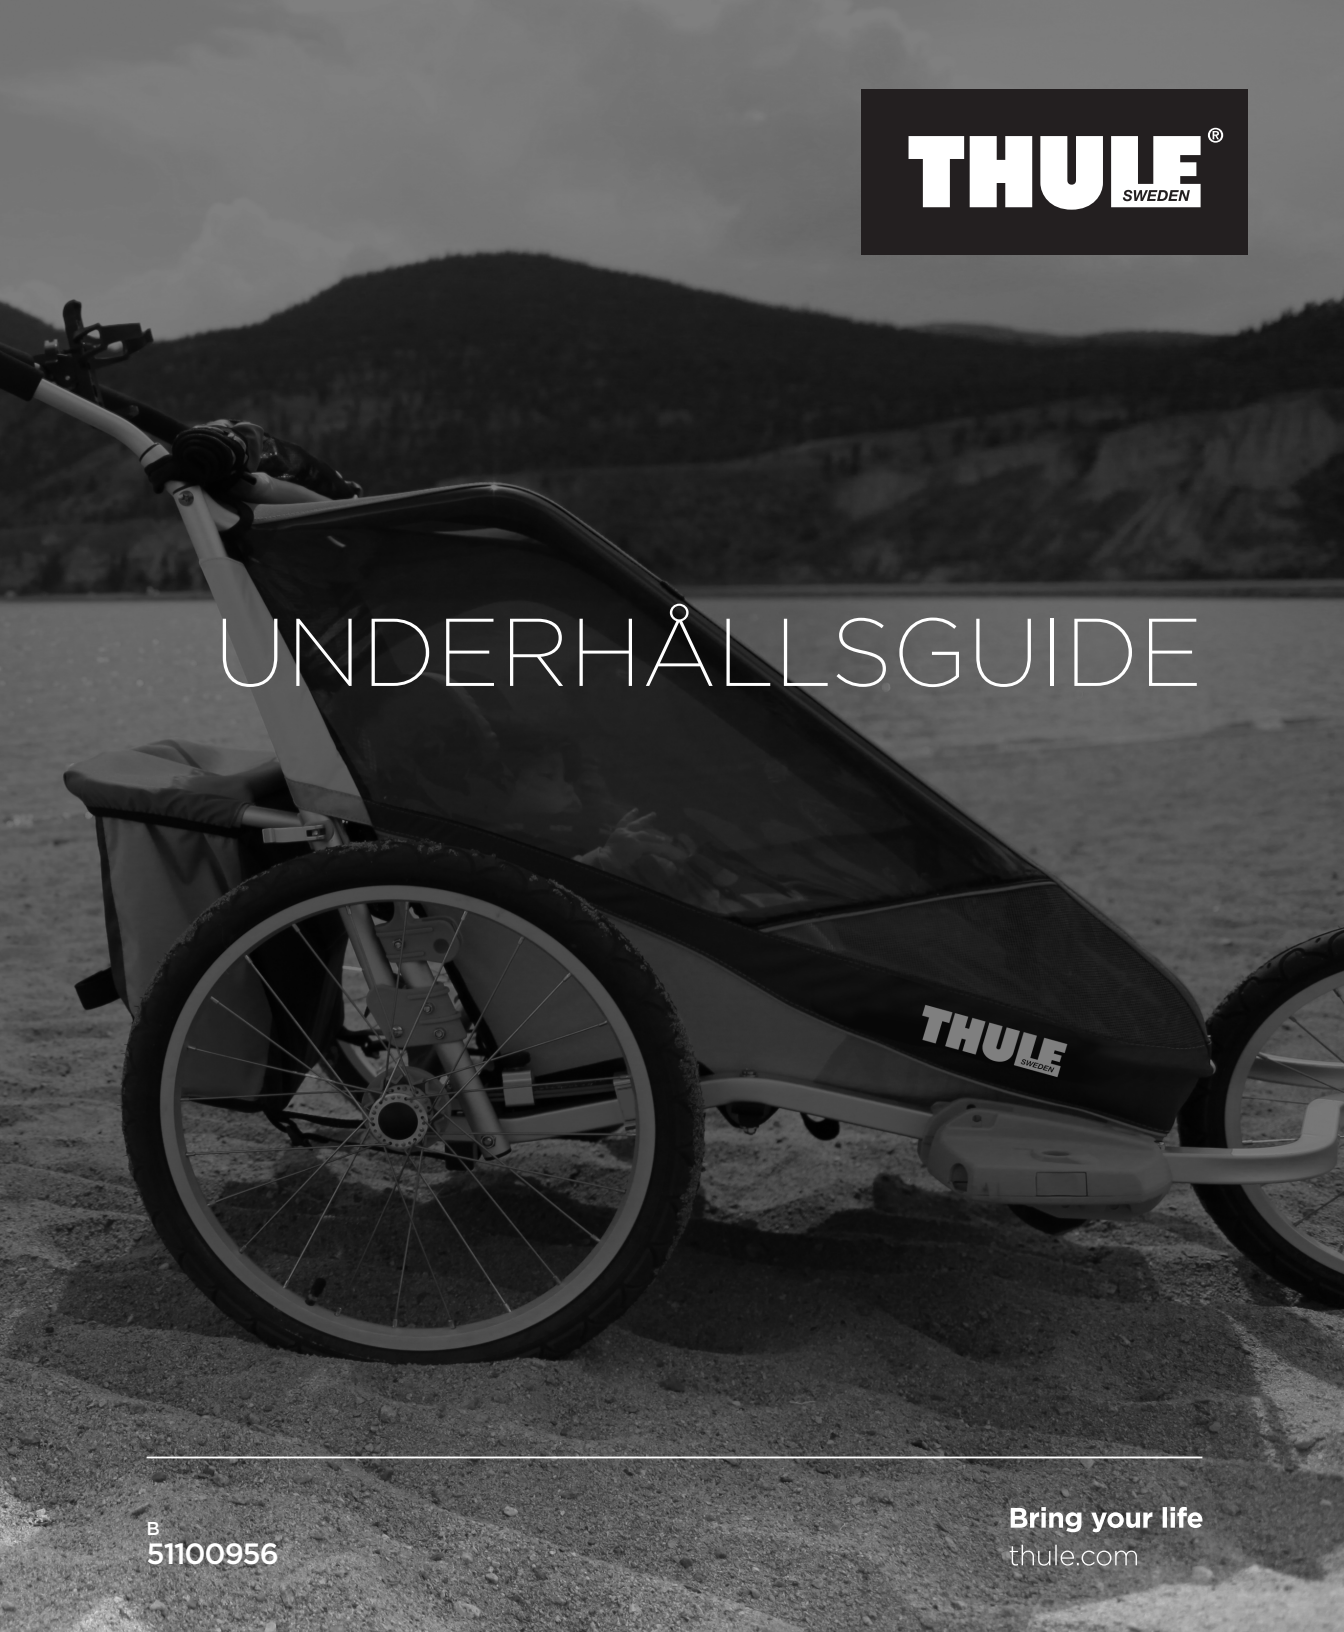

THULE[®]
SWEDEN

UNDERHÅLLSGUIDE

B
51100956

Bring your life
thule.com

VISSTE DU ATT ...?

LIVSLÄNGDEN FÖR DIN VAGN PÅVERKAS AV HUR VÄL DU TAR HAND OM OCH UNDERHÅLLER DEN, SAMT TYPEN OCH GRADEN AV ANVÄNDNING, TILL EXEMPEL:



FÖRVARING

En korrekt förvaring är viktig för att minska slitaget på komponenterna.



UNDERHÅLLSNIVÅ

Rätt serviceintervall, typ av underhåll, förvaring, rengöring, service och kontroller hjälper alla till att ge en kraftig minskning av slitaget på viktiga komponenter.



FREKVENNS OCH ANVÄNDNING

Ju oftare vagnen används och ju längre den körs, desto mer slits den.



LAST

Ju högre vikt vagnen belastas med, desto fortare slits vissa komponenter ut.



VÄGFÖRHÅLLANDEN

Hård kurvtagning, kraftig acceleration, inbromsningar och ojämn terräng bidrar samtliga till ett ökat slitage på olika delar.



VÄDERPÅVERKAN

Långvarig exponering för UV-strålning, extrema temperaturer, fuktighet, partiklar på vägen (sand och smuts) och kontakt med salt kan påverka slitaget på din vagn.

CHECKLISTAFÖRKONTROLL

DET BÄSTA SÄTTET ATT FÖRLÄNGA LIVSLÄNGDEN FÖR DIN VAGN ÄR ATT INSPEKTERA DEN EN GÅNG I MÅNADEN ENLIGT ANVISNINGARNA I ANVÄNDARHANDBOKEN. DU BÖR KONTROLLERA FÖLJANDE PUNKTER SÄRSKILT NOGA:

- ✓ **Kopplingsarm**
Lossa armen och kontrollera att följande delar inte har några skador:
 - a. Kulkopplingen.
 - b. Fångremmarna.
 - c. Kontrollera att vagnens huvuddel inte har några sprickor, framförallt inte runt hålen som kopplas till VersaWing.
- ✓ **VersaWing**
Kontrollera att inga skador i form av brott eller sprickor finns samt att inget sitter löst.
- ✓ **Tyg**
Kontrollera att inga revor, hål, öppna sömmar eller andra skador finns.
- ✓ **Selar och säkerhetsbälten**
Kontrollera att inte banden och trådarna har skador i form av t.ex. fransningar eller skärskador.
- ✓ **Spännen**
Kontrollera att inte spännena har några skador.
- ✓ **Hjul, kullager, ekrar och axlar**
Kontrollera att dessa delar är rena och inte har korroderat, rullar lätt och att tryckknappen fungerar korrekt.
- ✓ **Fjädring**
Kontrollera att fjädringen inte har några sprickor, brott eller är svårt angripen av korrosion.
- ✓ **Handtag**
Kontrollera på CX-modellen att handtaget sitter ordentligt i fästena och att låsknappen fungerar korrekt.
- ✓ **Fästen med automatisk låsning**
Kontrollera att vagnen kan vikas ihop och att funktionen inte har blivit trög. Kontrollera även att inga delar har sprickor, är skadade eller sitter löst.
- ✓ **Snabbkopplingar**
Kontrollera att handtagen är korrekt monterade.
- ✓ **Parkeringsbromsen**
Kontrollera funktionen och låsningen.
- ✓ **Fästen**
Kontrollera åtdragningen, att inga bultar eller muttrar saknas samt att ingen kraftig korrosion finns.
- ✓ **Ramen**
Kontrollera att ramens delar inte har några bucklor, sprickor, brott eller är svårt angripna av korrosion.
- ✓ **Tillbehör**
Kontrollera samtliga tillbehör på samma sätt som du kontrollerade vagnen.

OBS! – Om någon del på din vagn visar tecken på onormalt slitage bör du omedelbart kontakta din auktoriserade Thule Chariot-återförsäljare. Din auktoriserade Thule Chariot-återförsäljare ger dig sedan råd om vilken typ av underhåll som bör utföras för att du ska kunna få maximal prestanda och nytta av din vagn. Du kan även kontakta oss direkt på **thule@mailnj.custhelp.com**

VÅRA PRODUKTER
INNEHÅLLER KOMPONENTER
ELLER DELAR SOM KAN
UTSÄTTAS FÖR ETT NATURLIGT
SLITAGE BEROENDE PÅ
TYPEN OCH GRADEN
AV ANVÄNDNING, SAMT
DEN GRAD AV SERVICE
OCH UNDERHÅLL SOM
HAR UTFÖRTS FÖR DEN
INDIVIDUELLA PRODUKTEN.

Vid en regelbunden användning (daglig användning i varierande väderförhållanden) kan individuella komponenter eller delar slitas ut redan innan garantiperioden har upphört att gälla. Observera att i de fall då en produkt har blivit utsliten i förtid till följd av överdriven användning anses inte produkten vara defekt.

**Du kan få mer information genom att
kontakta oss på: thule@mailnj.custhelp.com**

www.thule.com

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Genom att följa nedanstående riktlinjer kan vissa faktorer som kan ge upphov till slitage motverkas:

- ✓ Undvik om möjligt långvarig exponering för solljus.
- ✓ Förvara alltid vagnen på en torr plats.
- ✓ Använd skyddsöverdrag för att skydda vagnen från sol, väder och vind vid förvaring utomhus.
- ✓ Kontrollera däckens lufttryck regelbundet.
- ✓ Kyla: vid extremt låga temperaturer under -20 °C/-4 °F kan vissa material bli sköra och riskerar därför lättare att spricka.
- ✓ Kontrollera regelbundet att vagnen inte har skadats. Reparera eventuella skador omedelbart.
- ✓ Rengör regelbundet vagnen enligt anvisningarna i användarhandboken.
- ✓ Modifiera inte vagnen på något sätt.