

› Instruksjoner

Thule Glide 2
101019XX



INNHold

1 INNLEDNING

- 1.1 Hvem håndboken er beregnet på
- 1.2 Hvordan vognen skal brukes
- 1.3 Spesifikasjoner
- 1.4 Oppbevaring

2 SIKKERHET

- 2.1 Symboler og instruksjoner
- 2.2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

3 KOMME I GANG

- 3.1 Deler som følger med
- 3.2 Slå opp vognen
- 3.3 Slå sammen vognen
- 3.4 Montere hjulene
- 3.5 Fjerne hjulene
- 3.6 Montere forhjulet

04

04

04

04

05

05

07

08

09

10

10

11

4 BRUK OG FUNKSJONER

- 4.1 Bruke parkeringsbremsen 12
- 4.2 Plassering av barn og setebelte 13
- 4.3 Justere forhjulet 14
- 4.4 Justere styret 14
- 4.5 Justere liggesetet 15
- 4.6 Bruke sikkerhetsremmen til å feste rundt håndleddet 16
- 4.7 Bruke kalesjen 16

5 YTTERLIGERE INFORMASJON

- 5.1 Tilbehør 18
- 5.2 Service og vedlikehold 18
- 5.3 Oppbevaring 19
- 5.4 Slitasje 19

1 INNLEDNING

Takk for at du valgte en Thule Glide 2. Med den nye vognen får du kvalitet, sikkerhetsfunksjoner og komfort.

MERK:

Thule forbeholder seg alle rettigheter til denne brukerhåndboken. Ingen tekst, detaljer eller illustrasjoner fra denne håndboken må reproduseres, distribueres eller gjøres tilgjengelig for uautorisert bruk for kommersielle formål eller gjøres tilgjengelig for andre. Håndboken for bruk av denne vognen kan lastes ned fra www.thule.com. Vi har gjort vårt ytterste for å gjøre denne håndboken så feilfri som mulig. Skulle du allikevel oppdage en feil, setter vi pris på om du gjør oss oppmerksom på det.

1.1 HVEM HÅNDBOKEN ER BEREGNET PÅ

Hvem er denne håndboken beregnet på?

Denne håndboken er beregnet på alle som har kjøpt og bruker vognen, og som også har ansvar for å holde den i god stand, utføre nødvendig vedlikehold og reparasjoner.

1.2 HVORDAN VOGNEN SKAL BRUKES

Bruk vognen til det den er ment for



Vognen skal brukes i henhold til spesifikasjonene som er angitt for frakting av barn i dagslys, på fortau og lett fremkommelige stier. De spesielle oppbevaringsveskene kan også brukes til frakting av bagasje, så lenge dette ikke går ut over sikkerheten til barn i vognen.

Hvis barnevognen brukes når sikten er dårlig, i skumringen eller når det er mørkt, anbefales det på det sterkeste å utstyre den med et godkjent lyktsett. Som en del av den anbefalte bruken må du også følge denne brukerhåndboken og utføre nødvendig vedlikehold.


Ikke-anbefalt bruk

Annen bruk enn det som er nevnt over anbefales ikke. Ikke-anbefalt bruk omfatter primært frakting av mennesker sammen med dyr, bruk av vognen i ulendt terreng, bruk til kommersielle formål, overbelastning, svært stor hastighet og feil reparasjon av skader eller tilpasninger. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som skyldes ikkeanbefalt bruk – dette skjer på brukerens risiko.

1.3 SPESIFIKASJONER

Thule Glide 2	
	
	6 m - 4 y
	22 kg 49 lbs
	34 kg 75 lbs
	111 cm 43.7 inch
	93.5 x 58 x 33 cm 36.8 x 22.8 x 9 inch

1.4 OPPBEVARING

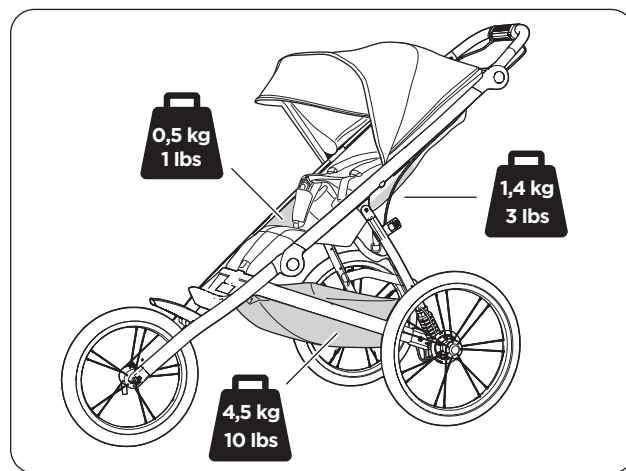

ADVARSEL

Maks. vekt for last i vognen er 4,5 kg

Maks. vekt for last i den bakre nettinglommen er 1,4 kg

Maks. vekt for last i sidenetninglommen er 0,5 kg

2

SIKKERHET

For å få full nytte av barnevognen er det svært viktig at den brukes på en trygg måte. Det er derfor ekstremt viktig at du gjør deg kjent med sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken og følger dem hver gang du bruker barnevognen.

2.1 SYMBOLER OG INSTRUKSJONER

I denne brukerhåndboken brukes det advarsler og merknader for å fremheve sikkerhetsinformasjon og informasjon om optimal bruk.



ADVARSEL

Advarslene inneholder viktige instruksjoner for å sikre trygg bruk av Thule-barnevognen. Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til en ulykke og eventuelt alvorlig skade eller dødsfall for deg og/eller passasjer(e).

MERK

Merknadene inneholder tilleggsinformasjon som bidrar til å gjøre bruken av produktet enklere.

2.2 GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Viktig – ta vare på disse instruksjonene, du kan få behov for dem senere.
- Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan gå ut over barnets sikkerhet.
- Aldri etterlat barnet uten tilsyn.
- Bruk parkeringsbremsen hver gang du parkerer barnevognen.
- Du må ikke frakte ekstra barn eller vesker i denne barnevognen.
- Barnevognen vil bli ustabil hvis den brukes til å frakte mer enn det produsenten anbefaler.
- Utstyret må ikke brukes med barn som er tyngre enn vektgrensene.
- Alle som bruker denne barnevognen, må kjenne til farene et barn kan bli utsatt for, for eksempel at vind kan ha en kjølede effekt i perioder med lav temperatur, eller at barnet kan bli rammet av varmeutmåttelse i lange perioder med høy temperatur uten egnet ventilasjon eller hydrering.

- Barnets kropp, klær, skolisser eller leker må ikke komme i kontakt med bevegelige deler.
- Når barnevognen slås opp eller sammen, må du passe på at fingrene ikke kommer i klem. Kontroller at barnet/ barna ikke er i kontakt med bevegelige deler, det kan skade dem.
- Et bilsete eller andre seter som ikke er godkjent av Thule, må ikke monteres i barnevognen.
- Bruk kun produkter som er godkjent av Thule. Barnevognen blir ustabil hvis det brukes andre bager eller stativer.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er godkjent av Thule.
- Ikke bruk løsemidler til rengjøring av barnevognen, bruk kun vann og mild såpe.
- Ikke gjør noen endringer på barnevognen.
- Ikke bruk barnevognen i nærheten av åpne flammer eller ild.
- Ikke bruk en Thule-barnevogn uten å ha lest og forstått denne håndboken.
- Vognen skal kun brukes opp til det antall barn den har blitt laget for.
- Det er ikke trygt å bruke tilbehør eller reservedeler som ikke er godkjent av Thule.
- Denne vognen erstatter ikke en barneseng eller seng. Hvis barnet skal sove, må det legges i en passende vogn, barneseng eller seng.



ADVARSEL

- Ikke la barnet leke med dette produktet.
- Forhindre alvorlig skade som skyldes at barnet faller eller sklir ut. Bruk alltid setebeltet.
- Dette produktet er ikke egnet for skating.
- Dette produktet er ikke egnet for løping med mindre forhjulet er låst i joggemodus eller godkjent Thule joggesett er montert.
- Hvis du henger noe på styret, går det ut over stabiliteten til barnevognen.

3

KOMME I GANG


3.1 DELER SOM FØLGER MED

Kontroller at esken inneholder følgende deler:




- A. Vogn
- B. 2 bakhjul
- C. 1 forhjul

MERK

Vognen og delene må oppbevares på et trygt og tørt sted slik at de er i best mulig stand når du har behov for dem.

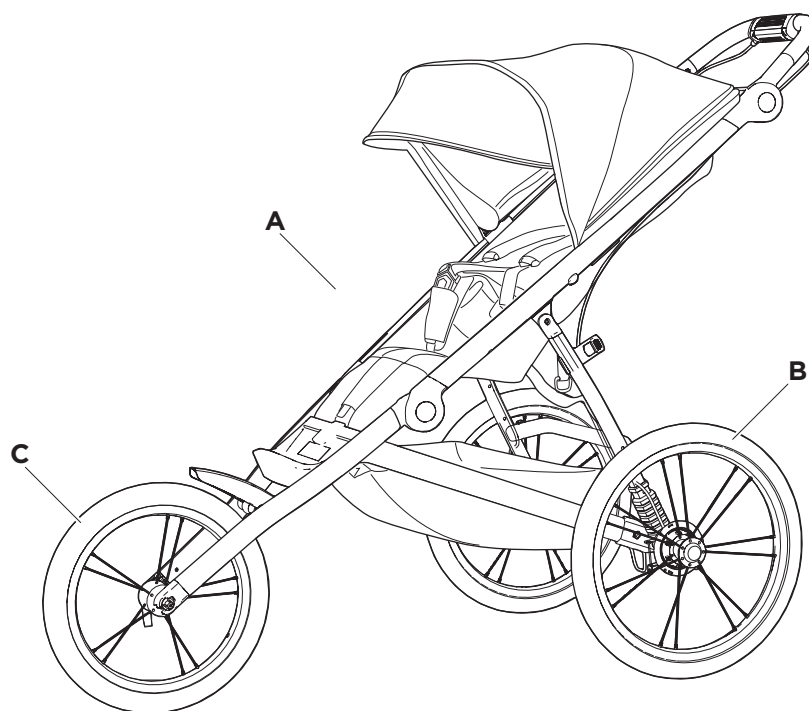

3.2 SLÅ OPP VOGNEN

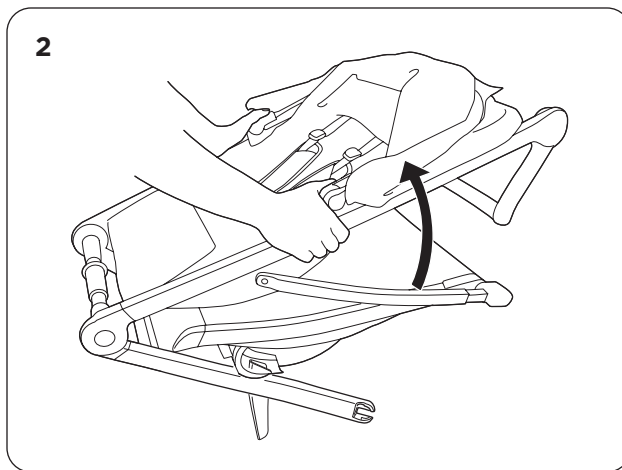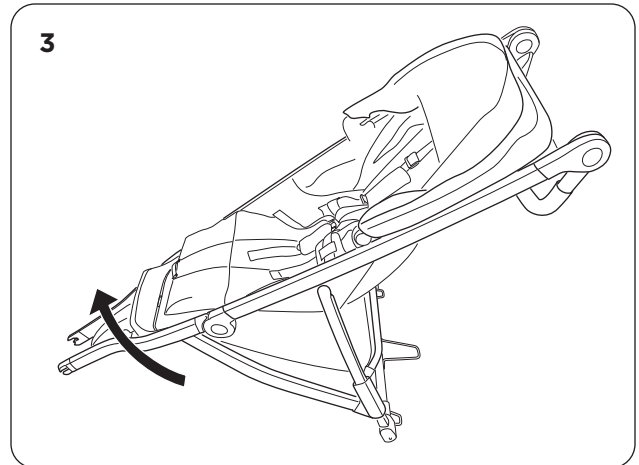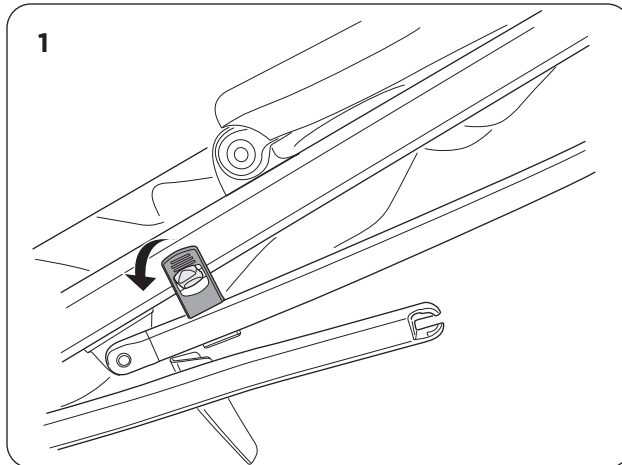




- A. Løsne sammenslåingsstroppen (se bilde 1)
- B. Trekk den øvre rammen av vognen oppover (se bilde 2)
- C. Skyv den fremre rammen på vognen oppover inntil den klikker på plass (se bilde 3)



ADVARSEL

Kontroller at alle låsene er låst før du bruker vognen.

3.3 SLÅ SAMMEN VOGNEN

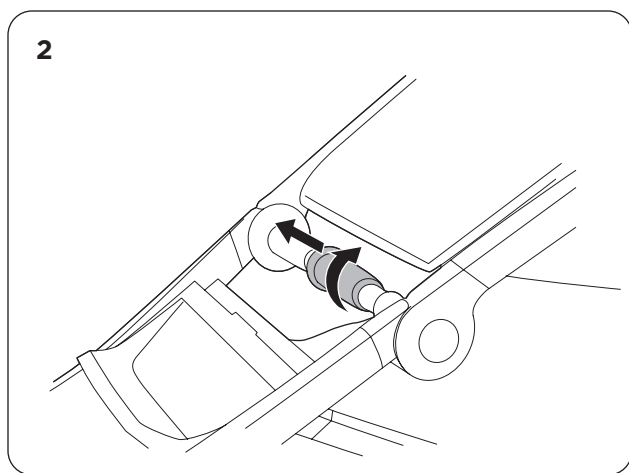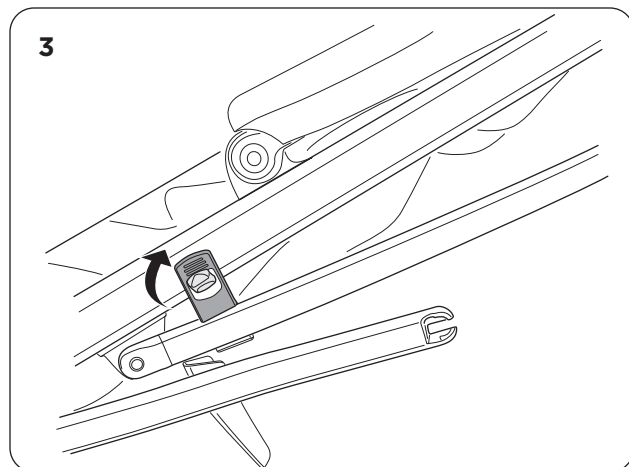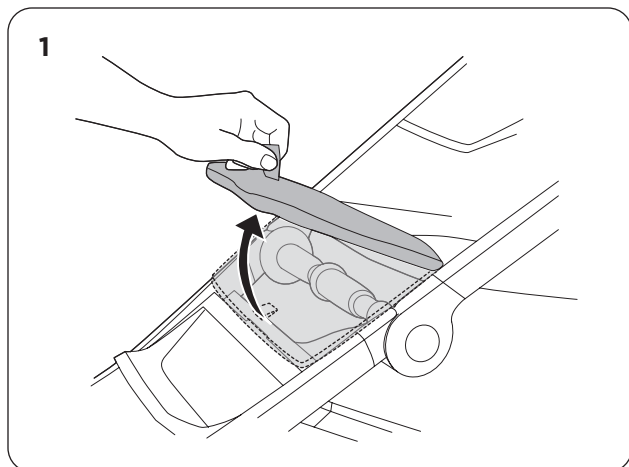


- A. Åpne fronttrekket (se bilde 1)
- B. Skyv og vri håndtaket inntil rammen klapper sammen (se bilde 2)
- C. Når forhjulet er fjernet, kan du klappe sammen skjermen ved å skyve den til høyre og trykke den ned.
- D. Fest låsestroppen (se bilde 3).



ADVARSEL


Vær varsom når du slår denne barnevognen ut eller sammen for å unngå at fingrene blir klemte. Sørg for at barn ikke er i nærheten av noen bevegelige deler for å unngå skader. For å forhindre skader må du forvisse deg om at barn ikke er i nærheten når du slår barnevognen ut eller sammen.

3.4 MONTERE HJULENE

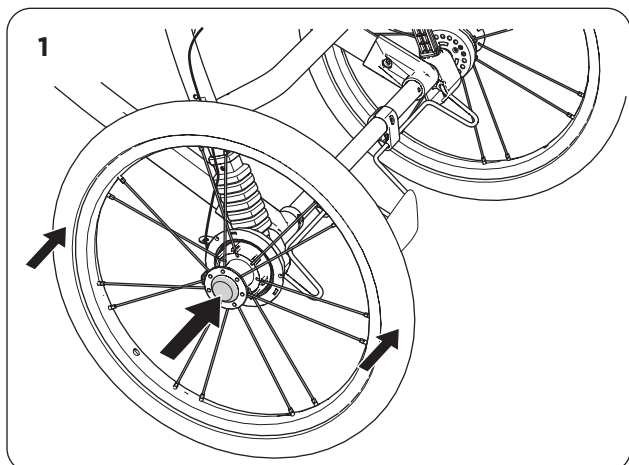

- A. Trykk og hold inne hjulutløserknappen på hjulet (se bilde 1).
- B. Sett hjulakselen inn i vognakselen.
- C. Slipp hjulutløserknappen.
- D. Trykk hjulet helt inn i vognakselen.
- E. Kontroller at hjulet er godt festet til vognen ved å trekke bestemt i det.
- F. Gjenta denne fremgangsmåten med det andre hjulet.
- G. Kontroller lufttrykket i dekkene ved hjelp av en dekktrykkmåler. Det minste anbefalte dekktrykket er 20 psi (1,4 bar), det høyeste er 25 psi (1,7 bar). Hvis trykket er for lavt i ett av eller begge dekkene, pumper du dem opp med en sykkelpumpe.

3.5 FJERNE HJULENE

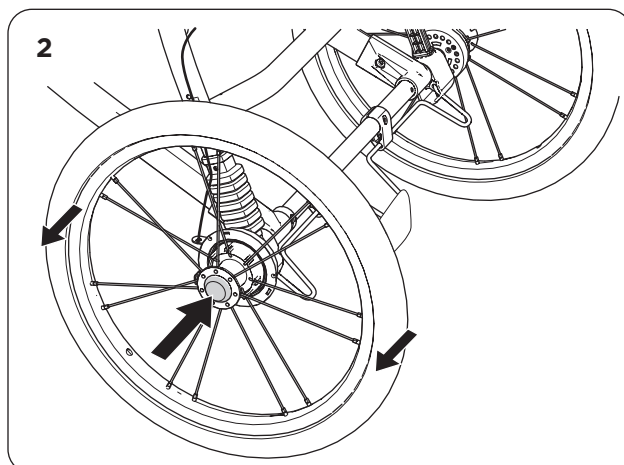




- A. Trykk og hold inne hjulutløserknappen på hjulet (se bilde 2).
- B. Trekk hjulet ut av vognakselen.
- C. Gjenta denne fremgangsmåten med det andre hjulet.



ADVARSEL

Før hver tur må du kontrollere at begge hjulene er låst på plass i vognakselen.

3.6 MONTERE FORHJULET

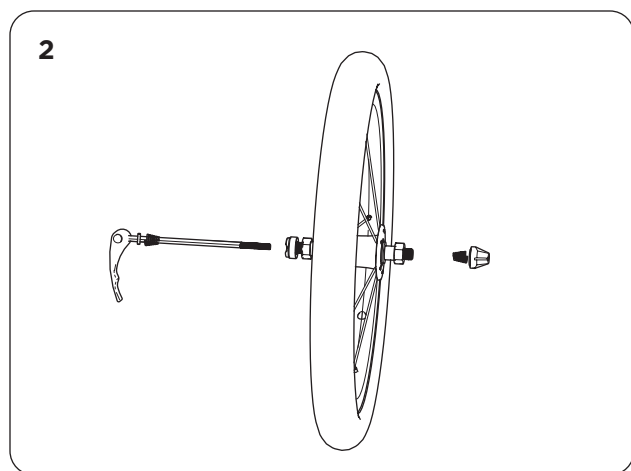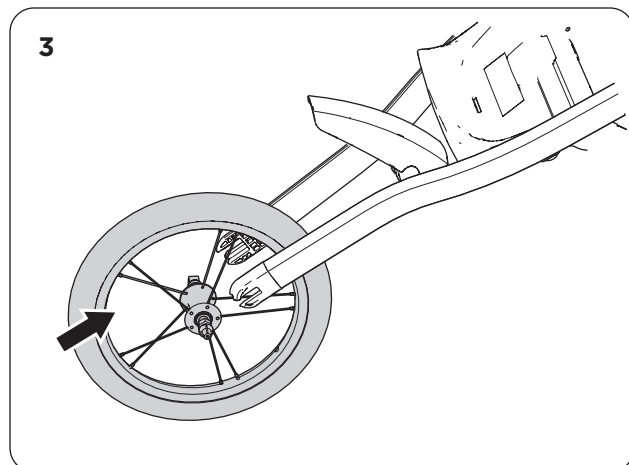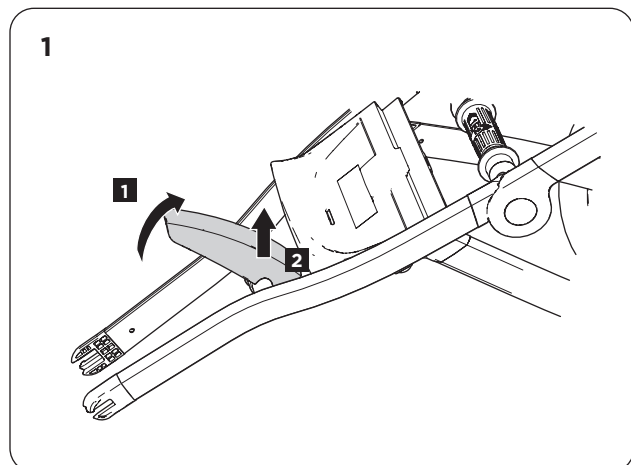

- A. Klapp ut skjermen ved å løfte den opp og skyve den til siden inntil den klikker på plass (se bilde 1)
- B. Sett hurtigutløserspindelen inn i forhjulet (se bilde 2)
 - I. Skru løs og fjern hurtigutløsningsknappen
 - II. Fjern en av fjærene
 - III. Før hurtigutløserspindelen gjennom joggehjulet.
 - IV. Sett fjæren på plass på hurtigutløserspindelen slik at den smale enden peker innover mot forhjulet.
 - V. Sett på plass og stram hurtigutløserknappen
- C. Sett forhjulet på plass i hjulfestene (se bilde 3)
Stram hurtigutløserknappen med fingrene





ADVARSEL

Kontroller regelmessig at spindelen er riktig montert. En feil strammet hurtigutløserspindel kan føre at forhjulet løsner

4

BRUK OG FUNKSJONER

4.1 BRUKE PARKERINGSBREMSEN

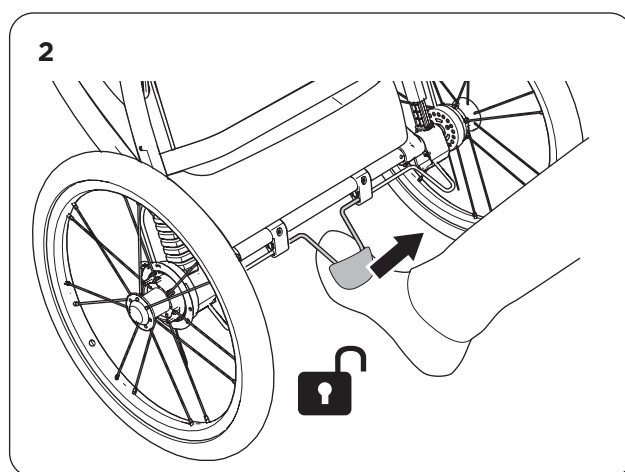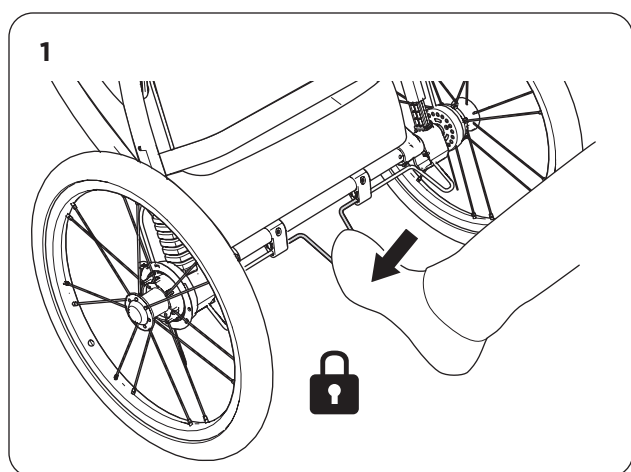

- A. Trykk ned den røde fotpedalen for å aktivere parkeringsbremsen (se bilde 1).
- B. Når parkeringsbremsen er aktivert, må du alltid kontrollere at den fungerer – vognen skal ikke kunne rulle frem- eller bakover.
- C. Trekk opp den røde fotpedalen for å løsne parkeringsbremsen (se bilde 2).



ADVARSEL





La aldri et barn være uten tilsyn i Thule-barnevognen.

Parkeringsbremsen bør alltid være aktivert når et barn settes inn i eller tas ut av vognen.

MERK

Parkeringsbremsen trenger ikke justeres,

4.2 PLASSERING AV BARN OG SETEBELTE

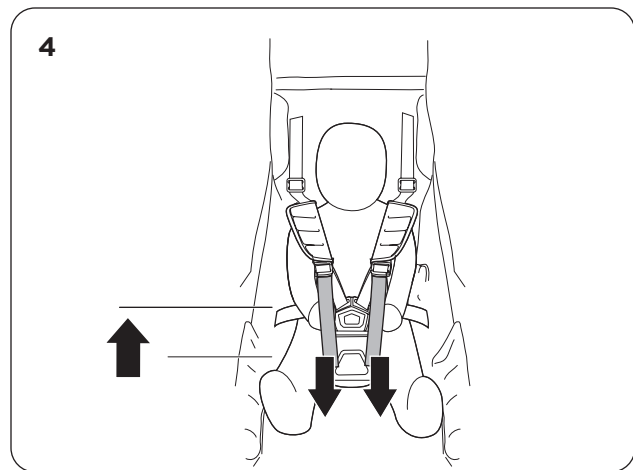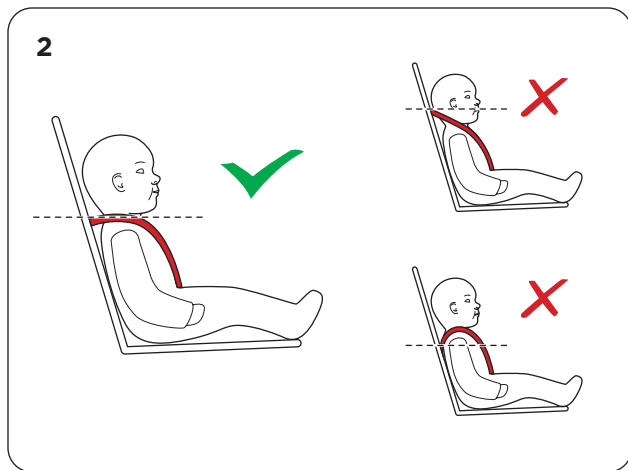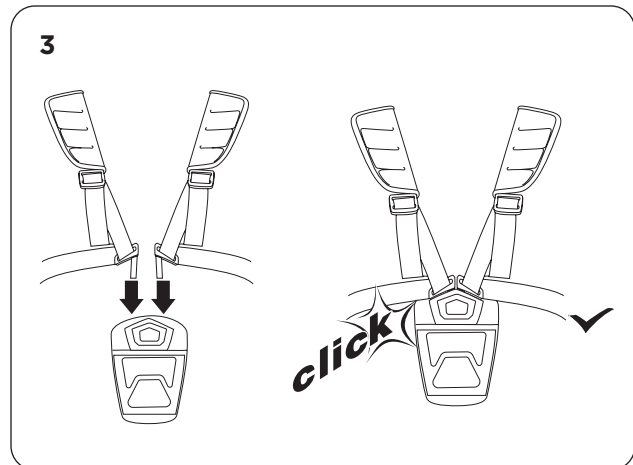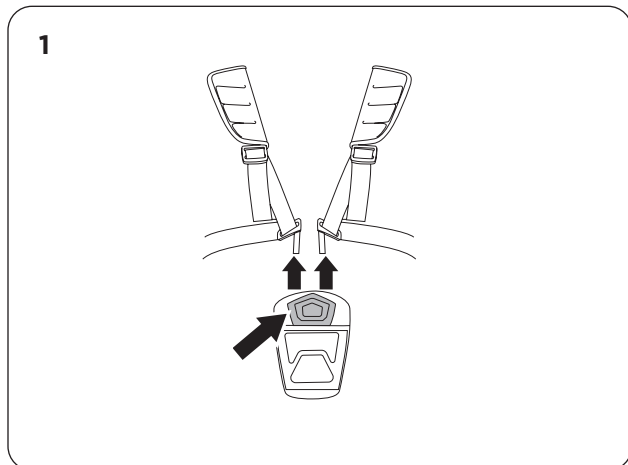

- A. Aktiver parkeringsbremsen.
- B. Løsne alle beltejusteringene.
- C. Åpne skrittstroppspennen på skulderselen ved å trykke på de røde utløserknappene og trykke inn sidene på spennen (se bilde 1)
- D. Sett barnet/barna i vognen.
- E. Skyv høydejusteringen for skulderbeltet på de vertikale stroppene i seteryggen til samme høyde som barnets/barnas skuldre (se bilde 2).
- F. Løft opp skrittstroppen og tre de to skulderstroppspennene inn i skrittspennen.
- G. Stram de to skulderstroppene godt til ved å dra de løse endene av skulderstroppene nedover. Kontroller at selesystemet ved barnets midje og skuldre ikke er løst. Kontroller at skulderputene er plassert på barnets skuldre og til side for halsen (se bilde 4).





ADVARSEL

Dette setet er ikke egnet for barn under 6 måneder. For yngre barn må du bruke godkjent barnetilbehør fra Thule.

Bruk alltid beskyttelsessystemet.



Kontroller at vognen eller seteenheten eller bilsetefestene er riktig festet før bruk.

4.3 JUSTERE FORHJULET

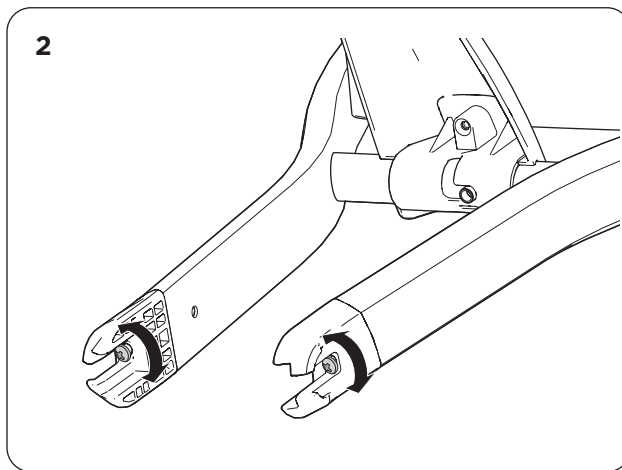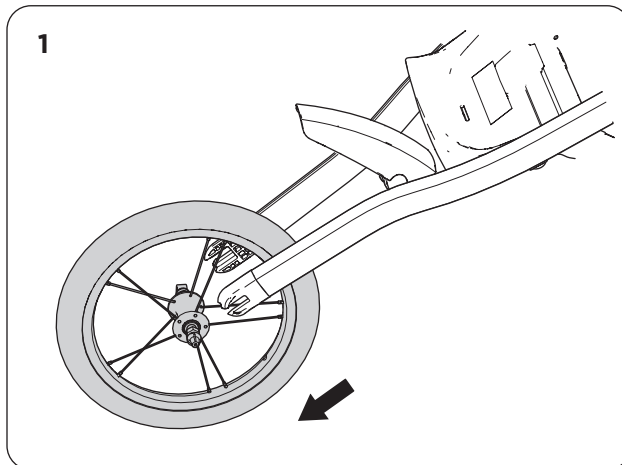




- A. Ta forhjulet ut av hjulgaflen (se bilde 1)
- B. Løsne justeringsskruen slik at hjulet kan føres til siden det skal justeres til (se bilde 2)

4.4 JUSTERE HÅNDTAKET

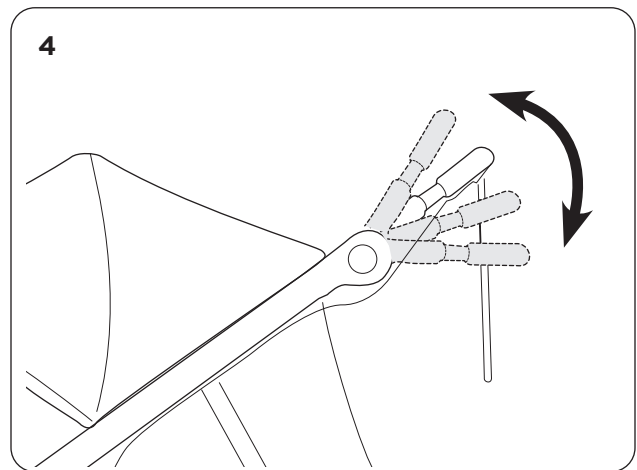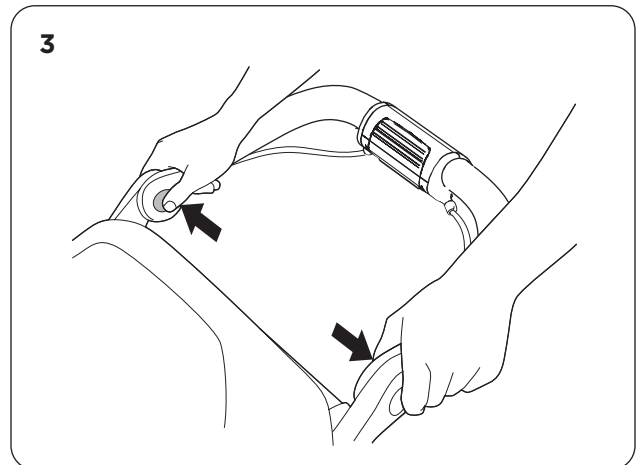


- A. Trykk inn utløserknappene (se bilde 3)
- B. Vri håndtaket til du finner en behagelig stilling (se bilde 4).

4.5 JUSTERE LIGGESETET

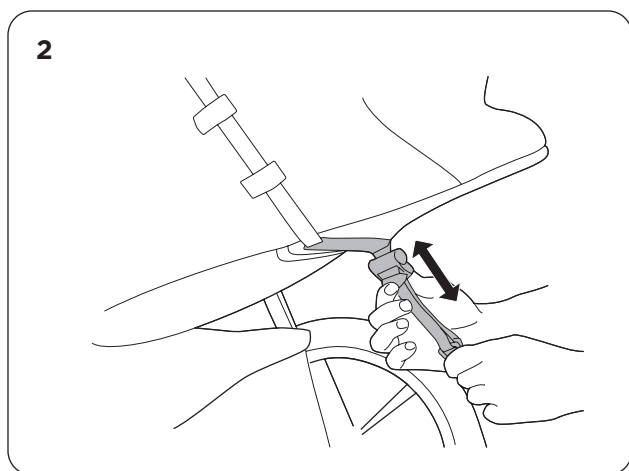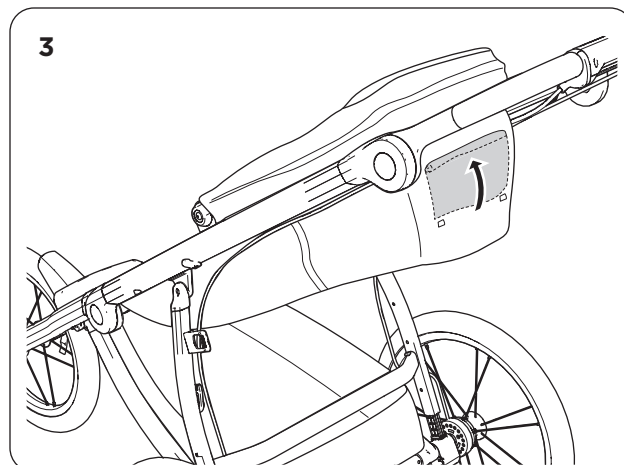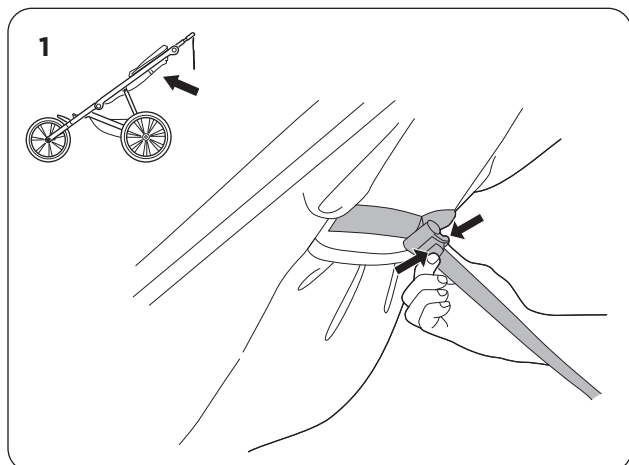



- A. Aktiver parkeringsbremsen.
- B. Trykk inn justeringsklemmen (se bilde 1)
- C. Flytt justeringsklemmen bak på setet enten opp eller ned langs stroppen for å stille inn hvor mye helling setet skal ha (se bilde 2).
- D. Åpne luftingen: Når setet har ønsket helling, åpner du luftingen bak og ruller den inn i lommen på toppen (se bilde 3)

4.6 BRUKE SIKKERHETSREMMEN TIL Å FESTE RUNDT HÅNDEDDET

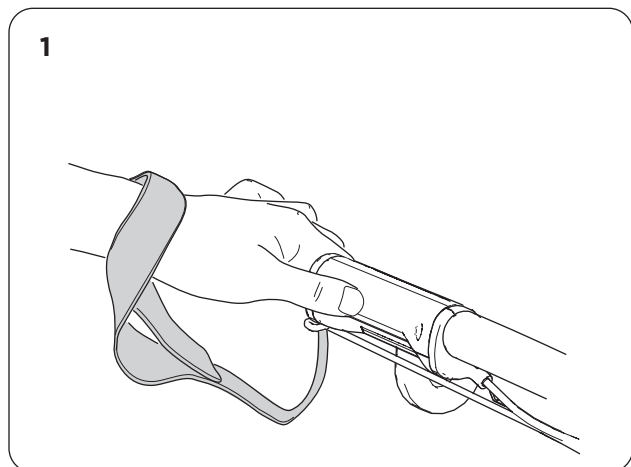

- A Vikle den løse enden av sikkerhetsremmen rundt håndledet for å hindre at barnevognen triller av gårde på egen hånd (se bilde 1).

4.7 BRUKE KALESJEN

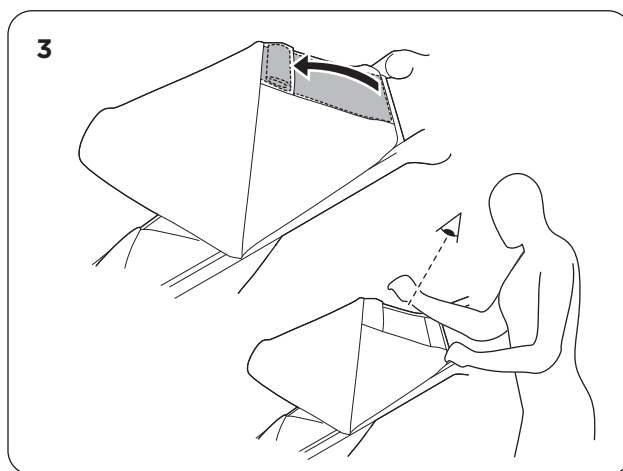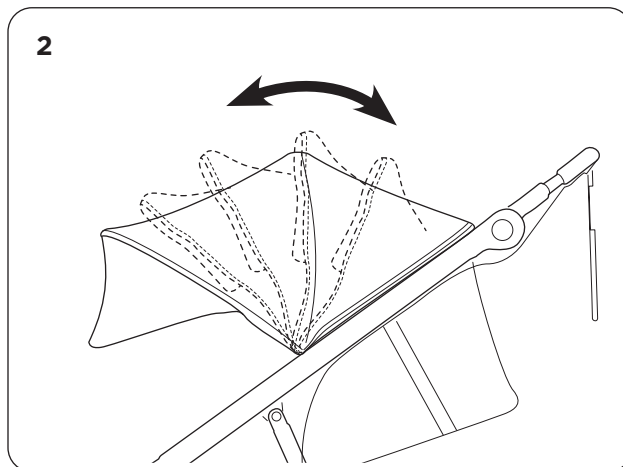

- A. Trekk ned kalesjen for å få skygge inne i vognen (se bilde 2)
- B. For å åpne vinduet må du løsne borrelåsen og rulle skjermen opp i lommen på toppen (se bilde 3)

5

YTTERLIGERE INFORMASJON

5.1 TILBEHØR

Det finnes masse tilbehør som er kompatibelt med Thule-barnevognen.

- Thule Organizer Sport
- Thule Bottle Cage
- Thule Urban Glide Bumper Bar
- Thule Urban Glide Rain Cover
- Thule Urban Glide Mesh Cover
- Thule Footmuff Sport
- Thule Urban Glide Snack Tray

Kontakt den lokale forhandleren eller gå til nettstedet vårt: www.thule.com for mer informasjon.

5.2 SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Kontroller regelmessig Thule-barnevognen og tilbehøret med hensyn til skader og tegn til slitasje.

Metalldele

Se etter sprekker eller bulker. Barnevognen må ikke brukes hvis noen av metalldelene er skadet.

Fester

Undersøk barnevognen jevnlig for å se om noen av festene er bøyd, ødelagte, mangler eller er løse. Stram til eventuelle løse fester og skift ut skadede eller manglende fester.

Stoff

Kontroller stoffet jevnlig med tanke på slitasje, slitte punkter eller andre tegn på skade.

Hjul

Rengjør hjulakslene og bruk smørefett eller olje på alle eksponerte bevegelige deler. Få hjulene undersøkt og få utført service på dem minst én gang i året. Det anbefales på det sterkeste at du tar med deg barnevognen til en autorisert tjenesteleverandør én gang i året for å holde den i best mulig stand. Rengjør barnevognen jevnlig med varmt vann og mildt såpevann. Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler eller løsemidler.



ADVARSEL

Genom korrekt service och underhåll kommer Thule-barnvagnen att fungera bättre och säkerheten att öka.

5.3 OPPBEVARING

Oppbevar barnevognen og tilbehøret tørt og skjermet fra direkte sollys. Hvis det er mulig, bør barnevognen henges opp over bakken. Før barnevognen settes til oppbevaring, må den være tørr for å hindre vekst av mugg eller bakterier.

5.4 SLITASJE

Denne barnevognen er svært slitesterk og kan brukes til å frakte barn i lang tid. En rekke faktorer gjør imidlertid at den utsettes for slitasje over tid.

Bruk og kjørelengde

Jo oftere Thule-barnevognen brukes og jo lengre den går, desto mer slitt blir den.

Service og vedlikehold

En viktig faktor for å sikre at Thule-barnevognen er i god stand, er å holde den ren og godt vedlikeholdt.

Oppbevaring

Riktig oppbevaring av Thule-barnevognen vil gi mindre slitasje, spesielt på stoffet.

Bruksmåte

Brå svinger, rask akselerasjon og bremsing bidrar til økt slitasje på ulike deler, spesielt bremses og dekk.

Vær

Ulike værforhold påvirker de enkelte delene på forskjellige måter. Direkte sollys fører til tidlig slitasje på stoffet, vinduene og gummi hjulene. Salt i luften eller på veien påvirker felgringene og stoffgulvet. Skitt og søle kan også komme inn i bevegelige deler og bidra til slitasje. Tidlig slitasje på en del er ikke nødvendigvis et tegn på at produktet er defekt. Måten barnevognen brukes og vedlikeholdes på, påvirker i stor grad hvor raskt den blir slitt.



Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN

» PART OF THULE GROUP



info@thule.com

© Thule Group 2019. All rights reserved.



www.thule.com