








## Ford Tourneo/Transit Custom adapter

# > Instructions

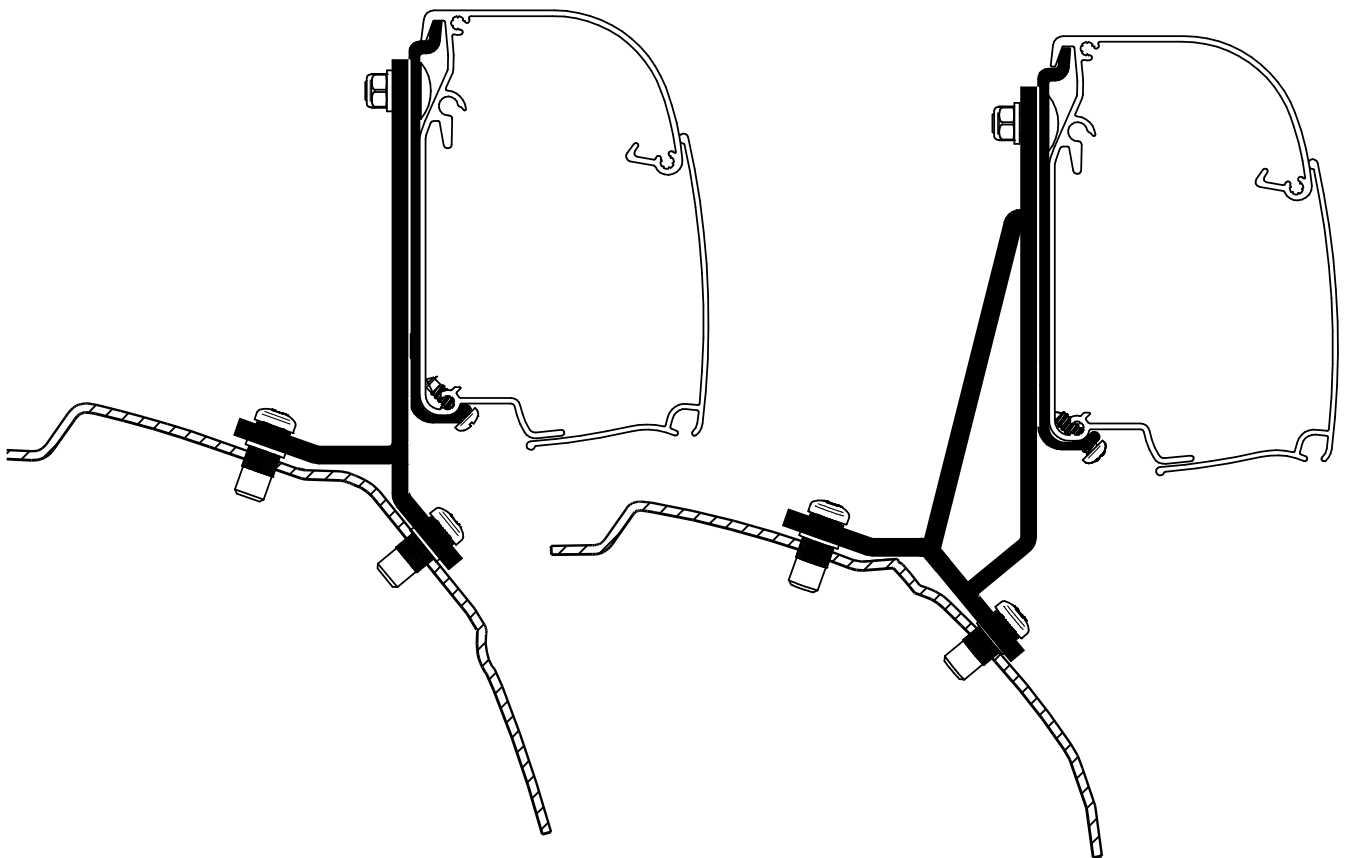

301776 | 301777 | 301903  
AD965-02 | 3380039800  
2019-05-21

Bring your life  
thule.com

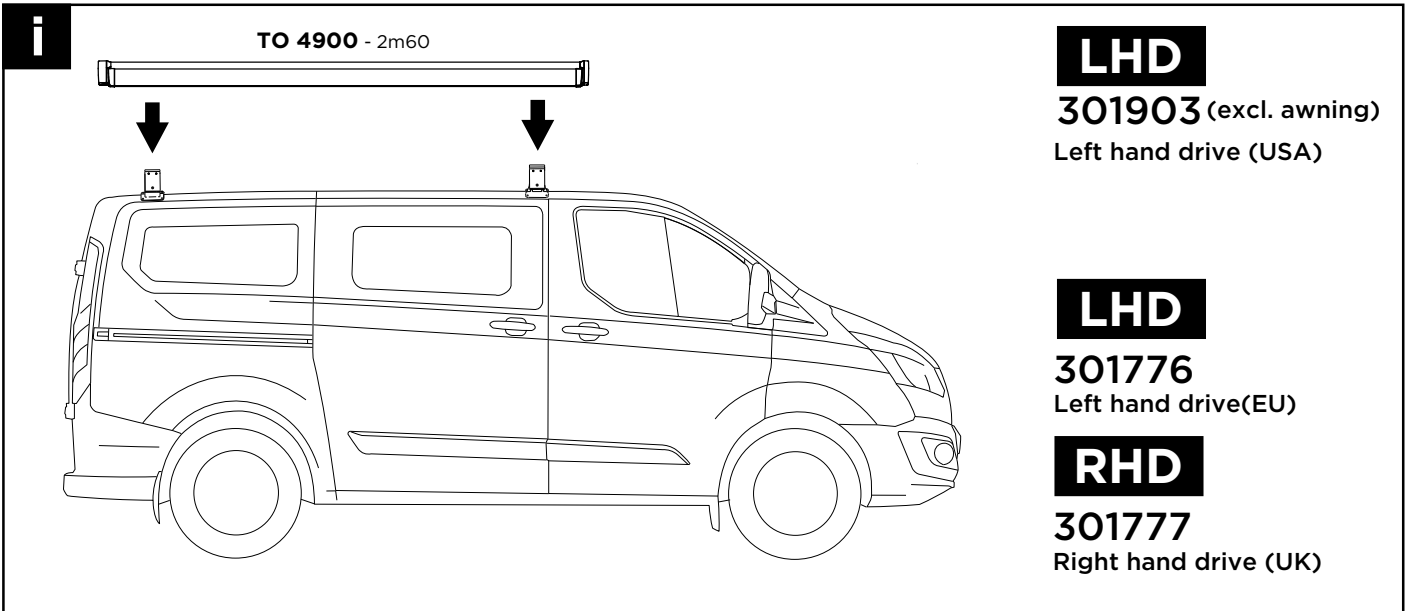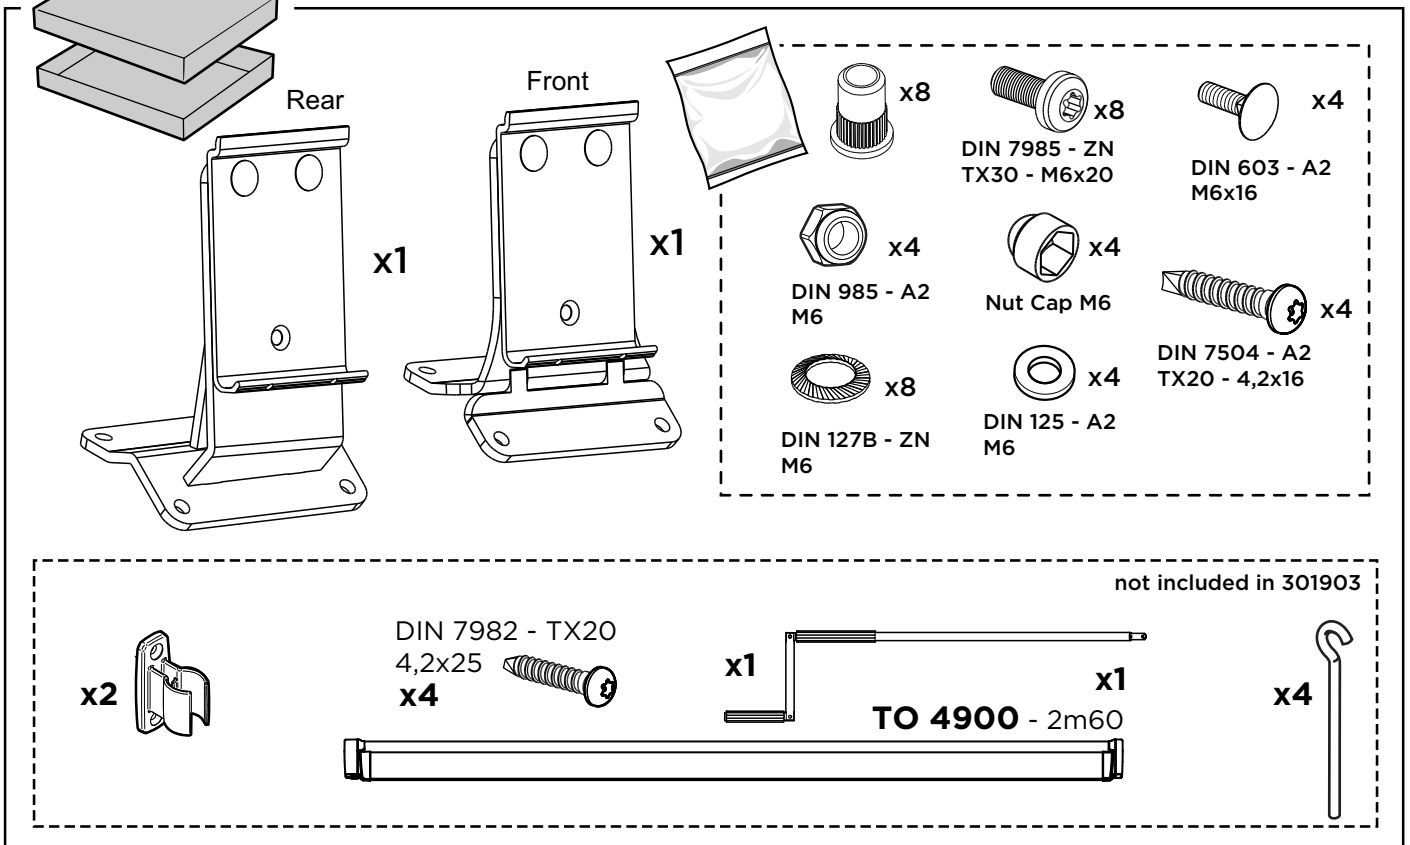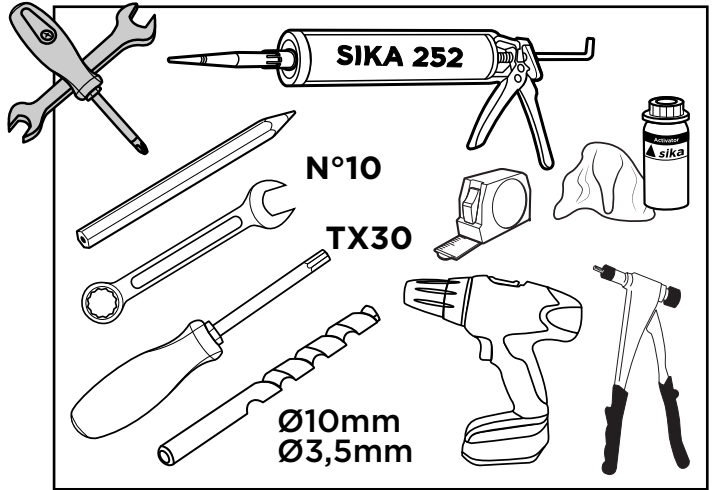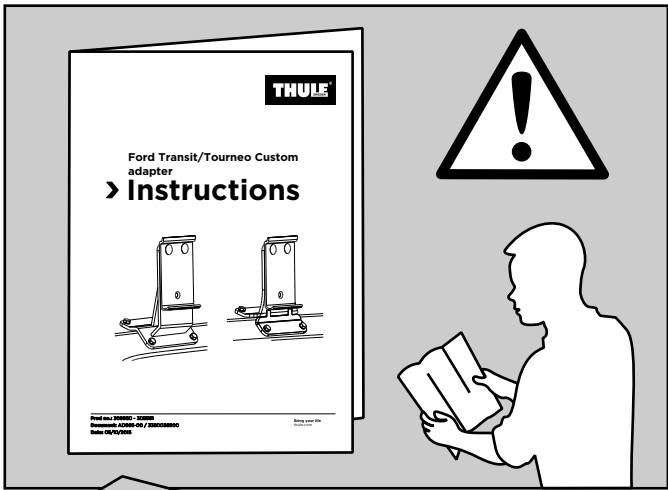


**1**

**BACK**

**FRONT**


**A**

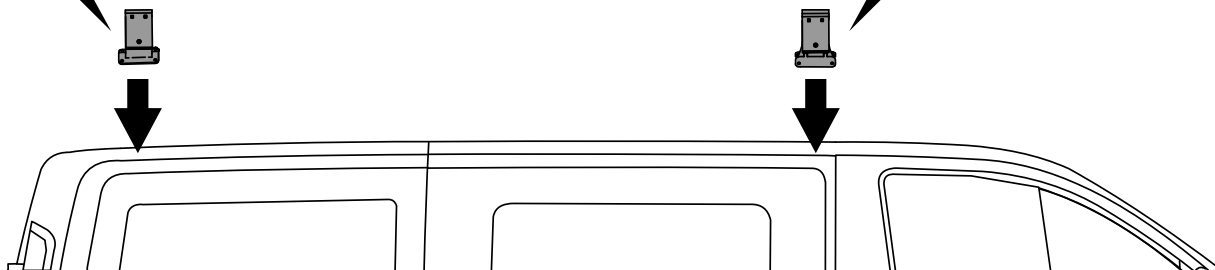


**B**




(230 mm)

1933 mm

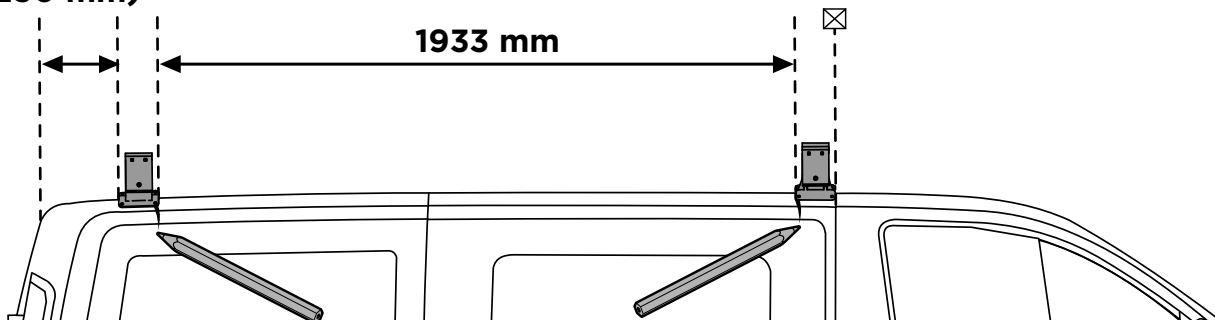



**2**

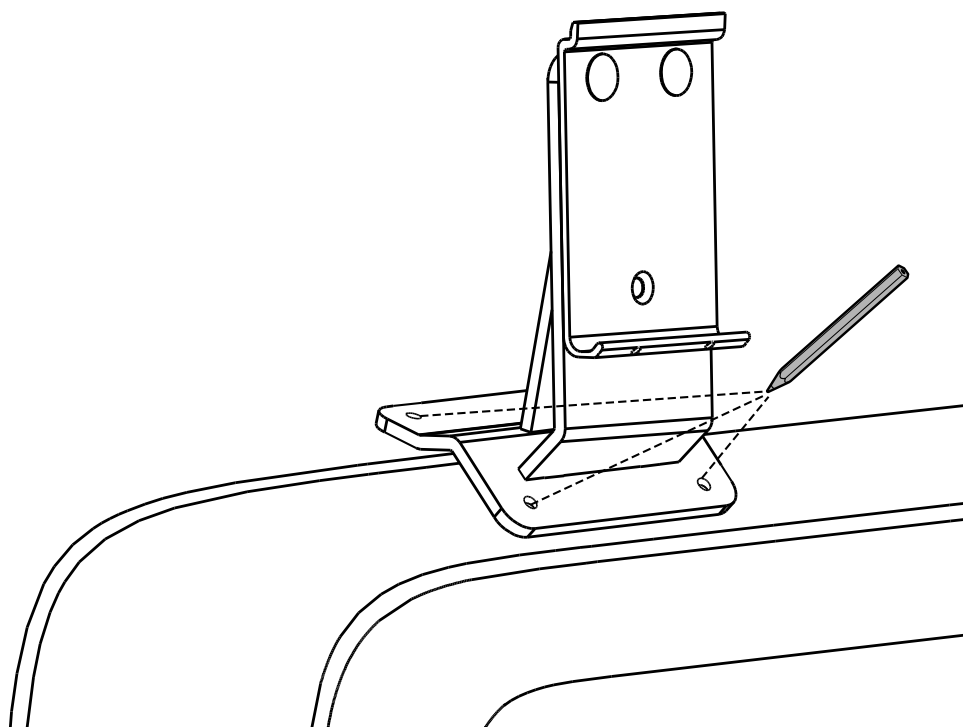


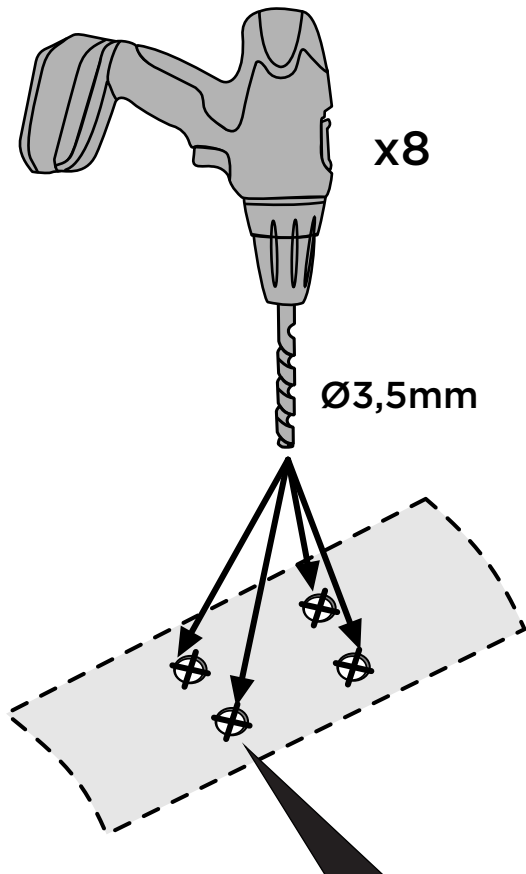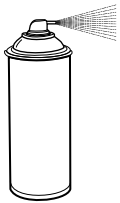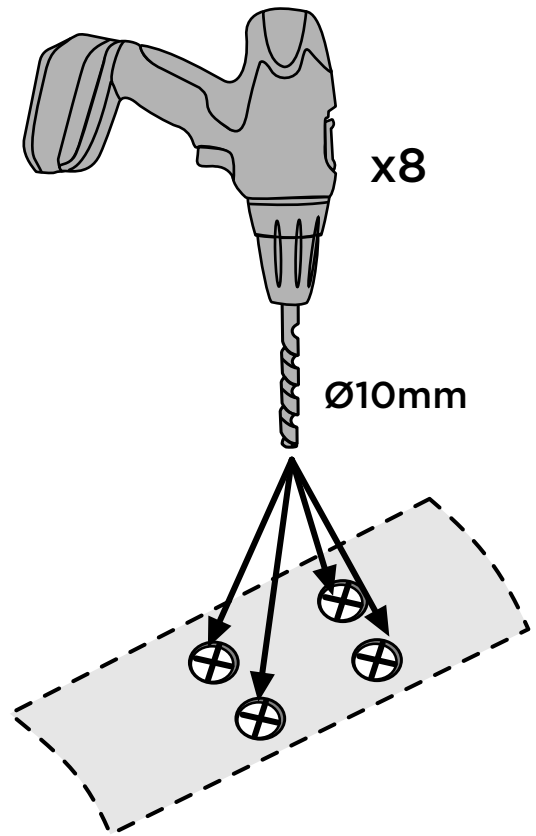**3****A****B**

Thule recommends / beveelt aan / empfiehlt / recommande:  
**Zinc spray surface treatment / Zink spray oppervlakte behandeling /  
 Zinkspray oberflächenbehandlung / traitement de surface avec pulvérisation de zinc**

Preparation according to the prescripts of the supplier.  
 Voorbehandeling volgens de voorschriften van de fabrikant.  
 Primern nach Anweisung des Hersteller.  
 Pour la préparation, suivre les prescriptions du fournisseur.

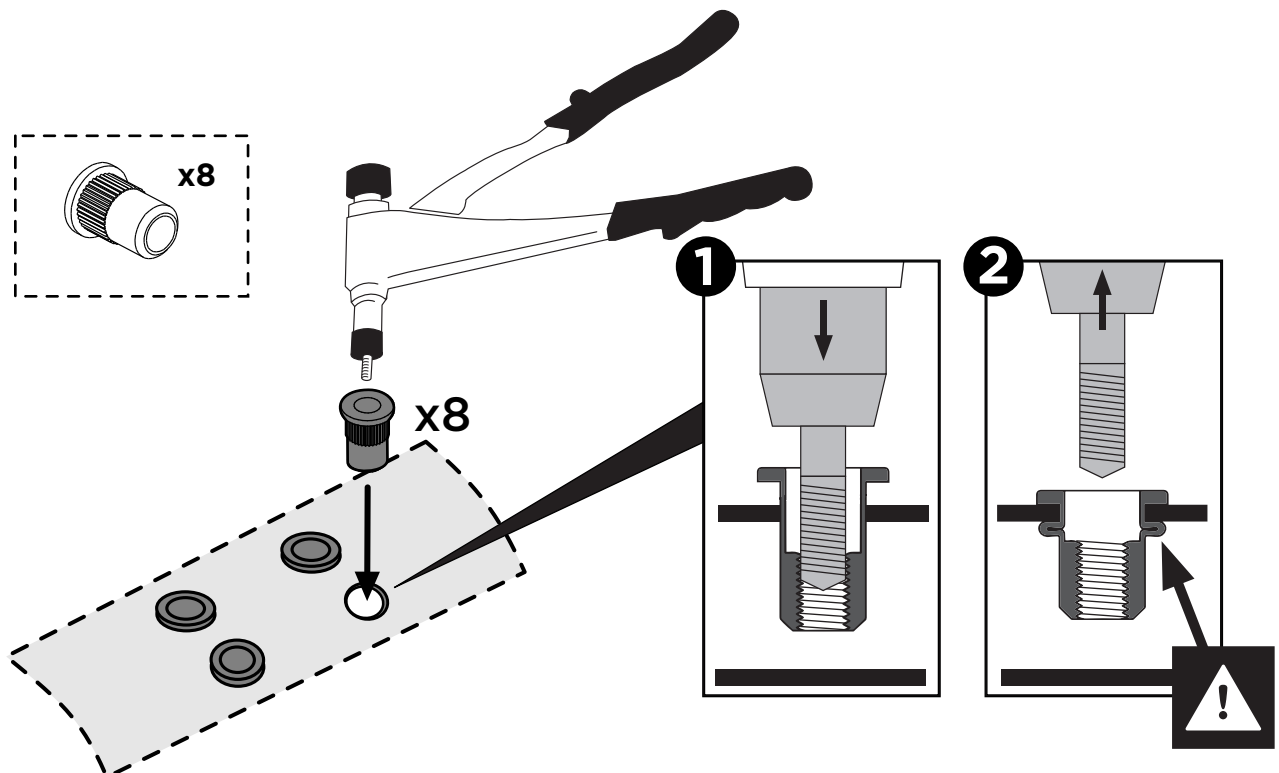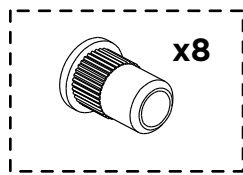**C**

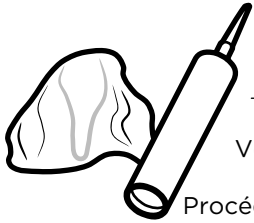

**Glue / Lijmen / Verklebung / Coller:**

Thule recommends / beveelt aan / empfiehlt / recommande:

**SIKA 252 or Terostat MS937**


Preparation and sealing according to the prescripts of the glue supplier.  
Voorbehandeling en afdichting volgens de voorschriften van de lijmfabrikant.  
Primern und Abdichtung nach Anweisung des Dichtmittelherstellers.

Procédure d'installation suivant les prescriptions indiquées sur l'emballage du produit.




**4**

**A**


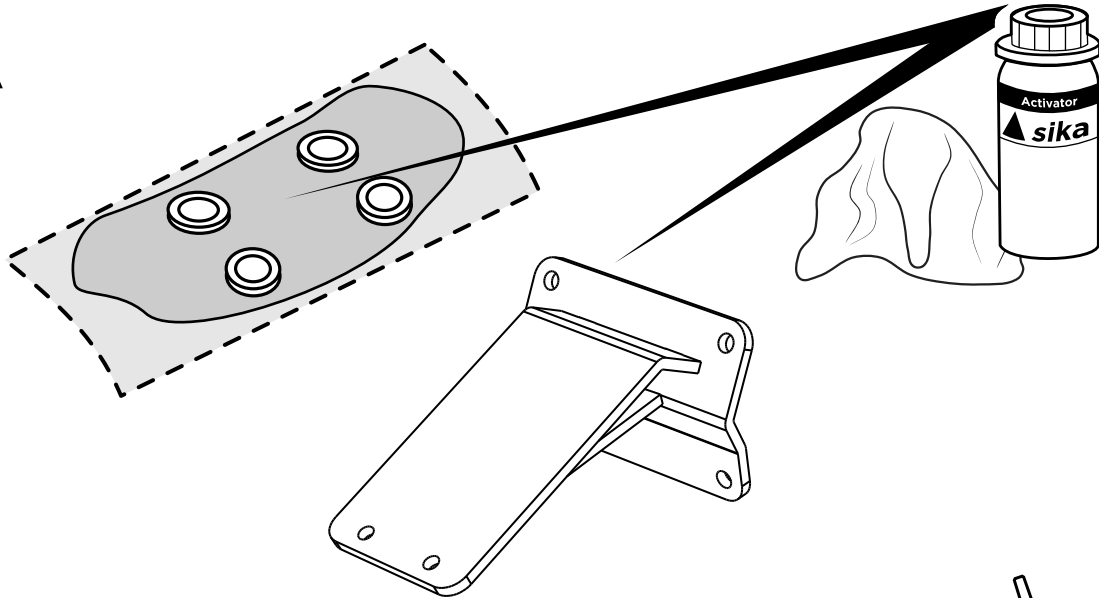


**B**


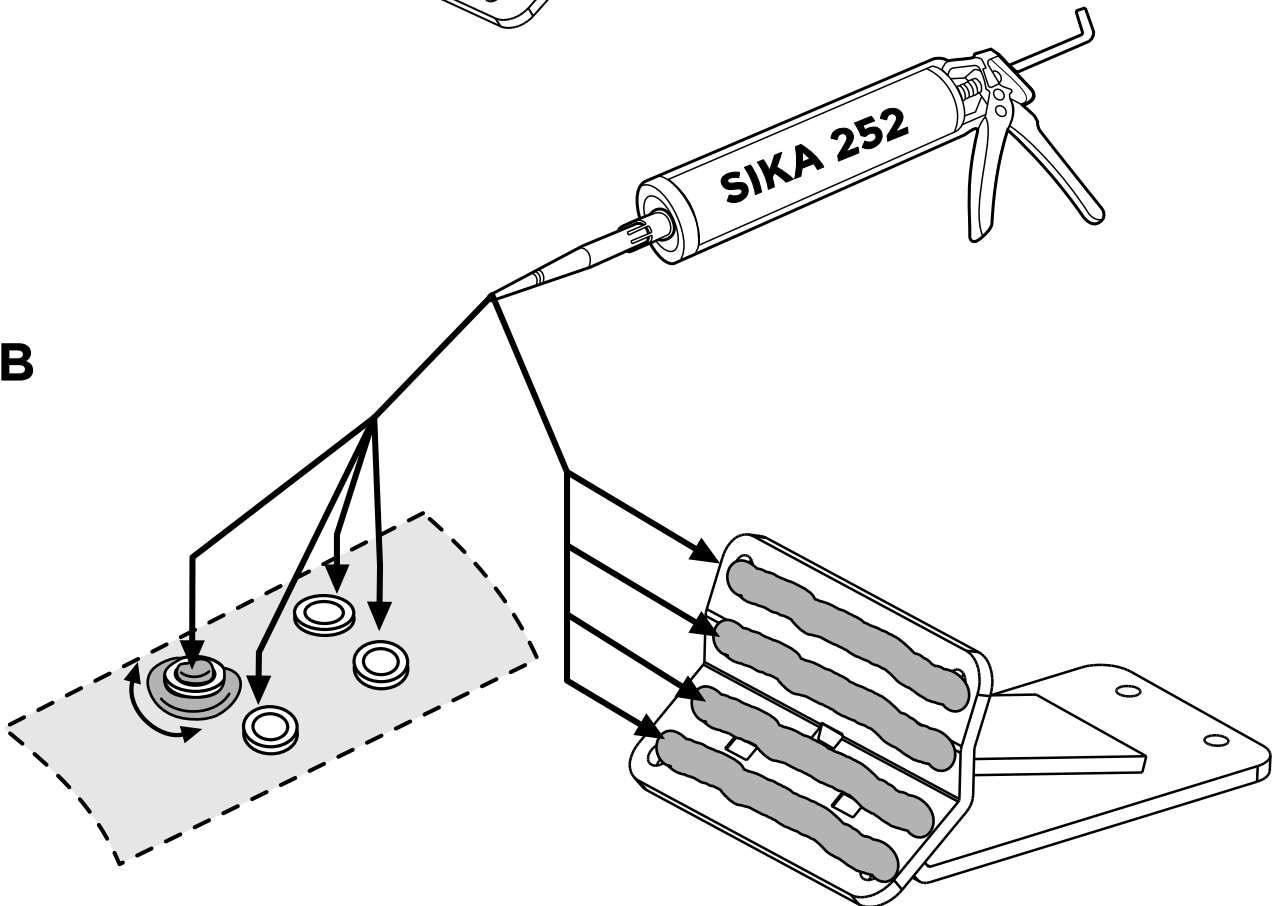


**5**

**A**

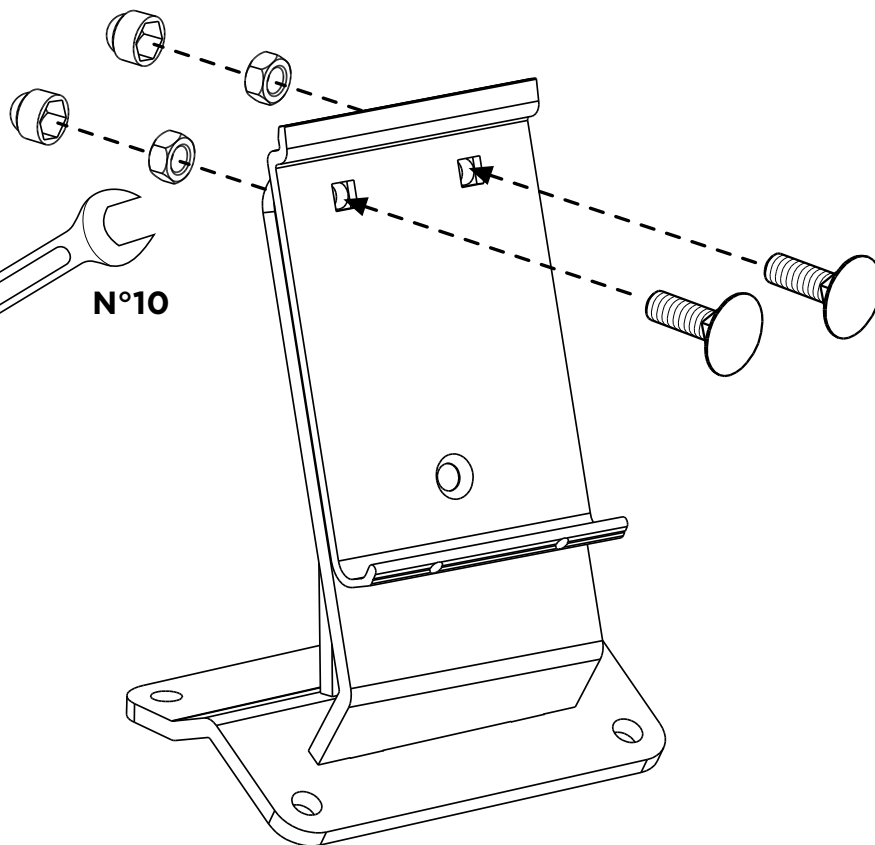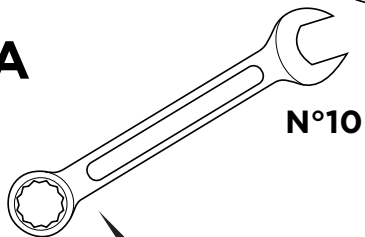

**B**

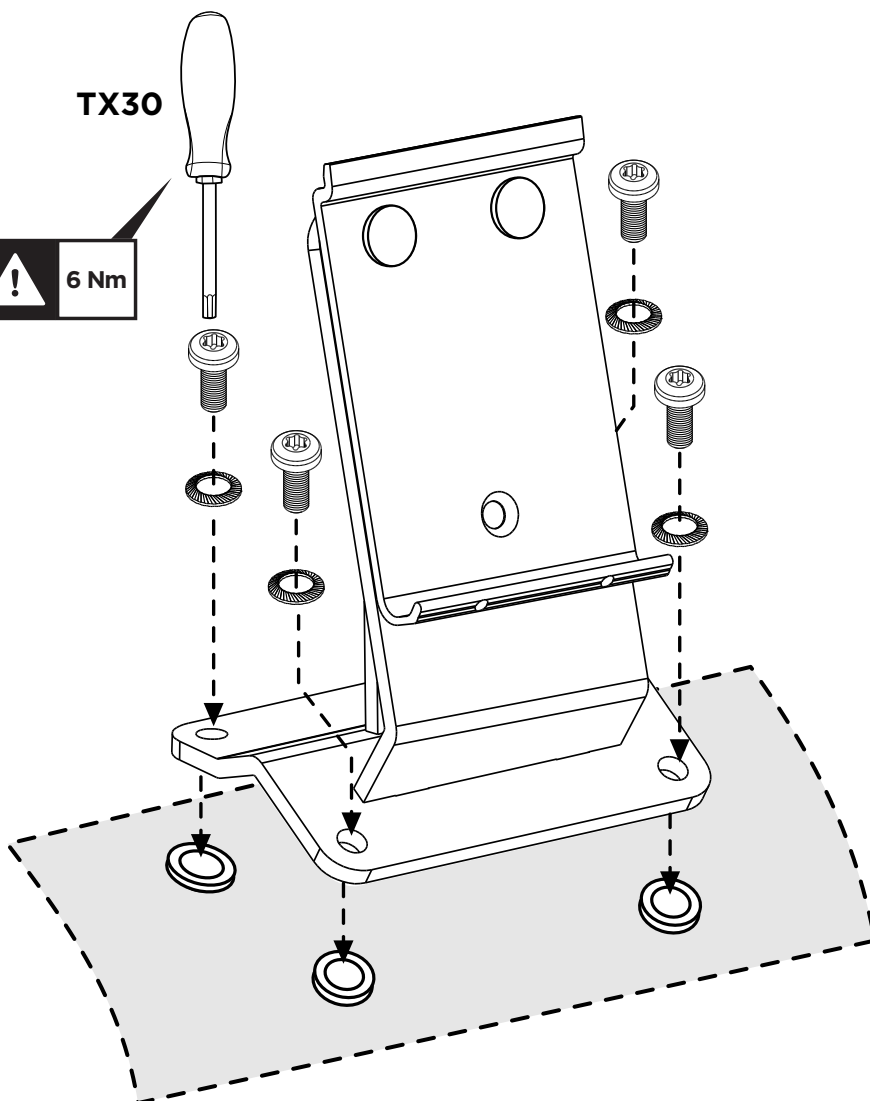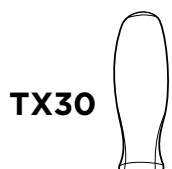

**6**

**A**

**TO 4900 - 2m60**



**B**

