

Kit de marche Thule

➤ **Instructions**

DESCRIPTION DES PIÈCES



REMARQUE GÉNÉRALE

Ces instructions contiennent de nombreuses MISES EN GARDE. Veuillez les lire et les comprendre. Un assemblage et une utilisation non appropriés de cette remorque pour enfant Thule peuvent provoquer des blessures graves voire mortelles, pour vous ou pour votre passager.

- Lorsque la remorque pour enfant Thule est utilisée comme remorque à vélo, les roues de la poussette ne doivent jamais être installées dans leur position d'utilisation (roues vers le bas). Elles peuvent être transportées uniquement dans leur position de repos (roues relevées).
- Pour éviter que la remorque pour enfant Thule ne bascule vers l'arrière, veillez à ne pas charger trop lourdement les sacs de rangement à l'arrière de la remorque. Effectuez les vérifications suivantes avec la remorque immobilisée sur une surface plane :

- Basculez la remorque pour enfant Thule d'environ 15 cm/6 po vers l'arrière. La remorque pour enfant Thule doit revenir à sa position initiale et ne doit pas basculer vers l'arrière. Une charge maximale combinée de 4 kg/8,8 lb est permise dans l'ensemble des sacs de rangement arrière, si aucune sacoche Thule n'est utilisée.
- La charge maximale admissible du support est de 1 kg/2,2 lb. La charge maximale autorisée des autres sacs de rangement arrière est réduite à 2 kg/4,4 lb si la charge de la sacoche Thule est de 1 kg/2,2 lb.
- Le Kit de Marche Thule ne convient pas aux patins à roues ou à la course à pied.

1.1 MONTAGE DU KIT DE MARCHE THULE



- A. Appuyez sur le bouton du dispositif VersaWings™ d'une des roues pivotantes et maintenez-le enfoncé. (Voir image 1)
- B. Insérez l'arbre de la roue dans le trou prévu à cet effet. (Voir image 2)
- C. Relâchez le bouton du dispositif.
- D. Vérifiez que la roue pivotante soit solidement fixée à la remorque pour enfant Thule en la tirant fortement vers le bas.



MISE EN GARDE

Veillez à ce que les roues de la poussette soient correctement et entièrement engagées et verrouillées. Pour vérifier si elles sont bien en place, déplacez les roues de la poussette de haut en bas dans le sens vertical. Assurez-vous que le bouton de verrouillage en plastique soit complètement ressorti.

REMARQUE


Il est recommandé de vérifier régulièrement les axes de roue. Si ces derniers sont mal serrés, il convient de faire réviser le kit. Reportez-vous à la page suivante pour les instructions d'entretien.

1.2 RANGEMENT DU KIT DE MARCHE THULE




- A. Appuyez sur le bouton du dispositif VersaWings™ d'une des roues pivotantes et insérez l'arbre de la roue dans le trou du dessus. (Voir image 3)
- B. Répétez le processus sur l'autre roue pivotante.
- C. La désinstallation suit le processus inverse de l'installation.
- D. Vérifiez que la roue pivotante soit solidement fixée à la remorque pour enfant Thule en la tirant fortement vers le haut.

1.3 ENTRETIEN DU KIT DE MARCHE THULE

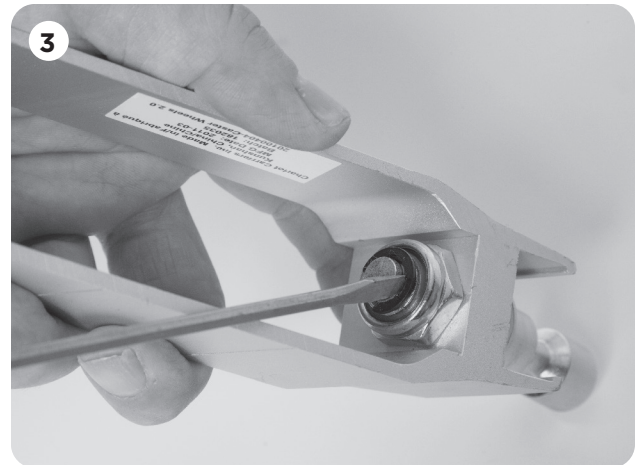

- A. Retirez la roue pivotante du châssis.
- B. Faites glisser le grand joint torique pour le déposer de l'axe. (Voir l'image 1)
- C. À l'aide du tournevis cruciforme et d'une clé 13 mm/1/2 po, retirez le boulon à travers la roue et retirez la roue. (Voir l'image 2)
- D. À l'aide d'un petit tournevis à lame droite, écartez le circlip de l'axe et retirez l'axe. (Voir image 3)
- E. Insérez le petit tournevis à lame droite sous les petits joints toriques et faites les glisser pour les extraire de l'axe. (Voir l'image 4)

1.3 ENTRETIEN DU KIT DE MARCHE THULE (SUITE)

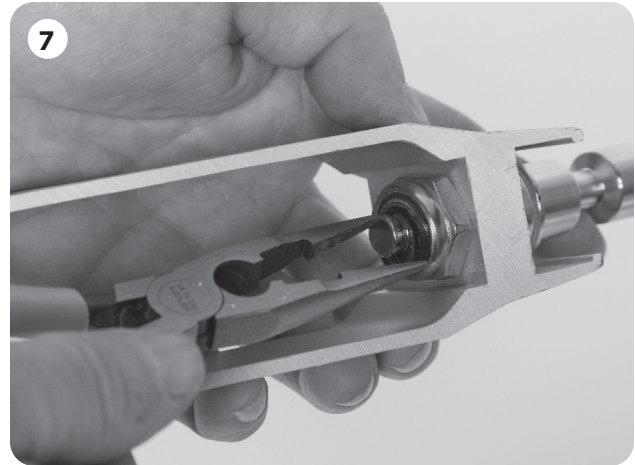

- I. Remontez la roue et serrez le boulon transversal.
- J. Faites glisser un grand joint torique de rechange sur l'axe.

- F. Graissez légèrement deux des petits joints toriques de rechange ainsi que l'axe.
- G. Montez les deux petits joints toriques de rechange sur l'axe, dans les mêmes positions que les précédents. Ne pas utiliser d'outils pour éviter d'endommager les joints toriques. (Voir image 5)
- H. Réinstallez l'essieu. Remontez un circlip de rechange sur l'axe et fixez-le à l'aide de pinces. (Voir image 6 et 7)