

**Thule Glide/Urban Glide 1 & 2  
Adaptador para assento de carro**

**> Instruções**

## CONECTORES

- A. Clipes de fixação
- B. Cinto do assento

## INFORMAÇÕES GERAIS

Estas informações contêm muitas ADVERTÊNCIAS. Leia e siga todas as ADVERTÊNCIAS. A falha na montagem e o uso incorreto deste acessório pode provocar sérios danos pessoais ou morte do passageiro.


- Este adaptador para assento de carro Thule foi desenvolvido para carrinhos de criança Thule Glide e Thule Urban Glide 1 & 2.
- Para que o adaptador para assento de carro Thule esteja totalmente seguro, os cliques quick release devem estar completamente fechados e a fivela do cinto deve estar plugada ao assento do carro. A falha no fechamento completo dos cliques e do cinto no assento do carro podem fazer com que essas partes se soltem uma da outra.



**Compatibilidade dos assentos de carros com adaptadores disponível no site: [thule.com](http://thule.com).**



## INSTALAÇÃO DO ADAPTADOR PARA ASSENTO DE CARRO THULE NO GLIDE/URBAN GLIDE 1

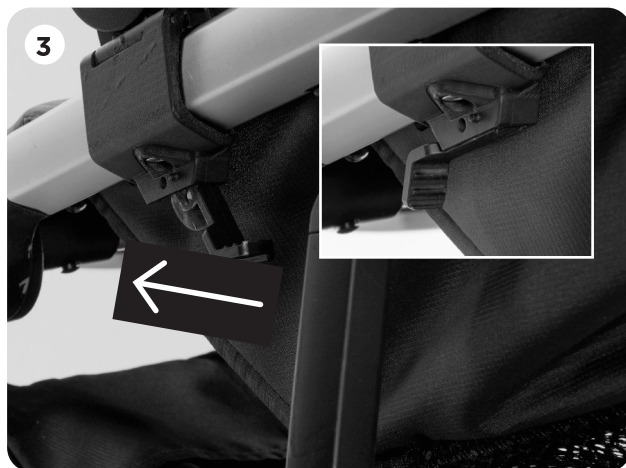

- A. Prenda o freio de estacionamento no suporte para crianças.
- B. Abra s cliques no adaptador para assento de carro Thule. (ver imagem 1)
- C. Posicione o adaptador para assento de carro Thule no quadro, alinhando os cliques no pino do quadro. (ver imagem 2)
- D. Feche os cliques no adaptador para assento de carro e trave o nível secundário, repita o processo no outro lado. (ver imagem 3)

- E. Verifique se o adaptador para assento de carro Thule está preso de forma segura ao suporte, dando um puxão para fora do suporte.
- F. Desdobre o adaptador para assento do carro. (Ver imagem 4)
- G. Para remover o adaptador de assento do carro, abra todos os cliques e erga o adaptador para fora do suporte.
- H. Para dobrar o suporte com o adaptador para assento de carro Thule nele, dobre o adaptador e o cinto do assento e então dobre o carrinho.



### ATENÇÃO

Verifique sempre se o adaptador para assento do carro Thule está preso de forma segura ao suporte, especialmente após transportar o suporte no veículo e dobrar.

## INSTALAÇÃO DO ADAPTADOR PARA ASSENTO DE CARRO THULE NO URBAN GLIDE 2



- A. Prenda o freio de estacionamento ao suporte para crianças.
- B. Abra os cliques do adaptador para assento de carro Thule. (Ver imagem 1)
- C. O adaptador para assento de carro deve ser instalado no lado direito do suporte (de frente para o suporte). (Ver imagem 2)
- D. Abra o velcro e o zíper no divisor central do assento para expor os acessórios integrados do adaptador. (Ver imagem 3)



- E. Alinhe o clipe do adaptador para assento de carro Thule com o acessório integrado do adaptador e feche o clipe, certificando-se de que o tecido não esteja pegando no adaptador. (Ver imagem 4)
- F. Posicione e alinhe o pino no lado direito do quadro do suporte e feche o clipe para prender o adaptador para assento de carro Thule. (Ver imagem 5)
- G. Verifique se o adaptador para assento de carro Thule está fixado de forma segura ao suporte, dando um puxão para fora do suporte. Feche o velcro.
- H. Desdobre o adaptador para assento de carro Thule.
- I. Para remover o adaptador, abra todos os cliques e erga o adaptador para fora do suporte.
- J. Para dobrar o suporte com o adaptador para assento de carro Thule nele, dobre o adaptador e o cinto do assento e então dobre o carrinho.



### ATENÇÃO

Verifique sempre se o adaptador para assento de carro Thule está preso de forma segura ao suporte, especialmente após transportar o suporte no veículo e dobrar.



## INSTALAÇÃO E REMOCÇÃO DO ASSENTO DO CARRO



- A. Prenda o freio de estacionamento no suporte. Insira o assento para carro (Ver imagem 1) com o ocupante virado de frente para o guidão. O assento do carro deve angulado de acordo com as instruções de fábrica do assento.
- B. Afivele o cinto do assento sobre o assento do carro puxe para apertar o cinto. (Ver imagem 2)
- C. Verifique se o assento do carro está fixo de forma segura ao suporte, dando uma leve erguida no pegador do assento do carro.
- D. Para remover o assento do carro do suporte, freie com o freio de estacionamento, desafivele o cinto do assento e erga o assento do carro para fora do adaptador.



### ATENÇÃO

Se o ângulo do assento do carro não ficar correto é porque o assento não é compatível ao adaptador. Neste caso, o assento não pode ser usado com o adaptador para assento de carro Thule.



### ATENÇÃO

A criança deve sempre ficar virada para você enquanto estiver usando o adaptador para assento de carro Thule. Nunca coloque o assento do carro no adaptador com a criança virada para trás do suporte.

Nunca deixe o suporte desacompanhado enquanto a criança estiver no assento do carro fixado ao suporte.

Utilize o cinto de segurança do veículo para deixar a criança segura no assento do carro enquanto estiver usando o adaptador.