

Thule Chariot CX 1 ja 2

› Käyttöohjeet

SISÄLLYS

1 ESITTELY

1.1 Käyttöoppaan käyttötarkoitus	04
1.2 Lastenkuljetuskärryn käyttötarkoitus	04
1.3 Tekniset tiedot	04

2 OSIEN KUVAUS

3 TURVALLISUUS

3.1 Merkkien selitykset ja käyttöohjeet	06
3.2 Yleisiä turvallisuusohjeita	06

4 ALOITTAMINEN

4.1 Lastenkuljetuskärryn purkaminen pakkauksesta	08
4.2 Tuotteen osat	08
4.3 Lastenkuljetuskärryn taittaminen auki	09
4.4 Lastenkuljetuskärryn taittaminen kokoon	09
4.5 Pyörien asentaminen	10
4.6 Pyörien irrottaminen	10
4.7 Työntöaisan asentaminen	11
4.8 Työntöaisan säätäminen	12
4.9 Thule-lisävarustepaketin asentaminen	12

5 KÄYTTÄMINEN JA OMINAISUUDET

5.1 CX-levyjarrujärjestelmä	13
5.2 Seisontajarrun asettaminen	15
5.3 Kaksitoimisen suojan käyttäminen	16
5.4 Lapsen sijoittaminen ja turvavyö	17
5.5 Ranteeseen pujotettavan turvahihnan käyttäminen	18
5.6 Thule-jousituksen säätäminen	18
5.7 Aurinkosuojan käyttäminen	19
5.8 Sivuikkunoiden käyttäminen	19
5.9 Tavaratila ja muut säilytysratkaisut	20

6 LISÄTIETOJA

6.1 Lisävarusteet	21
6.2 Huoltaminen ja ylläpito	21
6.3 Säilytys	22
6.4 Kuluminen	22

1 ESITTELY

Kiitos, että valitsit Thule Chariot CX -lastenkuljetuskärryn. Se on erittäin laadukas, turvallinen ja mukava.

HUOMAUTUS:

Kaikki Thule-lastenkuljetuskärryt on suunniteltu kuluttajia varten mahdollisimman monipuolisiksi ja suorituskykyisiksi. Siksi kuluttaja voi hankkia lisävarustepaketteja, joiden avulla hän voi valita haluamansa aktiviteetin hankkimatta useita erityyppisiä lastenkuljetuskärryjä. Paikalliselta jälleenmyyjältä on saatavana neljä erilaista Thule-lisävarustepakettia:



Thule Kävelypaketti
(Buggy Set)



Thule Juoksupaketti



Thule Pyöräilypaketti



Thule Hiihto- ja vaelluspaketti

Thule Child Transport Systems Ltd. pidättää kaikki oikeudet tähän omistajan käyttöoppaaseen. Tämän käyttöoppaan tekstejä, tietoja tai kuvia ei saa jäljentää, jakaa tai käyttää luvattomasti kaupallisiin tarkoituksiin eikä saattaa muiden käyttöön.

Muita tämän lastenkuljetuskärryn käyttämiseen liittyviä oppaita voi ladata osoitteesta www.thule.com.

Tämä käyttöopas on pyritty laatimaan mahdollisimman huolellisesti. Jos kuitenkin huomaat virheitä, otamme mielellämme palautetta vastaan.



Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada



info@thule.com



www.thule.com

» PART OF THULE GROUP

1.1 KÄYTTÖOPPAAN KÄYTTÖTARKOITUS

Kenelle tämä käyttöopas on tarkoitettu?

Tämä käyttöopas on tarkoitettu lastenkuljetuskärryn ostajalle ja käyttäjälle, joka myös vastaa sen pitämisestä asianmukaisessa kunnossa, ohjeiden mukaisesta huoltamisesta ja korjausten tekemisestä.

Kun tätä lastenkuljetuskärryä käytetään Thule Pyöräilypaketin kanssa, noudata myös polkupyörän omistajan käyttöopasta ja siinä ilmoitettuja polkupyörän kuormarajoituksia.

1.2 LASTENKULJETUSKÄRRYN KÄYTTÖTARKOITUS

Tarkoituksen mukainen käyttö

Lastenkuljetuskärry on tarkoitettu käytettäväksi lasten kuljettamiseen päiväsaikaan jalkakäytävillä, julkisilla kevyen liikenteen väylillä ja tasaisilla teillä.

Myös matkatavaroita voi kuljettaa niille tarkoitetuissa säilytyskasseissa sillä edellytyksellä, että ne eivät aiheuta vaaraa lastenkuljetuskärryssä matkustaville lapsille.

1.3 TEKNISET TIEDOT

	Chariot CX 1	Chariot CX 2
Matkustajan enimmäispaino	22 kg / 49 lb	22 kg / 49 lb
Suurin kantokyky mukaan lukien matkustajat ja kuorma	34 kg / 75 lb	45 kg / 100 lb
Lasten määrä	1	2
Mitat ilman työntöaisoja (pituus x leveys x korkeus)	89 x 69 x 86 cm 35 x 27 x 34 tuumaa	90 x 82 x 86 cm 35 x 32 x 34 tuumaa
Mitat taitettuna (pituus x leveys x korkeus)	107 x 61 x 27 cm 42 x 24 x 11 tuumaa	107 x 80 x 27 cm 42 x 31 x 11 tuumaa
Lastenkuljetuskärryn paino ilman Thule-lisävarustepakettia	13,5 kg / 30 lb	15 kg / 34 lb
Matkustajien enimmäispituus	111 cm / 44 tuumaa	
Pää/kypärä ei saa ulottua lastenkuljetuskärryn rungon ulkopuolelle		

Jos lastenkuljetuskärryä käytetään näkyvyydeltään heikossa säässä tai hämärän tai pimeän aikaan, suosittelemme asentamaan siihen turvallisuushyväksytyn, toimivan valosarjan.

Suosituksen mukaiseen käyttöön kuuluu myös se, että tätä omistajan käyttöopasta ja ilmoitettuja huoltovaatimuksia noudatetaan.

Suosituksen vastainen käyttö

Mitään sellaista käyttöä ei suositella, joka on edellä mainitun vastaista.

Suosituksen vastaista käyttämistä ovat pääasiassa ihmisten kuljettaminen yhdessä eläinten kanssa, lastenkuljetuskärryn käyttäminen maasto-olosuhteissa, käyttäminen kaupalliseen tarkoitukseen, ylikuormittaminen, liian suuri nopeus ja vikojen korjaaminen väärin sekä muutostyöt.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat suositusten vastaisesta käytöstä – tämä on käyttäjän omalla vastuulla.

2

OSIEN KUVAUS



SISÄLTÄÄ

- A. CX 1- tai 2-runko
- B. Korkeussäädettävä työntöaisa
- C. Kaksi alumiinivanteista 20 tuuman pyörää
- D. Kaksitoiminen sääsuoja
- E. Lisävarustetanko



3 TURVALLISUUS

Tämän lastenkuljetuskärryn turvallinen käyttäminen on myös käyttömukavuuden ehdoton edellytys. Siksi on erityisen tärkeää, että tutustut tarkasti tämän oppaan turvallisuusohjeisiin ja noudatat niitä aina, kun käytät lastenkuljetuskärryä.

3.1 MERKKIEN SELITYKSET JA KÄYTTÖOHJEET

Tämän omistajan käyttöoppaan eri kohdissa on varoituksia ja huomautuksia, joissa painotetaan turvallisuutta ja tuotteen käyttämistä optimaalisella tavalla.



VAROITUS

Varoituksissa on ohjeita, joiden noudattaminen on tämän lastenkuljetuskärryn turvallisen käyttämisen ehdoton edellytys. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman sinulle ja/tai matkustajillesi.

HUOMAUTUS

Huomautuksissa on lisäohjeita, jotka helpottavat tuotteen käyttämistä.

3.2 YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Tärkeää – Pidä nämä käyttöohjeet tallessa tulevaa käyttöä varten.
- Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa lapsesi turvallisuuteen.
- Älä milloinkaan jätä lasta valvomatta tähän lastenkuljetuskärryyn.
- Kytke jarru päälle aina, kun pysäköit tämän lastenkuljetuskärryn.
- Älä kuljeta tällä lastenkuljetuskärryllä ylimääräisiä lapsia tai laukkuja.
- Lastenkuljetuskärrystä tulee epävakaa, jos valmistajan kuormasuositukset ylitetään.
- Älä kuljeta lastenkuljetuskärryssä lapsia, joiden paino ylittää painorajoitukset.
- Tämän lastenkuljetuskärryn käyttäjän täytyy olla tietoinen altistumisvaaroista, kuten tuulen hyytävyydestä, pakkasen purevuudesta ja kuumuuden aiheuttamasta uupumuksesta. Pakkasen purevuus ja tuulen hyytävyys täytyy ottaa huomioon, jos lapsi altistuu pitkään kylmälle ilmalle. Kuumuuden aiheuttama uupumus puolestaan täytyy ottaa huomioon, jos lapsi altistuu pitkään lämpimälle ilmalle ilman riittävää tuuletusta ja vettä.
- Älä päästä lapsen kehoa, vaatekangasta, kengännauhoja

tai leluja kosketuksiin liikkuvien osien kanssa.

- Käyttäjän täytyy noudattaa varovaisuutta avatessaan tätä lastenkuljetuskärryä tai taittaessaan sitä kokoon, jotta sormet eivät jää puristuksiin. Huolehdi siitä, että lapset eivät pääse tekemisiin liikkuvien osien kanssa, sillä muutoin he saattavat loukkaantua.
- Älä asenna lastenkuljetuskärryyn turvakaukaloa tai muuta istuinta, jolla ei ole Thule Child Transport Systems Ltd:n hyväksyntää.
- Käytä vain Thule Child Transport Systems Ltd:n hyväksymiä lisävarusteita. Lastenkuljetuskärrystä voi tulla epävakaa, jos muita laukkuja tai telineitä käytetään.
- Sellaisten lisävarusteiden käyttäminen, jotka eivät ole Thule Child Transport Systems Ltd:n hyväksymiä, vaarantaa lastenkuljetuskärryn turvallisuuden.
- Älä käytä liuottimia tämän lastenkuljetuskärryn puhdistamiseen. Puhdista vain miedolla pesuaineella ja vedellä.
- Älä tee muutoksia lastenkuljetuskärryyn.
- Älä käytä tätä lastenkuljetuskärryä portaissa tai liukuportaissa.
- Älä käytä tätä lastenkuljetuskärryä avotulen tai suojaamattoman tulen ympärillä tai läheisyydessä.
- Tämän lastenkuljetuskärryn takana täytyy käyttää paikallisten määräysten mukaista heijastinta, kun lastenkuljetuskärryä käytetään polkupyörän kanssa.
- Huolehdi ennen jokaista pyörämatkaa, että polkupyörään kiinnitetty lastenkuljetuskärry ei millään tavalla estä polkupyörän jarrujen ja polkimien käyttämistä tai työntöaisan kääntämistä.
- Älä milloinkaan aja polkupyörällä yöaikaan ilman riittävää valaistusta. Noudata valaisussa kaikkia paikallisen lainsäädännön määräyksiä.



VAROITUS

Tämä tuote ei sovellu luisteluun.



VAROITUS

Tämä tuote ei sovi juoksukäyttöön ilman Thule Juoksupakettia.



VAROITUS

Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.

4

ALOITTAMINEN

4.1 LASTENKULJETUSKÄRRYN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA



- A. Avaa laatikon läpät ja irrota niitit (kuva 1).
- B. Ota työntöaisa laatikosta.
- C. Aseta laatikko kyljelleen puhtaalle ja tanakalle alustalle.
- D. Vedä lastenkuljetuskärry ja pyörät laatikosta.
- E. Irrota ja hävitä kaikki pakkausmateriaalit.

4.2 TUOTTEEN OSAT


Varmista, että pakkauksessa lastenkuljetuskärryn mukana on seuraavat nimikkeet:

- CX-runko
- Kaksitoiminen suoja (rungossa)
- Työntöaisa
- Kaksi 20 tuuman pyörää
- Lisävarustetanko
- Omistajan käyttöopas

HUOMAUTUS

Säilytä lastenkuljetuskärryä ja sen osia turvallisessa ja kuivassa paikassa, jotta ne ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa, kun niitä tarvitaan.

4.3 LASTENKULJETUSKÄRRYN TAITTAMINEN AUKI

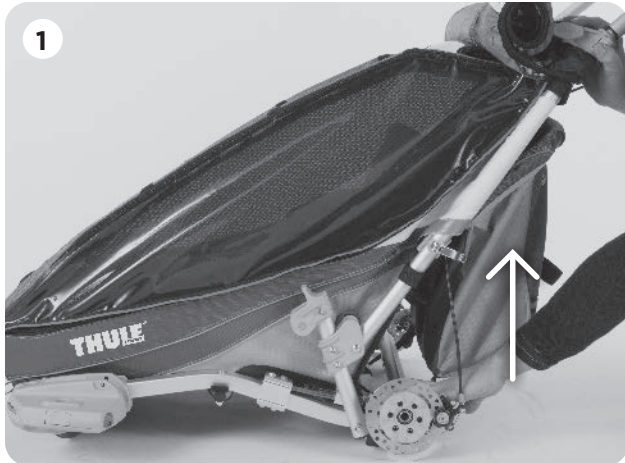

- A. Tartu yhdellä kädellä ylärunkoon ja toisella lastenkuljetuskärryn akseliin ja vedä puoliskot erilleen (kuva 1).
- B. Tartu yhdellä kädellä ylärunkoon ja toisella Click n' Store™-kiinnittimeen ja vedä takarunkoa taaksepäin, kunnes automaattinen lukituslevy lukittuu. Tee samat toimet lastenkuljetuskärryn toisella puolella (kuva 2).
- C. Varmista lastenkuljetuskärryn rungon lukittuminen työntämällä takarungon oikeaa ja vasenta puolta eteenpäin.




VAROITUS

Varmista ennen käyttämistä, että kaikki lukitusvälineet ovat lukittuneet paikalleen.

Huolehdi siitä, ettei jarruvaijeri pääse kiertymään. Jarruvaijerin vaurioituminen voi vaarantaa jarrutustehon.

4.4 LASTENKULJETUSKÄRRYN TAITTAMINEN KOKOON

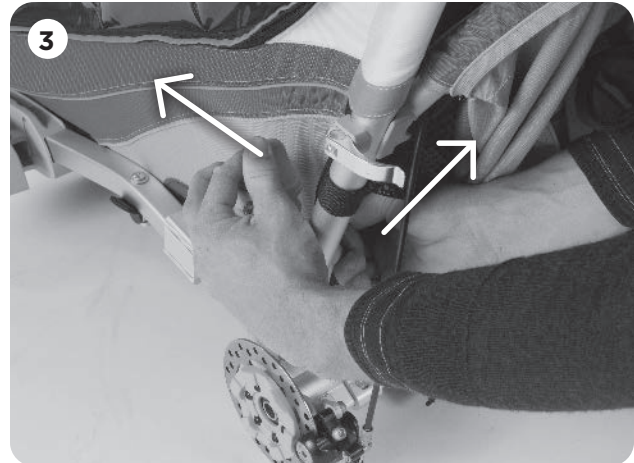


- A. Vedä tai avaa yhdellä kädellä automaattinen lukituslevy takarungon yhdeltä puolelta. Paina Click n' Store™-kiinnikettä eteenpäin toisella kädellä. Tee samat toimet takarungolle lastenkuljetuskärryn toisella puolella (kuva 3).
- B. Tartu yhdellä kädellä ylärunkoon ja toisella lastenkuljetuskärryn akseliin ja työnnä puoliskot yhteen.



VAROITUS

Käyttäjän täytyy noudattaa varovaisuutta avatessaan tätä lastenkuljetuskärryä tai taittaessaan sitä kokoon, jotta sormet eivät jää puristuksiin. Huolehdi loukkaantumisten välttämiseksi siitä, että lapsi on kauempana tuotteen avaamisen ja kokoontaittamisen aikana.

4.5 PYÖRIEN ASENTAMINEN

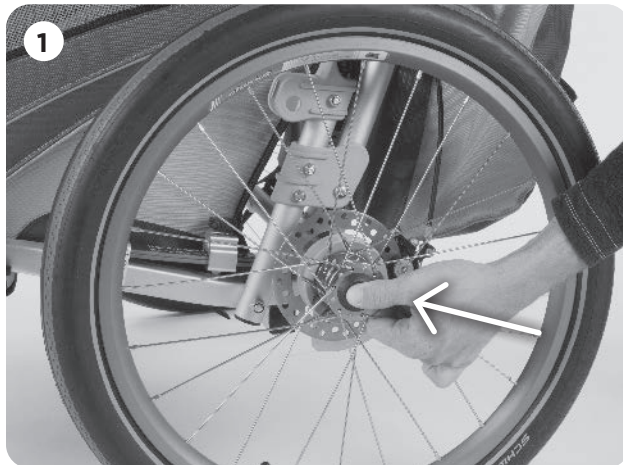

- A. Pidä pyörän vapautuspainiketta painettuna (kuva 1).
- B. Aseta pyörän akseli lastenkuljetuskärryn akseliin.
- C. Vapauta pyörän vapautuspainike.
- D. Paina pyörä kokonaan lastenkuljetuskärryn akseliin.
- E. Varmista pyörän kunnollinen kiinnittyminen lastenkuljetuskärryyn nykäisemällä pyörää napakasti.
- F. Tee samat toimet toiselle pyörälle.
- G. Tarkista kunkin renkaan ilmanpaine rengaspaineen mittarilla. Vähimmäissuosituspaine on 30 psi (2,1 baaria) ja suurin 35 psi (2,5 baaria).
- H. Jos jommankumman renkaan ilmanpaine on liian pieni, täytä se polkupyörän rengaspumpulla.

4.6 PYÖRIEN IRROTTAMINEN




- A. Kytke seisontajarru pois päältä.
- B. Pidä pyörän vapautuspainiketta painettuna (kuva 2).
- C. Irrota pyörä lastenkuljetuskärryn akselistä.
- D. Tee samat toimet toiselle pyörälle.



VAROITUS

Tarkista ennen jokaista matkaa, että molemmat pyörät ovat lujasti paikallaan lastenkuljetuskärryn akselissa.

4.7 TYÖNTÖAISAN ASENTAMINEN

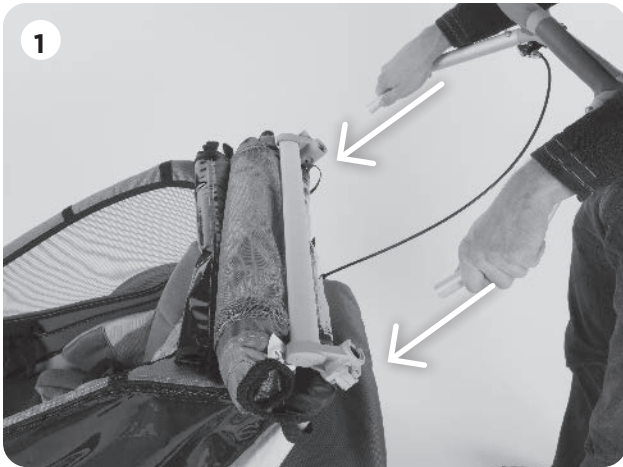

- A. Aseta työntöaisa lastenkuljetuskärryn taakse niin, että kädensijat osoittavat taaksepäin (kuva 1).
- B. Vapauta lisävarustetangon pikavapautuskahvat.
- C. Pidä käsiä työntöaisan molemmilla sivuilla, paina työntöaisan molempien päiden jousipainikkeita ja pidä niitä painettuna (kuva 2).
- D. Liu'uta työntöaisan molemmat päät lastenkuljetuskärryn ylärunkoon. Päästä jousen tapit ylärungon sisään.



- E. Liu'uta työntöaisa ylärunkoon, kunnes jousen tapit lukittuvat paikalleen.
- F. Varmista työntöaisan kunnollinen kiinnittyminen lastenkuljetuskärryyn nykäisemällä pyörää napakasti. Sen ei pitäisi irrota.
- G. Kiristä lisävarustetangon pikavapautuskahvat.
- H. Kun haluat irrottaa työntöaisan, vapauta lisävarustetangon pikavapautuskahva. Paina molemmat jousen tapit ylärungon sisään ja vedä työntöaisa irti.




VAROITUS

Tarkista ennen jokaista matkaa, että kaikki jousen tapit ovat kunnolla kiinni työntöaisassa.

Kaikki aisaan kiinnitetty kuorma vaikuttaa lastenkuljetuskärryn vakauteen.

4.8 TYÖNTÖAISAN SÄÄTÄMINEN

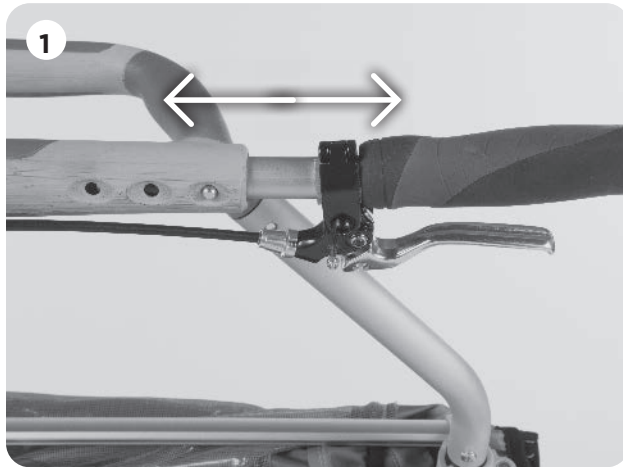

- A. Kun haluat säätää työntöaisojen leveyttä, pidä kahvan tankojen jousipainikkeita painettuina ja siirrä tanko johonkin kolmesta asennosta (kuva 1).
- B. Varmista kahvojen kunnollinen kiinnittyminen lastenkuljetuskärryyn vetämällä niitä napakasti.

4.9 THULE-LISÄVARUSTEPAKETIN ASENTAMINEN

- A. Valitse jokin näistä Thule-lisävarustepaketeista:
 - Thule Kävelypaketti (Buggy Set)
 - Thule Juoksupaketti
 - Thule Pyöräilypaketti
 - Thule Hiihto- ja vaelluspaketti
- B. Asenna valittu paketti ja käytä sitä Thule-lisävarustepakettien mukana toimitettujen käyttöohjeiden mukaisesti.

5 KÄYTTÄMINEN JA OMINAISUUDET

5.1 CX-LEVYJARRUJÄRJESTELMÄ

HUOMAUTUS

Suosittelimme, että jarrujen säätö teetetään valtuutetulla Chariot-jälleenmyyjällä.



VAROITUS

Varmista aina, että työntöaisan kahva/jarruvivusto on lujasti kiinni työntöaisassa.


Älä tee muutoksia jarrujärjestelmään.

Jarrujärjestelmän toimintaperiaatetta ei saa muuttaa, eikä sitä saa siirtää muihin kuljettimiin.

Jos lastenkuljetuskärryä on käytetty pitkään yhtäjaksoisesti, älä koske jarrulevyyn, koska jarrulevyt voivat kuumentua.

Käytä jarrua aina käyttötarkoituksen mukaisesti. Noudata tätä omistajan käyttöopasta ja ilmoitettuja huoltovaatimuksia.

- A. Levyjarrujärjestelmässä käytetään kolmea säätöruuvia, yhtä jarrukaapelin jakajassa (S1) ja yhtä molemmissa levyjarrusatuloissa (S2 ja S3) (kuva 1).
- B. Kun säädät jarruja, huolehdi ensin siitä, että kaikki jarruvaijerin karkikappaleet ovat oikein säätöruuvien rei'issä (kuva 2).
- C. Jos jarruvivussa on liikaa liikkumavaraa, kierrä S1-ruuvin lukkomutteri auki ja säädä (kierrä auki) sitä niin, että vähintään yksi pyöristä jarruttaa kevyesti jarruvipua käyttämättä.
- D. Kierrä S1-ruuvia kiinni (myötäpäivään) yksi täysi kierros.
- E. Kiristä lukkomutteri niin, ettet liikuta S1-ruuvia.
- F. Jos S1-ruuvien säätäminen ei riitä, siirry säätämään S2- tai S3-ruuvia.

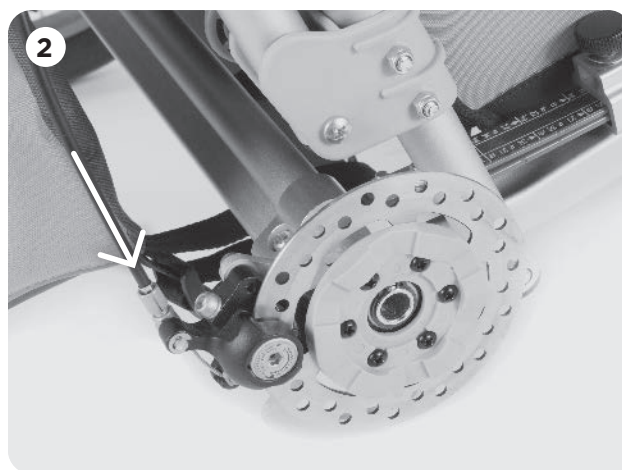


HUOMAUTUS

Ennen kuin käytät jarrujärjestelmää ensimmäistä kertaa, kokeile sen jarrutustehoa turvallisessa paikassa.




VAROITUS

Huomaa, että S1-ruuvia voi kiertää auki enintään 5 mm kiristetystä lukkomutterista ja ruuvin päästä mitattuna (kuva 3).

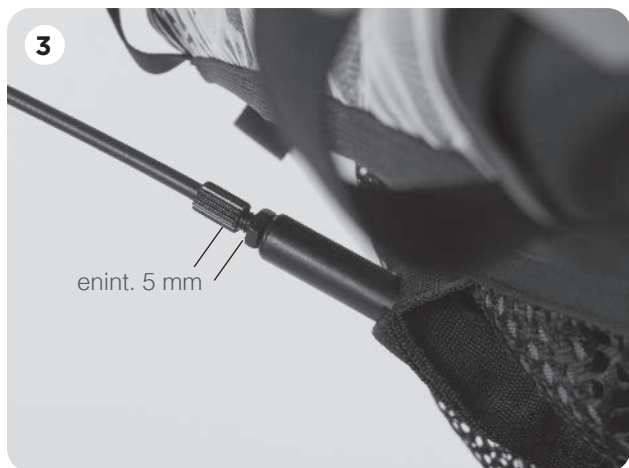

Puolto – perussäätö

- G. Tue lastenkuljetuskärry niin, että pyörät pääsevät kääntymään vapaasti.
- H. Aloita yhdestä pyörästä. Löysää S2-ruuvin lukkomutteria jarrusatulasta (kuva 4).
- I. Laita pyörä pyörimään hyvin hitaasti.
- J. Kierrä S2-ruuvia auki (vastapäivään) niin, että pyörä jarruttaa kevyesti jarruvipua käyttämättä.
- K. Kierrä S2-ruuvia kiinni (myötäpäivään) yksi täysi kierros.
- L. Kiristä lukkomutteri niin, ettet liikuta S2-ruuvia.
- M. Tee samat toimet S3-ruuville.

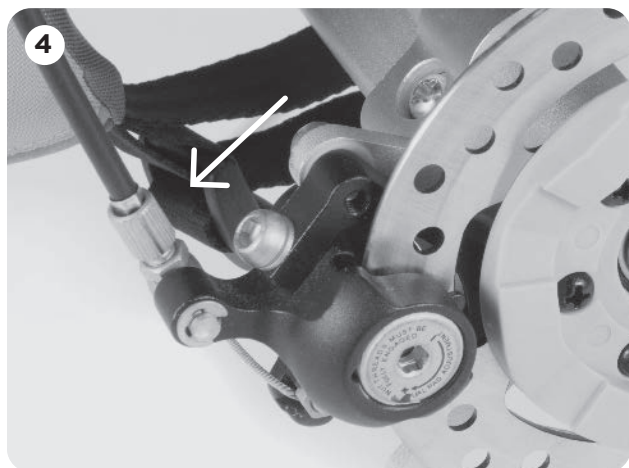

Puolto – hienosäätö

- N. Jos jarrut puoltavat jompaankumpaan suuntaan, tee säätöjä sillä puolella, jonne jarrut puoltavat jarruja käytettäessä.
- O. Kun säätö on tehty, tarkista, että seisontajarrut toimivat asiaankuuluvasti, että lastenkuljetuskärry ei rullaa karkuun ja että se irti päästettäessä pysähtyy heti.



VAROITUS

Säätöruuveja S2 ja S3 ei saa kiertää kokonaan irti satulasta. Varmista, että ne ovat satulassa vähintään 6 mm:n pituudelta.

Jos näin ei ole, ruuvi saattaa murtua ja jarruteho hävitä äkillisesti.

HUOMAUTUS

Jos et mielestäsi saa säätöjä kohdilleen, ota yhteyttä valtuutettuun Chariot-jälleenmyyjään.

5.2 SEISONTAJARRUN ASETTAMINEN



- A. Paina jarruvipua ja paina punainen painike pohjaan (kuva 1).
- B. Pidä punainen painike pohjassa ja vapauta jarruvipu (kuva 2).
- C. Kun seisontajarru on kytketty, tarkista aina, että jarru toimii. Lastenkuljetuskärryn ei pitäisi päästä rullaamaan eteen- tai taaksepäin.
- D. Vapauta seisontajarru painamalla jarruvipua lyhyesti.



VAROITUS

Älä milloinkaan jätä lasta valvomatta tähän lastenkuljetuskärryyn.

Seisontajarrun täytyy aina olla kytkettynä, kun lapsia asetetaan lastenkuljetuskärryyn tai nostetaan pois lastenkuljetuskärrystä.



5.3 KAKSITOIMISEN SUOJAN KÄYTTÄMINEN

- A. Jos haluat tehostaa lastenkuljetuskärryn matkustamon ilmanvaihtoa, rullaa muovi-ikkuna ylös. Pidä ikkuna ylhäällä suojan yläosan kumirenkaiden avulla (kuva 1).
- B. Voit suojata lastenkuljetuskärryn sisätilat säältä rullaamalla muovi-ikkunan alas. Kun haluat sulkea ikkunan, vedä etuikkunan sivussa olevat vetoketjut kiinni.
- C. Kun haluat avata suojan, irrota se lastenkuljetuskärryn etuosasta painamalla suojan alaosassa olevia kielekkeitä.
- D. Kun haluat sulkea suojan, paina suojan alaosassa olevia kielekkeitä ja kiinnitä suoja takaisin lastenkuljetuskärryn etuosaan (kuva 2).
- E. Voit irrottaa suojan lastenkuljetuskärrystä irrottamalla työntöaisan, vapauttamalla ja irrottamalla lisävarustetangon, avaamalla suojan ja nostamalla suojan yläosan irti ylärungosta.
- F. Voit kiinnittää suojan takaisin lastenkuljetuskärryyn vapauttamalla ja irrottamalla työntöaisan, irrottamalla lisävarustetangon ja asettamalla suojan takaisin ylärungon päälle suojan päällä olevien reikien mukaisesti.



VAROITUS

Tämän lastenkuljetuskärryn käyttäjän täytyy olla tietoinen altistumisvaaroista, kuten tuulen hyytävyydestä, pakkasen purevuudesta ja kuumuuden aiheuttamasta uupumuksesta. Pakkasen purevuus ja tuulen hyytävyys täytyy ottaa huomioon, jos lapsi altistuu pitkään kylmälle ilmalle ja lapsi liikkuu tilanteessa vähän. Kuumuuden aiheuttama uupumus puolestaan täytyy ottaa huomioon, jos lapsi altistuu pitkään lämpimälle ilmalle ilman riittävää tuuletusta ja vettä.



VAROITUS

Kun tätä lastenkuljetuskärryä käytetään polkupyörän kuljetusvaununa, sääsuoja täytyy sulkea, jotta lastenkuljetuskärryyn ei pääse esimerkiksi irtokiviä.

5.4 LAPSEN SIJOITTAMINEN JA TURVAVYÖ

- A. Kytke seisontajarru päälle.
- B. Avaa kaksitoiminen suoja.
- C. Löysää voiden kaikki säädöt.
- D. Avaa olkavöiden haarahihnan solki painamalla punaista vapautuspainiketta.
- E. Aseta lapsi tai lapset istumaan.
- F. Siirrä istuimen takana pystysuuntaisissa hihnoissa olevaa olkavöiden korkeussäädintä niin, että korkeus on lasten hartioiden tasalla. (Katso kuva 1.)
- G. Nosta haarahihnaa, liitä kaksi olkavöiden solkea yhteen ja kiinnitä ne yhdessä haarahihnan solkeen (kuva 2).
- H. Säädä olkavöiden pituussäätimiä niin, että haarahihnan solki sijoittuu rintakehän alaosan päälle (kuva 3).
- I. Kiristä kaksi olkavyötä tiiviisti vetämällä olkahihnojen vapaita päitä alaspäin. Varmista, että voissä ei ole löysää lapsen vyötärön ja hartioiden kohdalla. Varmista, että olkapehmykset ovat lapsen hartioiden päällä kaulan vieressä.



VAROITUS

Tämä istuin ei sovellu alle 6 kuukauden ikäisille lapsille. Käytä vöitä heti, kun lapsi osaa istua itse.

Älä käytä pehmusteita, jotka ovat paksumpia kuin 10 mm.

Tarkista, että istuinyksikön kiinnitysvälineet ovat lukittuneet oikein paikalleen.

Välty vakavilta loukkaantumisilta, joissa lapsi pääsee putoamaan tai liukumaan ulos lastenkuljetuskärrystä. Käytä aina turvavyötä.

HUOMAUTUS

Kun asetat yhden lapsen Thule Chariot CX 2 -lastenkuljetuskärryyn, aseta hänet aina oikealle puolelle.



5.5 RANTEESEEN PUJOTETTAVAN TURVAHIHNAAN KÄYTTÄMINEN




- A. Pujota turvahihnan vapaa pää ranteesi ympärille, jotta lastenkuljetuskärry ei varmasti pääse karkaamaan (kuva 1).
- B. Kun se ei ole käytössä, pidä turvahihnan vapaata päätä lastenkuljetuskärryn suussa verkkotaskussa.



VAROITUS

Jos turvahihnaa ei käytetä, lastenkuljetuskärry voi päästä karkaamaan. Tämä voi johtaa onnettomuuteen, joka puolestaan voi aiheuttaa matkustajillesi vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

5.6 SÄÄDETTÄVÄN JOUSITUKSEN SÄÄTÄMINEN

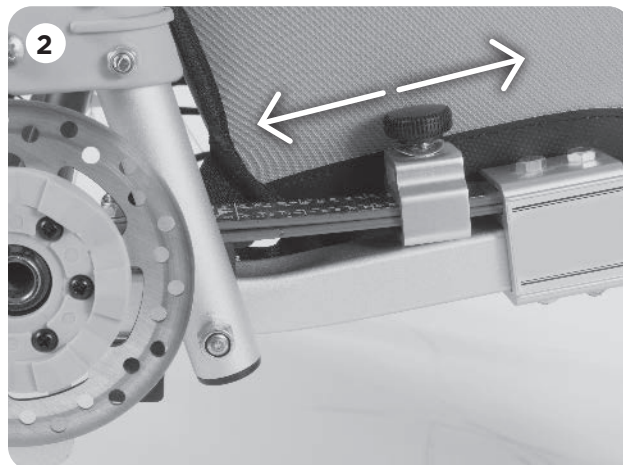

- A. Löysää säätönuppia (kääntämällä vastapäivään), kun lastenkuljetuskärryssä ei ole matkustajia (kuva 2).
- B. Siirrä lehtijousten päällä oleva säädin lastenkuljetuskärryn kuorman kokonaispainon (lasten paino ja muun kuorman paino yhteensä) mukaiseen kohtaan säätönupin takana.
- C. Kiristä säätönuppia (käännä sitä myötäpäivään).

HUOMAUTUS

CX 2 -mallissa säädintä voi siirtää hieman eteenpäin sillä puolella, jossa on kevyempi matkustaja, ja hieman taaksepäin sillä puolella, jossa on painavampi matkustaja.

5.7 AURINKOSUOJAN KÄYTTÄMINEN



- A. Jos haluat suojata lastenkuljetuskärryn sisätilat auringolta, rullaa aurinkosuoja alas. Voit kiinnittää aurinkosuojan paikalleen sen alaosassa olevalla tarranauhalla (kuva 1).
- B. Jos haluat päästää enemmän valoa lastenkuljetuskärryyn, rullaa aurinkosuoja ylös. Voit kiinnittää aurinkosuojan paikalleen sen yläosan kumirenkailla.

5.8 SIVUIKKUNOIDEN KÄYTTÄMINEN



- A. Jos haluat edelleen parantaa lastenkuljetuskärryn ilmanvaihtoa, jompikumpi sivuikkuna (tai molemmat) voidaan irrottaa avaamalla ikkunan ylä- ja alaosan vetoketjut (kuva 2).
- B. Voit suojata lastenkuljetuskärryn sisätilat säältä kiinnittämällä sivuikkunat takaisin. Sulje ylävetoketju ensin, jotta alavetoketjun sulkeminen helpottuu.

HUOMAUTUS

Sivuikkunoita voi avata osittain avaamalla vetoketjuja osittain ja laskostamalla ikkunan etuosan takaosan alle.



5.9 TAVARATILA JA MUUT SÄILYTYSRATKAISUT

Lastenkuljetuskärry on varustettu seuraavilla säilytysratkaisuilla:

- Yksi tavaratila takana alhaalla (kuva 1).
- Yksi suuri verkkotasku takana ylhäällä (kuva 2).
- Yksi pieni tasku suuren verkkotaskun sisällä.
- Kaksi pientä verkkotaskua edessä lastenkuljetuskärryn sisällä (kuva 3).

- Kun haluat laskea tavaratilan alas, löysää pikavapautuskahvat takarungon molemmilta sivuilta ja vedä tavaratilaa alas. Kiristä pikavapautuskahvat jälleen, kun haluat kiinnittää tavaratilan paikalleen (kuva 4).
- Voit nostaa tavaratilaa löysäämällä pikavapautuskahvat takarungon molemmilta sivuilta ja nostamalla tavaratilaa ylös. Kiristä pikavapautuskahvat jälleen, kun haluat kiinnittää tavaratilan paikalleen.

HUOMAUTUS

Tavaratilan suurin sallittu kuormakapasiteetti on 4 kg.

Lisävarusteena saatavan tavaratelineen avulla lastenkuljetuskärryssä matkustamon päällä voidaan kuljettaa ylimääräiset 2,3 kg.

Lisävarusteena saatavan konsolin avulla lastenkuljetuskärryn työntöaisassa voidaan kuljettaa ylimääräiset 2,3 kg.



VAROITUS

Älä kuljeta tällä lastenkuljetuskärryllä ylimääräisiä lapsia tai laukkuja. Lastenkuljetuskärrystä tulee epävaka, jos valmistajan kuormasuositukset ylitetään.

6

LISÄTIETOJA

6.1 LISÄVARUSTEET

Chariot-lastenkuljetuskärryysi on saatavana koko joukko yhteensopivia lisävarusteita:

- Juomapulloteline
- Mukinpidike
- Akseliin kiinnitettävä ezHitch™, osittainen
- Shimano Napavaihteen aisasovitin
- SRAM Napavaihteen aisasovitin
- Tavarateline
- Vauvan turvaistuin
- Jokakelin suojapussi
- Vauvan istuintuki
- Säilytysuoja
- Sadesuoja
- Konsoli

Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä verkkosivuillamme osoitteessa www.thule.com.

6.2 HUOLTAMINEN JA YLLÄPITO

Tarkasta lastenkuljetuskärry, Thule-lisävarustepaketit ja lisävarusteet säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta.

Metalliosat

Tarkasta kolhiutumien ja säröjen varalta. Älä käytä lastenkuljetuskärryä, jos metalliosissa on säröjä tai vaurioita.

Kiinnikkeet

Tarkasta lastenkuljetuskärry säännöllisesti taipuneiden, rikkoutuneiden, puuttuvien tai löystyneiden kiinnikkeiden varalta. Kiristä löysät kiinnikkeet ja vaihda vahingoittuneet tai puuttuvat kiinnikkeet.

Jousitus

Tarkasta jouset murtumien ja väsymisen varalta. Siirrä säädintä edestakaisin ja tarkasta jokainen jousi koko pituudelta. Älä käytä lastenkuljetuskärryä, jos jousissa on säröjä tai murtumia.

Tekstiili

Tarkasta tekstiili säännöllisesti repeytymien, kulumien tai muiden vaurioiden varalta. Jos tekstiilissä on reikiä, lapsen käsi voi päästä kosketuksiin pyörien tai tienpinnan kanssa.

Pyörät

Puhdista pyörien akselit ja voitele kaikki näkyvät liikkuvat osat rasvalla tai öljyllä. Tarkastuta ja huollata pyörät vähintään kerran vuodessa.

On erittäin suositeltavaa, että viet lastenkuljetuskärryn kerran vuodessa valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jotta se pysyy parhaassa mahdollisessa kunnossa.

Puhdista lastenkuljetuskärry säännöllisesti lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Älä milloinkaan käytä karkeita puhdistusvälineitä tai liuottimia



VAROITUS

Tämän lastenkuljetuskärryn asianmukainen huoltaminen ja ylläpito vaikuttavat sen suorituskykyyn ja turvallisuuteen.

Jarrut

Chariot CX -lastenkuljetuskärryn jarrupalat on suunniteltu pitkäikäisiksi, mutta ajan mittaan ne kuitenkin kuluvat. Jos tuotetta käytetään paljon, jarrupalojen kulumisraja voi tulla vastaan. Tällöin jarrupalat täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä valtuutettuun Chariot-jälleenmyyjään jarrujen huoltoon liittyvissä asioissa.

- Kulumisraja on saavutettu, kun säätöruuvit on kierretty auki sallittuun ylärajaan saakka eikä jarrujen säätäminen enää ole mahdollista.
- Kun jarruvipu vapautetaan, vipu ei enää palaudu vapaa-asentoon.
- Kun jarruvipu vapautetaan, pyörät eivät enää liiku vapaasti, vaikka perussäädöt on tehty oikein.

6.3 SÄILYTYS

Säilytä lastenkuljetuskärryä, Thule-lisävarustepaketteja ja lisävarusteita kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta. Jos mahdollista, ripusta lastenkuljetuskärry maanpinnan yläpuolelle. Ennen kuin viet lastenkuljetuskärryn säilytykseen, sen täytyy olla kuiva home- tai bakteerikasvustojen välttämiseksi. Älä varastoi lastenkuljetuskärryä niin, että pyörät ovat kosketuksissa ikkunoihin. Älä säilytä lastenkuljetuskärryä pitkiä aikoja polkupyörään kiinnitettynä.

6.4 KULUMINEN

Lastenkuljetuskärry on erittäin kestävä, ja voit kuljettaa siinä lapsia pitkiä aikoja. Vaikka lastenkuljetuskärry kuluu ajan mittaan, kulumisen määrä määräytyy usean tekijän mukaan.

Käyttömäärä ja ajomatkat

Mitä useammin lastenkuljetuskärryä käytetään ja mitä enemmän sille kertyy ajomatkaa, sitä enemmän se kuluu.

Huoltaminen ja ylläpito

Tämän lastenkuljetuskärryn asianmukainen huoltaminen ja pitäminen puhtaana on tärkeää, jotta lastenkuljetuskärry pysyy hyvässä kunnossa.

Säilytys

Lastenkuljetuskärryjen oikeanlainen säilyttäminen vähentää – etenkin tekstiiliosien – kulumista.

Käyttötapa

Jyrkät kaarrokset, nopeat kiihdytykset ja jarrutukset kuluttavat eri osia, erityisesti jarruja ja renkaita, ennenaikaisesti.

Sää

Erilaiset sääolosuhteet vaikuttavat eri osiin eri tavalla. Suora auringonpaiste kuluttaa tekstiiliä, ikkunoita ja kumirenkaita ennenaikaisesti. Ilman tai tien suola vaikuttaa vanteisiin ja tekstiiliin väriin. Lika ja kura voivat päästä liikkuviin osiin ja myös nopeuttaa kulumista.

Osien ennenaikainen kuluminen ei välttämättä ole merkki siitä, että tuote on viallinen. Tapa, jolla tätä lastenkuljetuskärryä käytetään, vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka hyvin lastenkuljetuskärry toimii.



Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada



info@thule.com



www.thule.com