


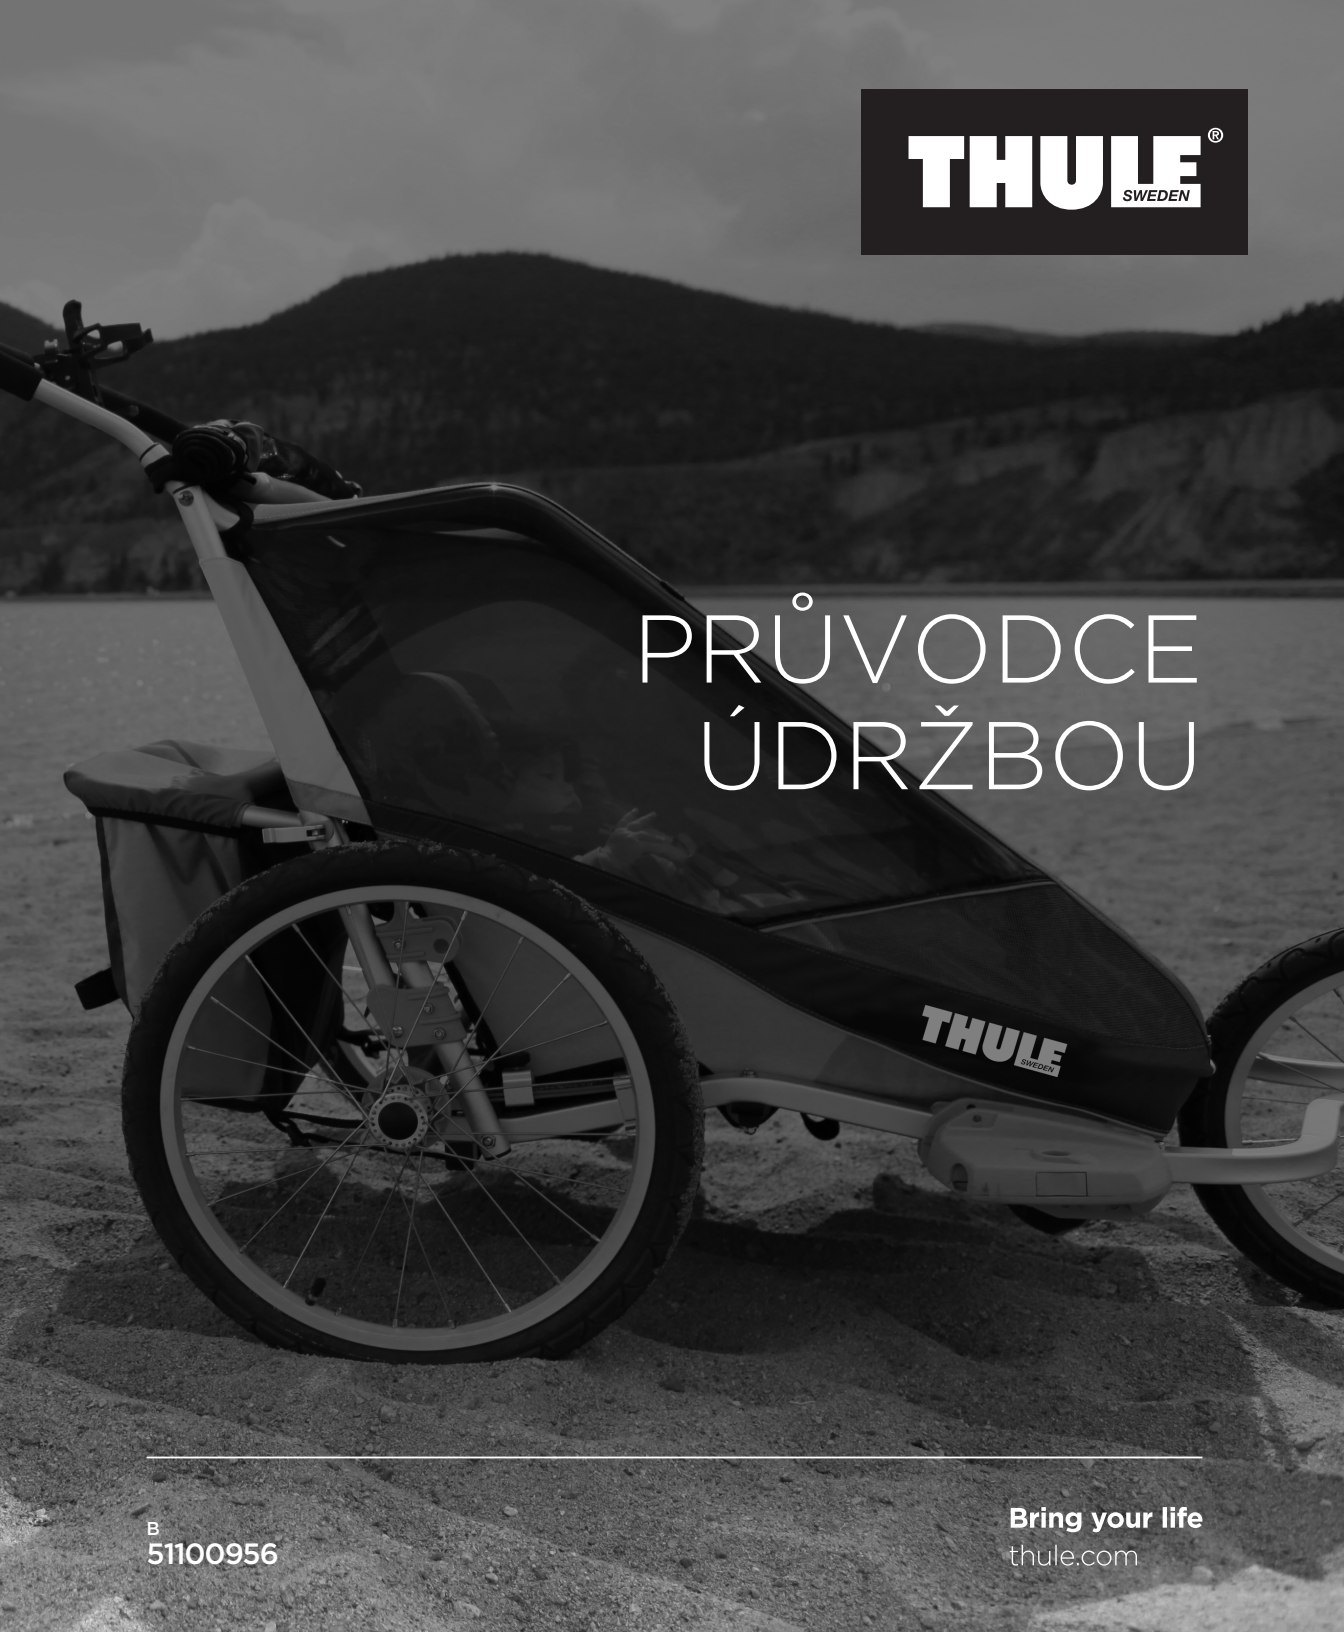

THULE[®]
SWEDEN

PRŮVODCE ÚDRŽBOU

B
51100956

Bring your life
thule.com

VĚDĚLI JSTE?

ŽIVOTNOST VAŠEHO VOZÍKU ZÁVISÍ NA KVALITĚ ÚDRŽBY A PÉČE O NĚJ I NA TYPU A INTENZITĚ POUŽITÍ, JAKO NAPŘÍKLAD:



USKLADNĚNÍ

Správné uskladnění vozíku je nezbytné pro minimalizaci opotřebení jeho součástí.



STUPEŇ ÚDRŽBY

Intervaly údržby, způsob údržby, uskladnění, čištění, servis a prohlídky – to vše může dramaticky snížit opotřebení nejdůležitějších součástí.



FREKVENCE A PŘEPRAVNÍ VZDÁLENOST

Čím častěji vozík používáte a čím větší vzdálenost s ním ujedete, tím víc se opotřebí.



NAKLÁDÁNÍ

Čím větší váhu ve vozíku převážíte, tím rychleji se určité součásti opotřebí.



STAV VOZOVKY

Prudké zatáčení, rychlá akcelerace, brzdění a nerovný terén vedou ke zvýšenému opotřebení různých součástí.



ÚČINKY POČASÍ

Dlouhé vystavení UV záření, extrémním teplotám, vlhkosti či nečistotám na vozovce (písek a špína) nebo kontakt se solí zvyšuje opotřebení vozíku.

KONTROLNÍ SEZNAM PRO PROHLÍDKY

NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST VOZÍKU, JE HO KAŽDÝ MĚSÍC PROHLÉDNOUT ZPŮSOBEM UVEDENÝM V MANUÁLU. PŘITOM VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM SOUČÁSTEM:

✓ **Závěsné rameno**

Odmontujte rameno a zkontrolujte, zda není poškozeno.

- Kulový kloub
- Pojistné popruhy
- Hlavní konstrukce (hleďte praskliny, především kolem děr, které slouží k připevnění křidélek VersaWing)

✓ **Křídélka VersaWing**

Hleďte jakékoli poškození, praskliny nebo uvolnění.

✓ **Tkanina**

Hleďte protržení, díry, rozpárané švy a jiná poškození.

✓ **Postroje a bezpečnostní pásy**

Hleďte roztřepené popruhy a nitě, proříznutí a jiná poškození.

✓ **Přezky**

Zkontrolujte, zda nejsou přezky poškozeny.

✓ **Kola, ložiska, dráty a osy**

Zkontrolujte čistotu, hladký chod a správnou funkčnost tlačítka a případnou korozi.

✓ **Odpružení**

Hleďte na pružinách praskliny, zlomené části nebo silnou korozi.

✓ **Řídítka**

U modelu CX zkontrolujte, zda jsou bezpečně připevněna tlačítka pro rychlé odpojení a držáky.

✓ **Samozamykací držáky**

Zkontrolujte správnou a hladkou funkci skládacích částí, hleďte jakékoli uvolnění, poškození a praskliny.

✓ **Rychloupínací mechanismy**

Zkontrolujte správné připojení páky.

✓ **Funkce parkovací brzdy**

Zkontrolujte správnou funkci a schopnost uzamčení.

✓ **Upevňovače**

Zkontrolujte, zda jsou utažené, zda jim nechybí matky či šrouby a zda nejsou příliš zkorodované.

✓ **Rám**

Na všech částech rámu hleďte promáčkliny, praskliny nebo silnou korozi.

✓ **Příslušenství**

Veškeré příslušenství prohlédněte stejně jako vozík.

POZNÁMKA – Pokud kterákoli část vašeho vozíku jeví známky abnormálního opotřebení, kontaktujte okamžitě svého autorizovaného prodejce Thule Chariot. Váš autorizovaný prodejce Thule Chariot vám poradí ohledně požadované údržby pro zajištění maximálního výkonu vozíku a vaší spokojenosti. Můžete se na nás také obrátit přímo na e-mailové adrese **thule@mailnj.custhelp.com**.

NAŠE PRODUKTY OBSAHUJÍ SOUČÁSTI NEBO DÍLY, KTERÉ PODLÉHAJÍ PŘIROZENÉMU OPOTŘEBENÍ V ZÁVISLOSTI NA ZPŮSOBU A MÍŘE POUŽÍVÁNÍ A TAKÉ NA TOM, JAK JE PROVÁDĚN SERVIS A ÚDRŽBA JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ.

V případě pravidelného používání (každý den bez ohledu na počasí) mohou jednotlivé díly či součásti dosáhnout hranice opotřebení dříve, než uplyne platnost záruky. Upozorňujeme, že v případech, kdy došlo k předčasnému opotřebení produktu v důsledku častého používání, není produkt považován za vadný.

**Máte-li zájem o další informace,
napište nám na e-mailovou adresu:
thule@mailnj.custhelp.com**

www.thule.com

ÚDRŽBA A PÉČE

Opotřebení ovlivňují určité faktory a některým z nich lze předejít dodržováním těchto doporučení:

- ✓ Vozík pokud možno dlouhodobě nevystavujte slunečnímu světlu.
- ✓ Vozík vždy uskladňujte na suchém místě.
- ✓ Při uskladnění venku používejte kryty, které vozík chrání před povětrnostními vlivy.
- ✓ Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
- ✓ Chlad: Za velmi nízkých teplot pod $-20^{\circ}\text{C}/-4^{\circ}\text{F}$ se některé materiály mohou stát křehkými a náchylnějšími k prasknutí
- ✓ Pravidelně kontrolujte, zda vozík není poškozen, a každé poškození nechte neprodleně opravit.
- ✓ Vozík pravidelně čistěte způsobem popsaným v návodu.
- ✓ Neprovádějte žádné úpravy vozíku.