

› Käyttöohjeet

Thule Glide 2
101019XX



SISÄLLYS

1 ESITTELY

1.1	Käyttöoppaan käyttötarkoitus	04
1.2	Lastenkuljetuskärryn käyttötarkoitus	04
1.3	Tekniset tiedot	04
1.4	Säilytys	04

2 TURVALLISUUS

2.1	Merkkien selitykset ja käyttöohjeet	05
2.2	Yleisiä turvallisuusohjeita	05

3 ALOITTAMINEN

3.1	Tuotteen osat	07
3.2	Lastenkuljetuskärryn taittaminen auki	08
3.3	Lastenkuljetuskärryn taittaminen kokoon	09
3.4	Pyörien asentaminen	10
3.5	Pyörien irrottaminen	10
3.6	Etupyörän asentaminen	11

4 KÄYTTÄMINEN JA OMINAISUUDET

4.1	Seisontajarrun asettaminen	12
4.2	Lapsen sijoittaminen ja turvavyö	13
4.3	Etupyörän kohdistaminen	14
4.4	Työntöaisan säätäminen	14
4.5	Kallistettavan istuimen säätäminen	15
4.6	Ranteeseen pujotettavan turvahihnan käyttäminen	16
4.7	Kuomun käyttäminen	16

5 LISÄTIETOJA

5.1	Lisävarusteet	18
5.2	Huoltaminen ja ylläpito	18
5.3	Säilytys	19
5.4	Kuluminen	19

1 ESITTELY

Kiitos, että valitsit Thule Glide 2. Se on erittäin laadukas, turvallinen ja mukava.

HUOMAUTUS:

Thule pidättää kaikki oikeudet tähän omistajan käyttöoppaaseen. Tämän käyttöoppaan tekstejä, tietoja tai kuvia ei saa jäljentää, jakaa tai käyttää luvottomasti kaupallisiin tarkoituksiin eikä saattaa muiden käyttöön. Tämän lastenkuljetuskärryn oppaan voi ladata osoitteesta www.thule.com. Tämä käyttöopas on pyritty laatimaan mahdollisimman huolellisesti. Jos kuitenkin huomaat virheitä, otamme mielellämme palautetta vastaan.

1.1 KÄYTTÖOPPAAN KÄYTTÖTARKOITUS

Kenelle tämä käyttöopas on tarkoitettu?

Tämä käyttöopas on tarkoitettu lastenkuljetuskärryn ostajalle ja käyttäjälle, joka myös vastaa sen pitämisestä asianmukaisessa kunnossa, ohjeiden mukaisesta huoltamisesta ja korjausten tekemisestä.

1.2 LASTENKULJETUSKÄRRYN KÄYTTÖTARKOITUS

Tarkoituksen mukainen käyttö

Lastenkuljetuskärry on tarkoitettu käytettäväksi lasten kuljettamiseen päiväsaikaan jalkakäytävillä ja tasaisilla teillä. Myös matkatavaroita voi kuljettaa niille tarkoitetuissa säilytyskassissa sillä edellytyksellä, että ne eivät aiheuta vaaraa

lastenkuljetuskärryssä matkustaville lapsille.



Jos lastenkuljetuskärryä käytetään näkyvyydeltään heikossa säässä tai hämärän tai pimeän aikaan, suosittelemme asentamaan siihen turvallisuuksiväkytyksen, toimivan valosarjan. Suositusten mukaiseen käyttöön kuuluu myös se, että tätä omistajan käyttöopasta ja ilmoitettuja huoltovaatimuksia noudatetaan.

Suosituksen vastainen käyttö


Mitään sellaista käyttöä ei suositella, joka on edellä mainitun vastaista. Suositusten vastaista käyttämistä ovat pääasiassa ihmisten kuljettaminen yhdessä eläinten kanssa, lastenkuljetuskärryn käyttäminen maasto-olosuhteissa, käyttäminen kaupalliseen tarkoitukseen, yliuormittaminen, liian suuri nopeus ja vikojen korjaaminen väärin sekä muutostyöt. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat suositusten vastaisesta käytöstä – tämä on käyttäjän omalla vastuulla.

1.3 TEKNISET TIEDOT

Thule Glide 2

	
	6 m - 4 y
	22 kg 49 lbs
	34 kg 75 lbs
	111 cm 43.7 inch
	93.5 x 58 x 33 cm 36.8 x 22.8 x 9 inch

1.4 SÄILYTYS

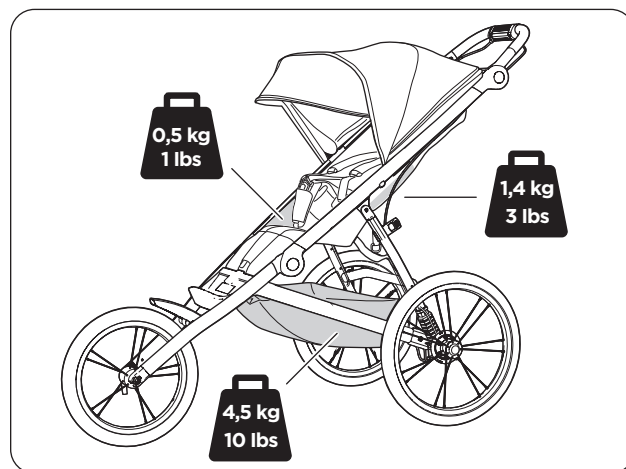

VAROITUS

Kuorman suurin sallittu paino tavaratilassa on 4,5 kg.

Kuorman suurin sallittu paino takaosan verkkotaskussa on 1,4 kg.

Kuorman suurin sallittu paino sivuverkkotaskussa on 0,5 kg.

2 TURVALLISUUS

Tämän lastenkuljetuskärryn turvallinen käyttäminen on myös käyttömukavuuden ehdoton edellytys. Siksi on erityisen tärkeää, että tutustut tarkasti tämän oppaan turvallisuusohjeisiin ja noudatat niitä aina, kun käytät lastenkuljetuskärryä.

2.1 MERKKIEN SELITYKSET JA KÄYTTÖOHJEET

Tämän omistajan käyttöoppaan eri kohdissa on varoituksia ja huomautuksia, joissa painotetaan turvallisuutta ja tuotteen käyttämistä optimaalisella tavalla.



VAROITUS

Varoituksissa on ohjeita, joiden noudattaminen on tämän Thule-lastenkuljetuskärryn turvallisen käyttämisen ehdoton edellytys. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman sinulle ja/tai matkustajillesi.

HUOMAUTUS

Huomautuksissa on lisäohjeita, jotka helpottavat tuotteen käyttämistä

2.2 YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Tärkeää – pidä nämä käyttöohjeet tallessa tulevaa käyttöä varten.
- Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa lapsesi turvallisuuteen.
- Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
- Kytke jarru päälle aina, kun pysäköit tämän lastenkuljetuskärryn.
- Älä kuljeta tällä lastenkuljetuskärryllä ylimääräisiä lapsia tai laukkuja.
- Lastenkuljetuskärrystä tulee epävakaa, jos valmistajan kuormasuositukset ylitetään.
- Älä kuljeta lastenkuljetuskärryssä lapsia, joiden paino ylittää painorajoitukset.

- Tämän lastenkuljetuskärryn käyttäjän täytyy olla tietoinen altistumisvaaroista, kuten tuulen hyytävyydestä, pakkasen purevuudesta ja kuumuuden aiheuttamasta uupumuksesta. Pakkasen purevuus ja tuulen hyytävyys täytyy ottaa huomioon, jos lapsi altistuu pitkään kylmälle ilmalle ja lapsi liikkuu tilanteessa vähän. Kuumuuden aiheuttama uupumus puolestaan täytyy ottaa huomioon, jos lapsi altistuu pitkään lämpimälle ilmalle ilman riittävää tuuletusta ja vettä.
- Älä päästä lasten kehoa, vaatekangasta, kengännauhoja tai leluja kosketuksiin liikkuvien osien kanssa.
- Käyttäjän täytyy noudattaa varovaisuutta avatessaan tätä lastenkuljetuskärryä tai tahtaessaan sitä kokoon, jotta sormet eivät jää puristuksiin. Huolehdi siitä, että lapset eivät pääse tekemisiin liikkuvien osien kanssa, sillä muutoin he saattavat loukkaantua.
- Älä asenna lastenkuljetuskärryyn turvakaukaloa tai muuta istuinta, jolla ei ole Thule hyväksyntää.
- Käytä vain Thule hyväksymiä telinetuotteita. Lastenkuljetuskärrystä voi tulla epävakaa, jos muita laukkuja tai telineitä käytetään.
- Älä käytä lisävarusteita, jotka eivät ole Thule hyväksymiä.
- Älä käytä liuottimia tämän lastenkuljetuskärryn puhdistamiseen. Puhdista vain miedolla pesuaineella ja vedellä.
- Älä tee muutoksia lastenkuljetuskärryyn.
- Älä käytä tätä lastenkuljetuskärryä avotulen tai suojaamattoman tulen ympärillä tai läheisyydessä.
- Älä käytä Thule-lastenkuljetuskärryä lukematta tätä opasta ja ymmärtämättä sen sisältöä.
- Vaunussa kuljetettavien lasten määrä ei saa ylittää määrää, jolle tuote on suunniteltu.
- Sellaisten lisävarusteiden tai vaihto-osien käyttäminen ei ole turvallista, joilla ei ole Thule hyväksyntää.
- Tämä tuote ei ole vauvansängyn tai vuoteen korvike. Kun lapsi tarvitsee unta, hänet on sijoitettava asiaankuuluvaan vaunukoppaan, vauvansängkyyn tai vuoteeseen.



VAROITUS

- Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.
- Vältä vakavilta loukkaantumisilanteilta, joissa lapsi pääsee putoamaan tai liukumaan ulos lastenkuljetuskärrystä. Käytä aina turvavyötä.
- Tämä tuote ei sovellu luisteluun.
- Tämä tuote ei sovi juoksukäyttöön, ellei etupyörä ole lukittuna juoksuasentoon tai ellei hyväksytty Thulen juoksupaketti ole asennettuna.
- Kaikki työntöaisaan kiinnitetty kuorma vaikuttaa lastenkuljetuskärryn vakauteen.

3 ALOITTAMINEN


3.1 TUOTTEEN OSAT

Varmista, että pakkauksessa lastenkuljetuskärryn mukana on seuraavat nimikkeet:




- A. Kärry
- B. 2 takapyörää
- C. 1 etupyörä

HUOMAUTUS

Säilytä lastenkuljetuskärryä ja sen osia turvallisessa ja kuivassa paikassa, jotta ne ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa, kun niitä tarvitaan.

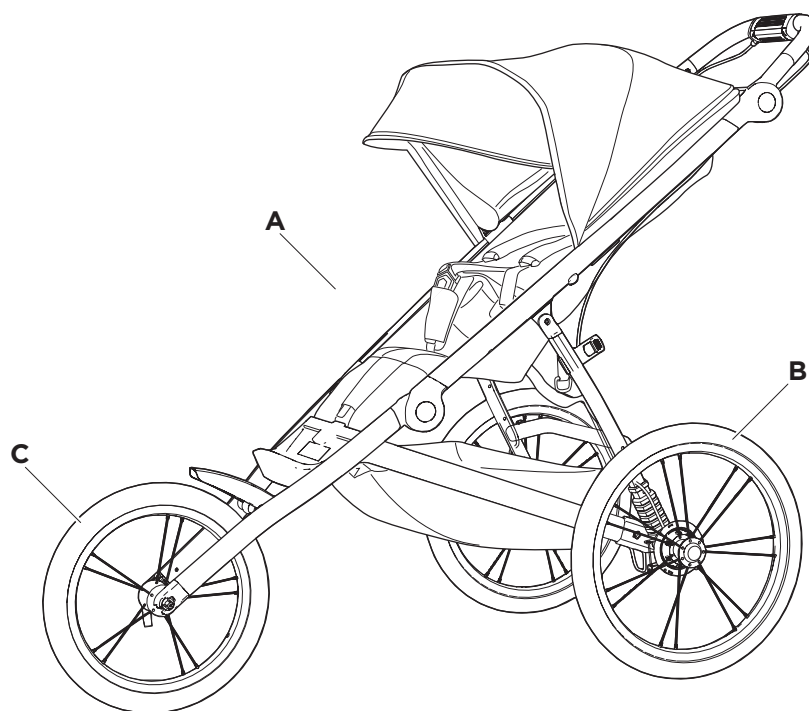

3.2 LASTENKULJETUSKÄRRYN TAITTAMINEN AUKI

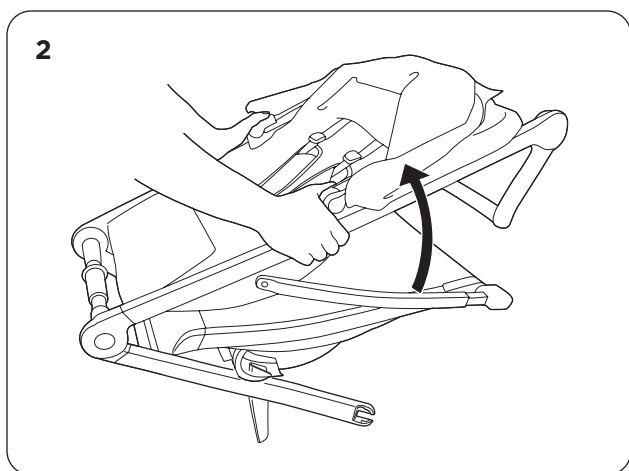
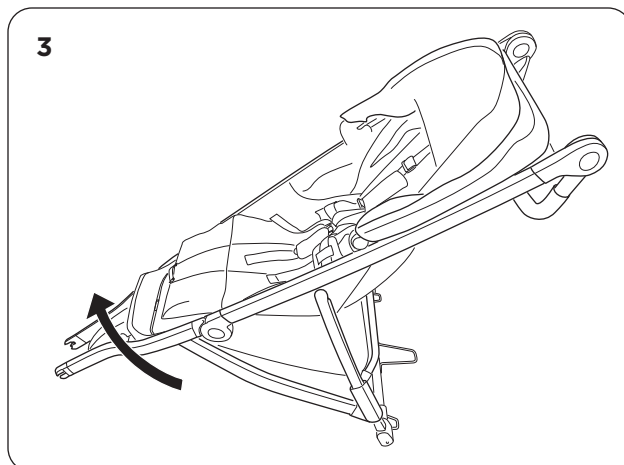
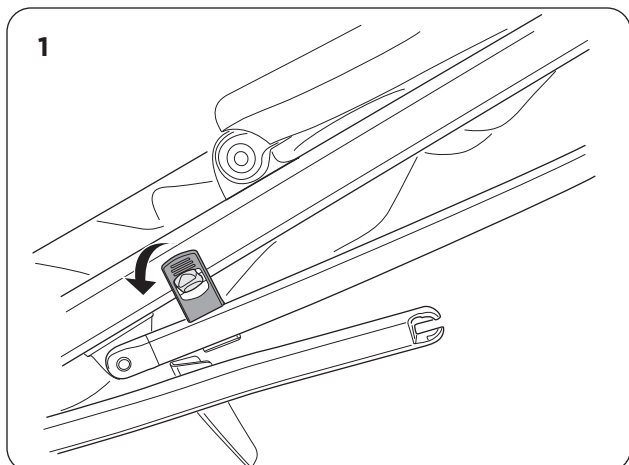


- A. Avaa kokoontaitoksen lukitushihna (kuva 1).
- B. Vedä kärryn ylärunko ylös (kuva 2).
- C. Työnnä kärryn eturunkoa ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (kuva 3).

VAROITUS

Varmista ennen käyttämistä, että kaikki lukitusvälineet ovat lukittuneet paikalleen.

3.3 LASTENKULJETUSKÄRRYN TAITTAMINEN KOKOON

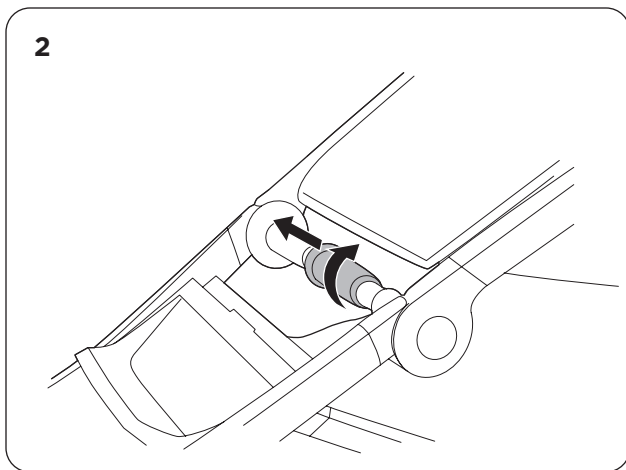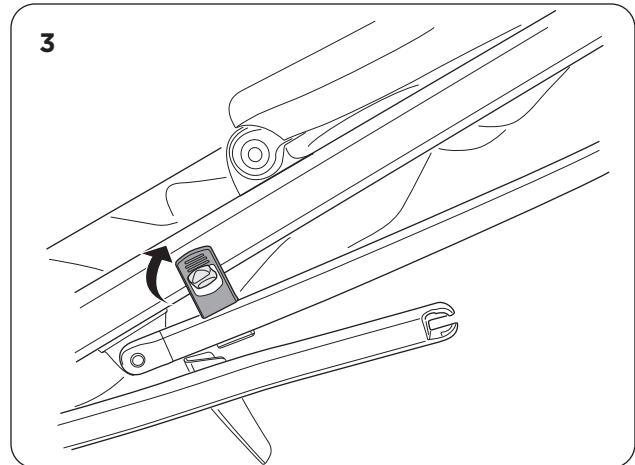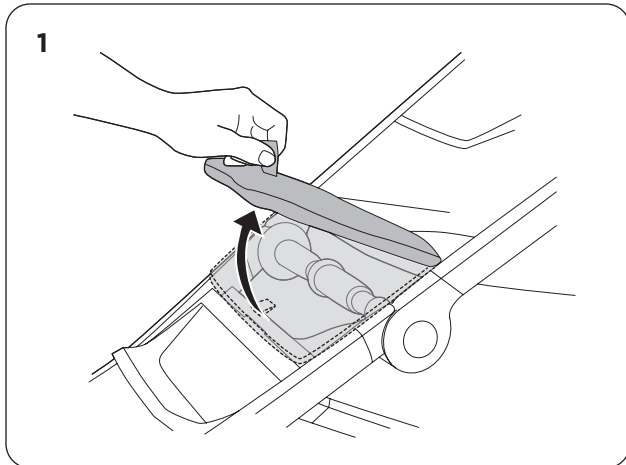


- A. Avaa etusuoja (kuva 1).
- B. Liu'uta ja käännä taittokahvaa, kunnes runko taivutuu kasaan (kuva 2).
- C. Jos etupyörä on irti, taita lokasuoja liu'uttamalla sitä oikealle ja työntämällä sitä alaspäin.
- D. Kiinnitä lukitushihna paikalleen (kuva 3).

VAROITUS


Käyttäjän täytyy noudattaa varovaisuutta avatessaan tätä lastenkuljetuskärryä tai taittaessaan sitä kokoon, jotta sormet eivät jää puristuksiin. Huolehdi siitä, että lapset eivät pääse tekemisiin liikkuvien osien kanssa, sillä muutoin he saattavat loukkaantua. Huolehdi loukkaantumisten välttämiseksi siitä, että lapsi on kauempana tuotteen avaamisen ja kokoontaittamisen aikana.

3.4 PYÖRIEN ASENTAMINEN

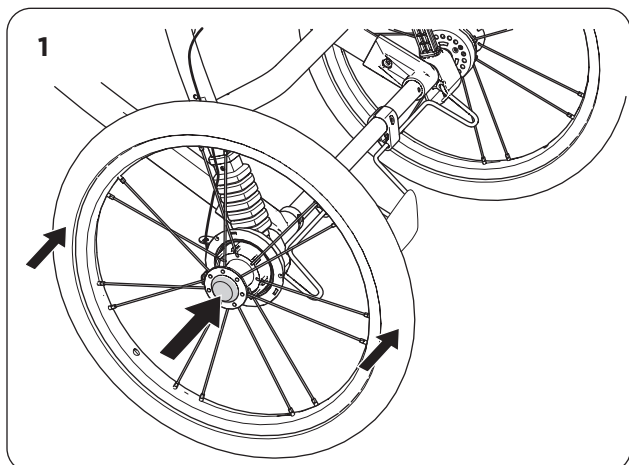

- A. Pidä pyörän vapautuspainiketta painettuna (kuva 1).
- B. Aseta pyörän akseli lastenkuljetuskärryn akseliin.
- C. Vapauta pyörän vapautuspainike.
- D. Paina pyörä kokonaan lastenkuljetuskärryn akseliin.
- E. Varmista pyörän kunnollinen kiinnittyminen lastenkuljetuskärryyn nykäisemällä pyörää napakasti.
- F. Tee samat toimet toiselle pyörälle.
- G. Tarkista kunkin renkaan ilmanpaine rengaspaineen mittarilla.
Vähimmäissuosituspaine on 20 psi (1,4 baaria) ja suurin 25 psi (1,7 baaria). Jos jommankumman renkaan ilmanpaine on liian pieni, täytä se polkupyörän rengaspumpulla.

3.5 PYÖRIEN IRROTTAMINEN



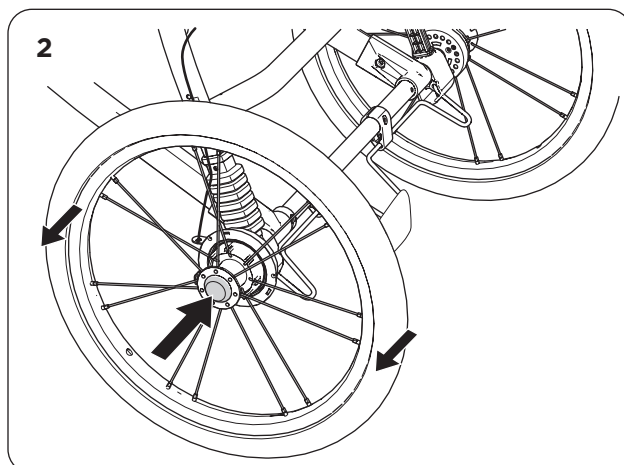


- A. Pidä pyörän vapautuspainiketta painettuna (kuva 2).
- B. Irrota pyörä lastenkuljetuskärryn akselistä.
- C. Tee samat toimet toiselle pyörälle.

VAROITUS

Tarkista ennen jokaista matkaa, että molemmat pyörät ovat lujasti paikallaan lastenkuljetuskärryn akselissa.

3.6 ETUPYÖRÄN ASENTAMINEN

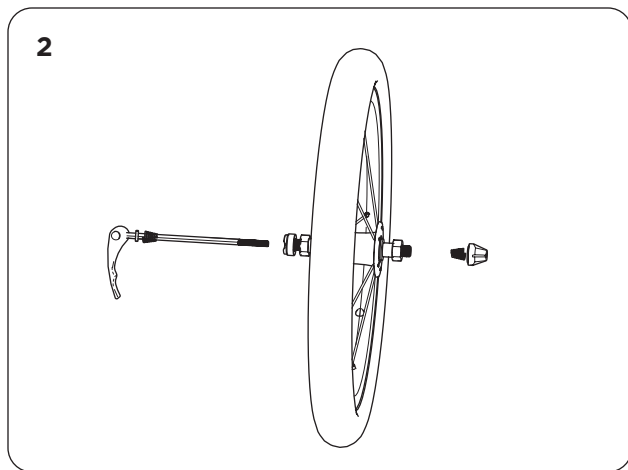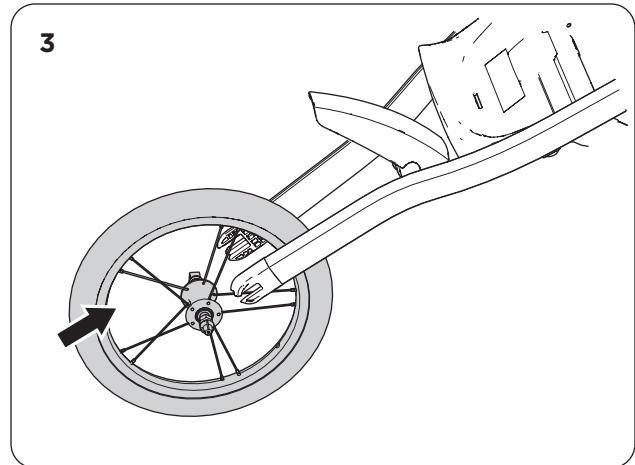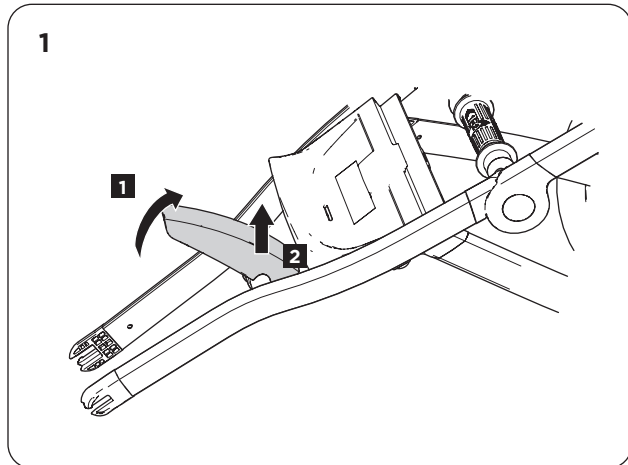

- A. Avaa lokasuoja nostamalla sitä ylöspäin ja liu'uttamalla sitä sivulle, kunnes se napsahtaa paikalleen (kuva 1).
- B. Asenna pikalinkku etupyörään (kuva 2).
 - I. Ruuvaa pikanuppi irti.
 - II. Irrota jokin jousista.
 - III. Aseta pikalinkku lenkkeilypyörän läpi.
 - IV. Aseta jousi takaisin pikalinkkuun siten, että kapea pää osoittaa sisäänpäin etupyörän suuntaan.
 - V. Kiristä pikanuppi paikalleen.
- C. Asenna etupyörä hahloihin (kuva 3).
Kiristä pikanuppi sormikireyteen





VAROITUS

Varmista aina, että linkku on asennettu oikein. Virheellisesti kiristetty pikalinkku voi aiheuttaa etupyörän irtoamisen.

4 KÄYTTÄMINEN JA OMINAISUUDET

4.1 SEISONTAJARRUN ASETTAMINEN

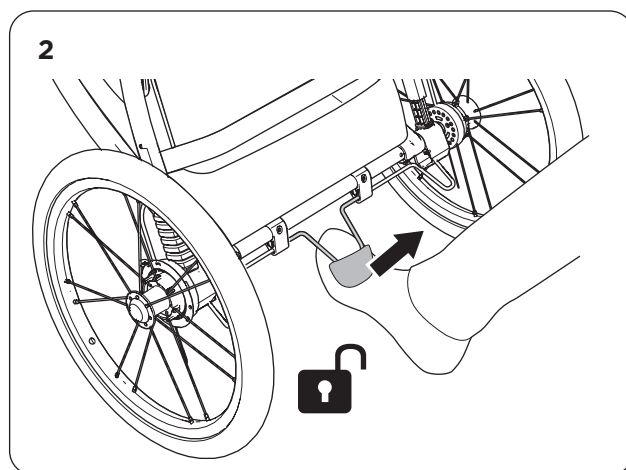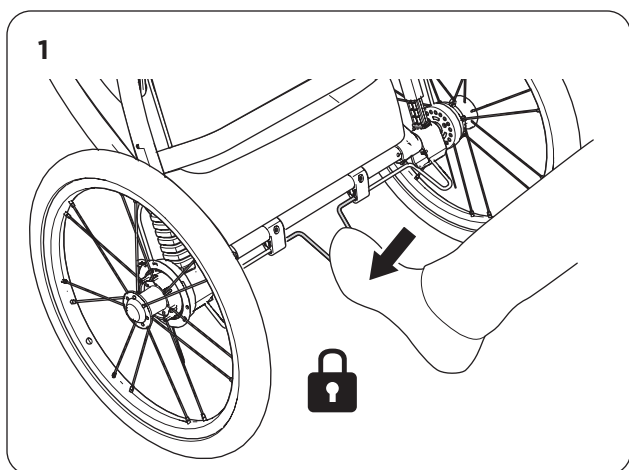

- A. Kytke seisontajarru päälle painamalla punaista poljinta alaspäin (kuva 1).
- B. Kun seisontajarru on kytketty, tarkista aina, että jarru toimii. Lastenkuljetuskärryn ei pitäisi päästä rullaamaan eteen- tai taaksepäin.
- C. Vapauta seisontajarru vetämällä punaista poljinta ylöspäin (kuva 2).



VAROITUS





Älä milloinkaan jätä lasta valvomatta tähän Thule-lastenkuljetuskärryyn.

Seisontajarrun täytyy aina olla kytkettynä, kun lapsia asetetaan lastenkuljetuskärryyn tai nostetaan pois lastenkuljetuskärrystä.

HUOMAUTUS

Seisontajarrua ei tarvitse säätää.

4.2 LAPSEN SIJOITTAMINEN JA TURVAVYÖ

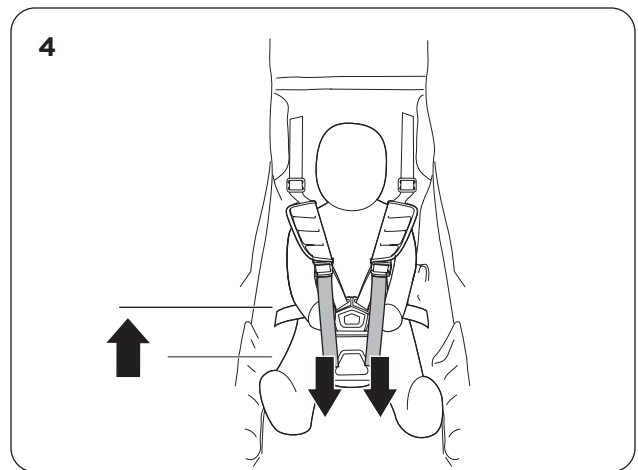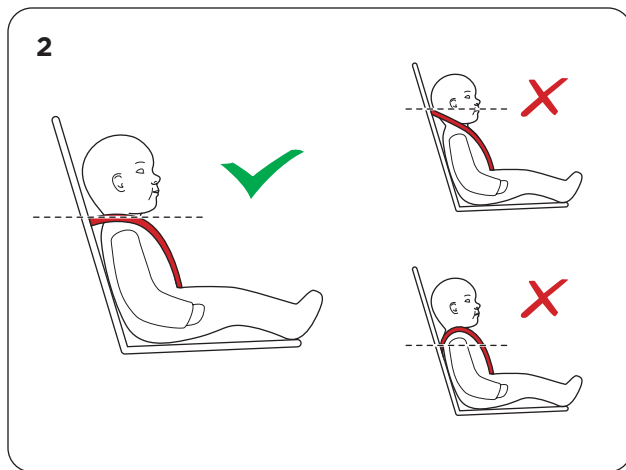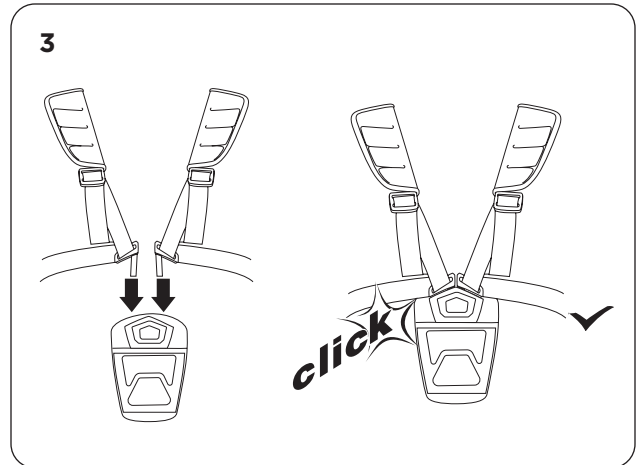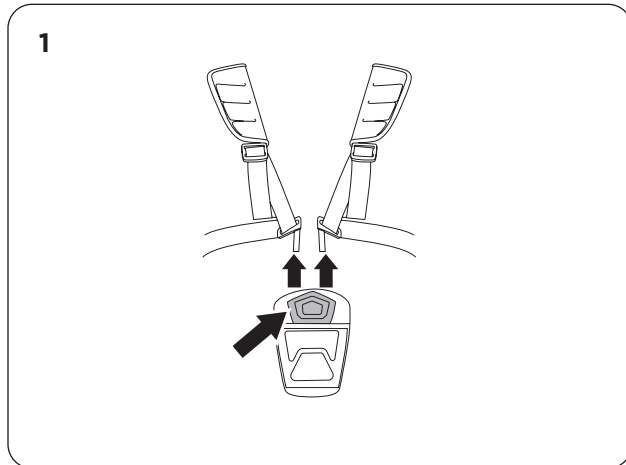

- A. Kytke seisontajarru päälle.
- B. Löysää vöiden kaikki säädöt.
- C. Avaa olkavöiden haarahihnan solki painamalla punaista vapautuspainiketta ja puristamalla soljen sivuja (kuva 1).
- D. Aseta lapsi tai lapset istumaan.
- E. Siirrä istuimen takana pystysuuntaisissa hihnoissa olevaa olkavöiden korkeussäädintä niin, että korkeus on lasten hartioiden tasalla (kuva 2).
- F. Nosta haarahihnaa ja aseta kaksi olkavöiden solkea yhteen haarahihnan solkeen.
- G. Kiristä kaksi olkavyötä tiiviisti vetämällä olkahihnojen vapaita päitä alaspäin. Varmista, että vöissä ei ole löysää lapsen vyötärön ja hartioiden kohdalla. Varmista, että olkapehmikkeet ovat lapsen hartioiden päällä kaulan vieressä (kuva 4).





VAROITUS

Tämä istuin ei sovellu alle 6 kuukauden ikäisille lapsille. Nuorempien lasten on käytettävä hyväksyttyä, vauvoille tarkoitettua Thule-lisävarustetta.

Käytä aina kiinnitysjärjestelmää.



Tarkista, että lastenvaunujen rungon tai istuinyksikön tai autonistuimen kiinnitysvälineet ovat lukittuneet oikein paikalleen.

4.3 ETUPYÖRÄN SUUNTAAMINEN

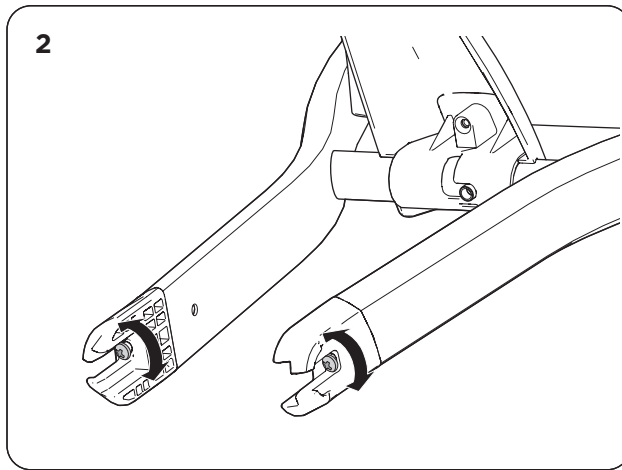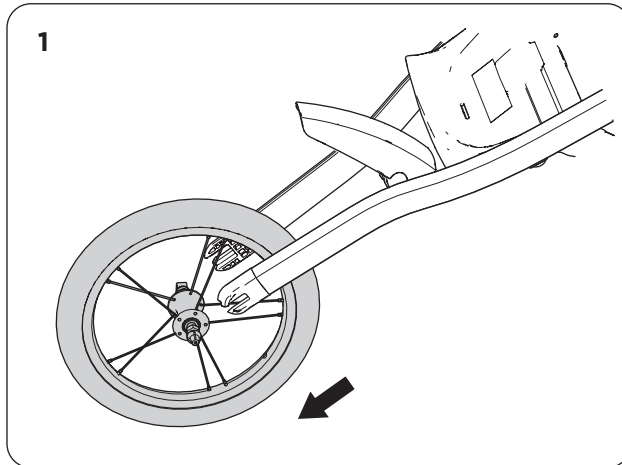




- A. Irrota etupyörä hahloista (kuva 1).
- B. Löysää säätöruuvia, jotta pyörä voidaan siirtää säädettävälle sivulle (kuva 2).

4.4 TYÖNTÖAISAN SÄÄTÄMINEN

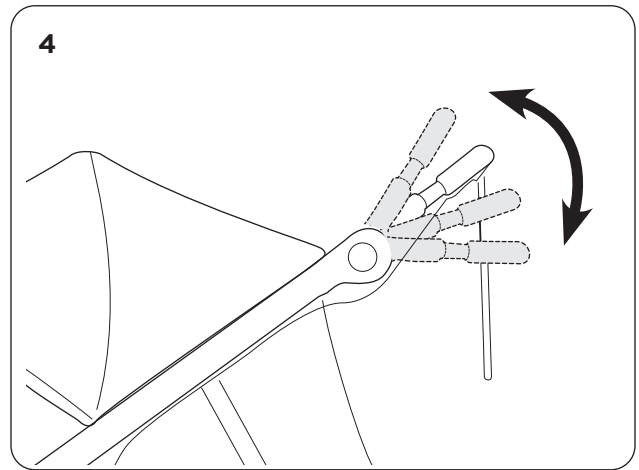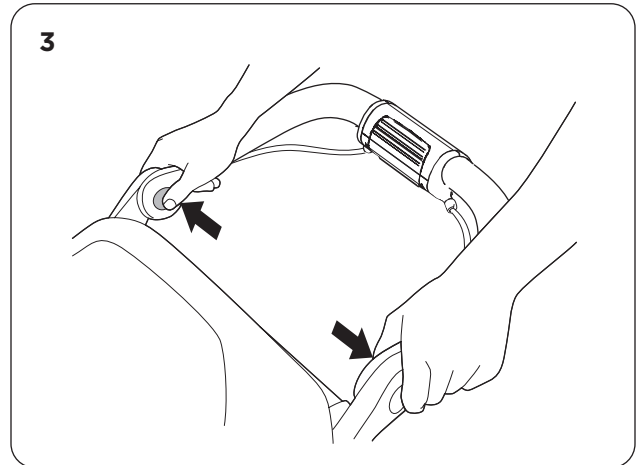


- A. Paina irrotuspainikkeita (kuva 3).
- B. Käännä työntöaisa käyttömukavaan asentoon (kuva 4).

4.5 KALLISTETTAVAN ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN

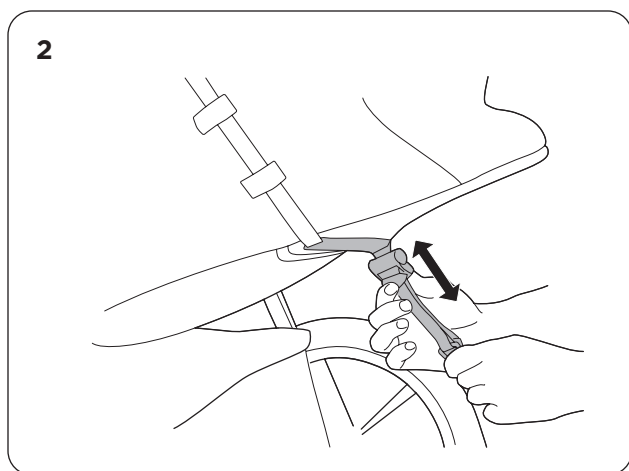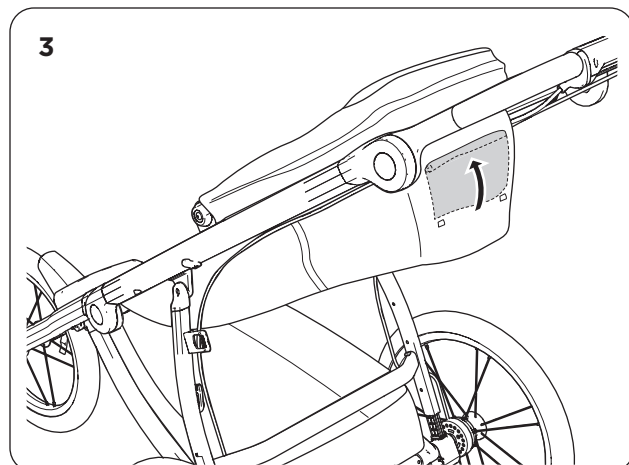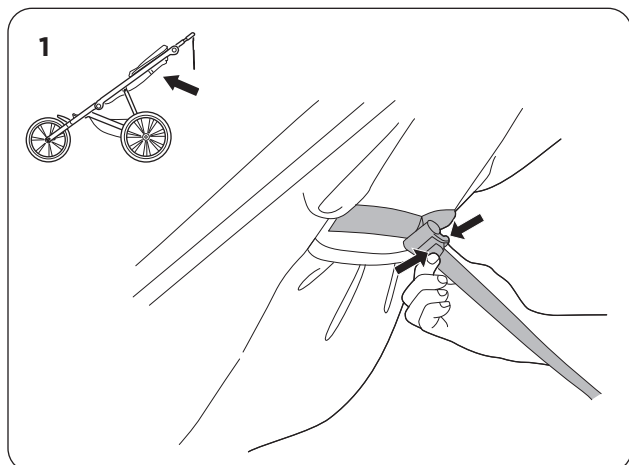



- A. Kytke seisonajarru päälle.
- B. Purista säätötelinettä (kuva 1).
- C. Siirrä istuimen takana olevaa säätötelinettä joko ylös tai alas hihnaa pitkin sen mukaan, miten paljon haluat istuinta kallistaa (kuva 2).
- D. Ilma-aukkojen avaaminen: kun istuin on kallistettuna, avaa takana oleva ilma-aukko ja rullaa se yläosassa olevaan taskuun (kuva 3).

4.6 RANTEESEEN PUJOTETTAVAN TURVAHIHNNAN KÄYTTÄMINEN

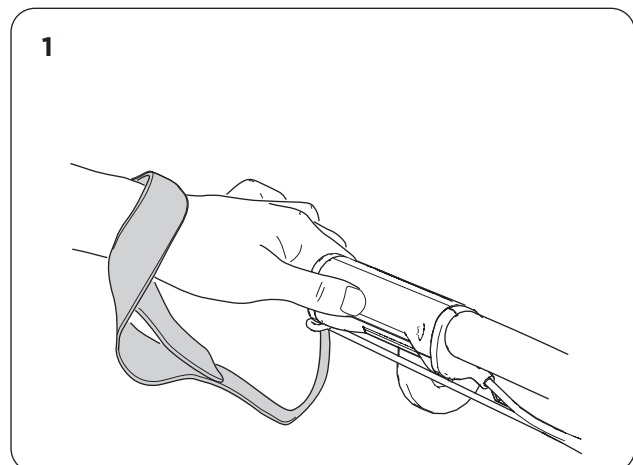

- A. Pujota turvahihnan vapaa pää ranteesi ympärille, jotta lastenkuljetuskärry ei varmasti pääse karkaamaan (kuva 1).

4.7 KUOMUN KÄYTTÄMINEN

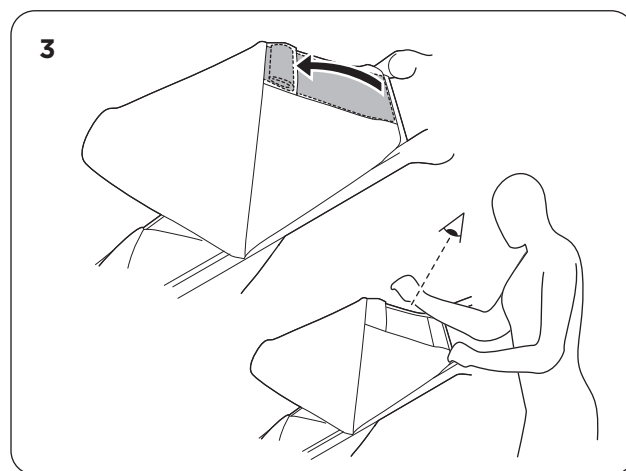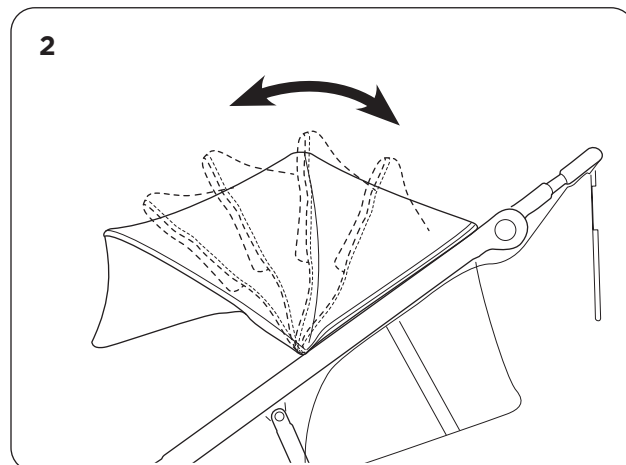

- A. Jos haluat suojata lastenkuljetuskärryn sisätilat auringolta, vedä kuomu alas (kuva 2).
- B. Jos haluat avata yläikkunan, irrota tarranauha ja rullaa varjostin yläosassa olevaan taskuun (kuva 3).

5

LISÄTIETOJA

5.1 LISÄVARUSTEET

Thule-lastenkuljetuskärryysi on saatavana koko joukko yhteensopivia lisävarusteita.

- Thule Organizer Sport
- Thule Bottle Cage
- Thule Urban Glide Bumper Bar
- Thule Urban Glide Rain Cover
- Thule Urban Glide Mesh Cover
- Thule Footmuff Sport
- Thule Urban Glide Snack Tray

Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä tai käymällä verkkosivuillamme osoitteessa www.thule.com.

5.2 HUOLTAMINEN JA YLLÄPITO

Tarkasta Thule-lastenkuljetuskärry, Thulelisävarustepaketit ja lisävarusteet säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta.

Metalliosat

Tarkasta kolhiutumien ja säröjen varalta. Älä käytä lastenkuljetuskärryä, jos metalliosissa on säröjä tai vaurioita.

Kiinnikkeet

Tarkasta lastenkuljetuskärry säännöllisesti taipuneiden, rikkoutuneiden, puuttuvien tai löystyneiden kiinnikkeiden varalta. Kiristä löysät kiinnikkeet ja vaihda vahingoittuneet tai puuttuvat kiinnikkeet.

Tekstiili

Tarkasta tekstiili säännöllisesti repeytymien, kulumien tai muiden vaurioiden varalta.

Pyörät

Puhdista pyörien akselit ja voitele kaikki näkyvät liikkuvat osat rasvalla tai öljyllä. Tarkastuta ja huollata pyörät vähintään kerran vuodessa. On erittäin suositeltavaa, että viet lastenkuljetuskärryn kerran vuodessa valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jotta se pysyy parhaassa mahdollisessa kunnossa. Puhdista lastenkuljetuskärry säännöllisesti lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Älä milloinkaan käytä karkeita puhdistusvälineitä tai liuottimia.



VAROITUS

Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn asianmukainen huoltaminen ja ylläpito vaikuttavat sen suorituskykyyn ja turvallisuuteen.

5.3 SÄILYTYS

Säilytä lastenkuljetuskärryä ja lisävarusteita kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta. Jos mahdollista, ripusta lastenkuljetuskärry maanpinnan yläpuolelle. Ennen kuin viet lastenkuljetuskärryn säilytykseen, sen täytyy olla kuiva home- tai bakteerikasvustojen välttämiseksi.

5.4 KULUMINEN

Lastenkuljetuskärry on erittäin kestävä, ja voit kuljettaa siinä lapsia pitkiä aikoja. Vaikka lastenkuljetuskärry kuluu ajan mittaan, kulumisen määrä määräytyy usean tekijän mukaan.

Käyttömäärä ja ajomatkat

Mitä useammin Thule-lastenkuljetuskärryä käytetään ja mitä enemmän sille kertyy ajomatkaa, sitä enemmän se kuluu.

Huoltaminen ja ylläpito

Tämän Thule-lastenkuljetuskärryn asianmukainen huoltaminen ja pitäminen puhtaana on tärkeää, jotta lastenkuljetuskärry pysyy hyvässä kunnossa.

Säilytys

Thule-lastenkuljetuskärryjen oikeanlainen säilyttäminen vähentää – etenkin tekstiiliosien – kulumista.

Käyttötapa

Jyrkät kaarrokset, nopeat kiihdytykset ja jarrutukset kuluttavat eri osia, erityisesti jarruja ja renkaita, ennenaikaisesti.

Sää

Erilaiset sääolosuhteet vaikuttavat eri osiin eri tavalla. Suora auringonpaiste kuluttaa tekstiiliä ja kumirenkaita ennenaikaisesti. Ilman tai tien suola vaikuttaa vanteisiin ja tekstiilin väriin. Lika ja kura voivat päästä liikkuviin osiin ja myös nopeuttaa kulumista. Osien ennenaikainen kuluminen ei välttämättä ole merkki siitä, että tuote on viallinen. Tapa, jolla tätä lastenkuljetuskärryä käytetään, vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka nopeasti lastenkuljetuskärry kuluu.



Thule Sweden AB, Borggatan 5
335 73 Hillerstorp, SWEDEN

» PART OF THULE GROUP



info@thule.com

© Thule Group 2019. All rights reserved.



www.thule.com